

# 取扱説明書

保証書つき（裏表紙が保証書になっています。）

**HITACHI**  
Inspire the Next


## 日立フェイスシェーバー

ビー エム 5 3 0

### 型式 **BM-530**

単4形アルカリ乾電池専用

一般家庭用

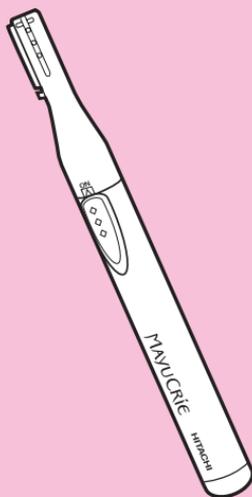

お買い上げありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保存してください。

## 目次

- |            |     |                 |       |
|------------|-----|-----------------|-------|
| ● 乾電池の入れ方  | 2   | ● 刃の取り替え方とお手入れ  | 10～12 |
| ● 各部の名称と働き | 3   | 刃のはずし方          | 10    |
| ● 安全上のご注意  | 4～5 | 刃のお手入れ          | 11    |
| ● 使い方      | 6～9 | 刃の取り付け方         | 11～12 |
| 基本的な使い方    | 6   | ● 「故障かな」と思ったときは | 12    |
| うぶ毛の処理     | 7～8 | ● 保証とアフターサービス   | 13    |
| まゆ毛の処理     | 8   | ● お客様ご相談窓口      | 14    |
| まゆこームの使い方  | 9   | ● 仕様            | 14    |
|            |     | ● 消耗部品・別売部品     | 15    |
|            |     | ● 製品を廃棄するときのお願い | 15    |




4902530887167


# 乾電池の入れ方

- アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。  
他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- 使用済みの乾電池は、市町村の条例に従って廃棄してください。
- 電池寿命は約1か月。〔日立アルカリ乾電池LR03(EX-S)で週2回、1回約5分間使用した場合〕  
※ 毛の濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

1 電池カバーを矢印方向に引っぱってはまず。

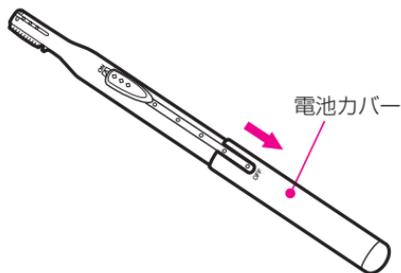


2 単4形アルカリ乾電池(LR03)を本体の表示に合わせて正しく入れる。

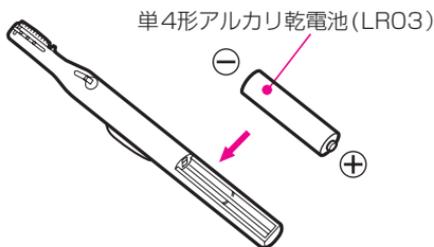


**注意**

⊕⊖を間違えると動きません。

3 電池カバーの切り欠き部をスイッチ部に合わせ、電池カバーを奥までしっかりと押し込む。

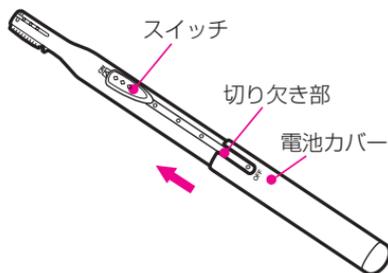

# 各部の名称と働き

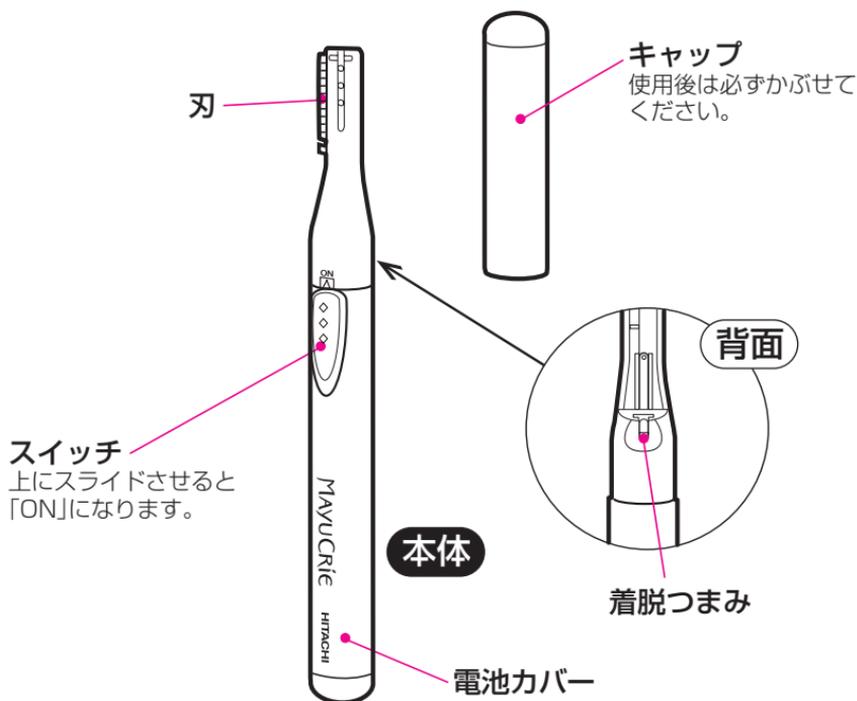


## 付属品

まゆコーム



掃除用ブラシ



# 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
- 「注意」の意味は次のとおりです。

 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。
---	--

## <絵表示の例>

	⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。 ⊘ 「分解禁止」      ⊘ 「水ぬれ禁止」
	● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。 ● 「一般的な行為」

## 注意

 禁止	お化粧まけ、カミソリまけのしやすい方、アレルギー体質の方などは絶対に使用しない。 (肌を痛める原因)
	ニキビ、吹出物のある部分には、刃を当てない。 (肌を傷つける原因)
	刃を肌に強く押しつけない。 (肌を傷つける原因)

## 注意

ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。  
(肌を傷つける原因)

うぶ毛とまゆ毛専用です。  
わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。  
(毛をかみ込んだり、故障の原因)



必ず守る

次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になる。

- 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
- 使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
- 定期的に点検(液漏れ)する。
- 1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。



禁止

子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。(けがの原因)

落としたり、強い衝撃を与えたりしない。  
(けが・故障の原因)



水ぬれ禁止

水洗いはしない。また、浴室など湿気の多い所で使用したり放置しない。(故障の原因)



分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の方が修理をしない。  
(異常動作して、けがをする原因)

# ○使い方

## ⚠ 注意

ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。  
(肌を傷つける原因)

刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)

- わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。  
(毛をかみ込んだり、故障の原因)
- ファンデーション、クリーム、石けんなどは使用しない。  
(刃に付着すると、性能に支障をきたしたり、故障の原因)

素肌でご使用ください。

お化粧をされている場合は、必ず洗顔してお肌を乾かします。  
お肌が湿っていると刃の滑りが悪く、そりにくくなります。


- 初めてお使いになる場合は、目立たない部分で軽く試しそりをしてください。

## 基本的な使い方

- 1 スイッチを「ON」にし、刃はお肌に対して約 $20^\circ$ 傾けて当て、毛の流れに逆らう方向へゆっくりそる。

### 注意

刃を $20^\circ$ 以上起こしたまま  
で使用しないでください。  
(肌を傷つける原因)

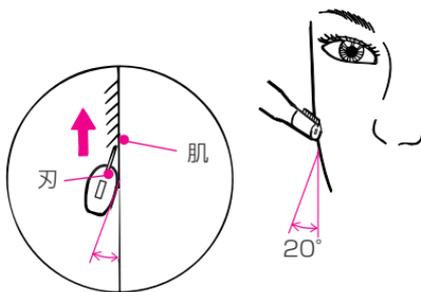

- 2 使用後はスイッチを「OFF」にする。

## うぶ毛の処理


### ひたい、ほお、あご

刃をお肌に軽く当てて、毛の流れに逆らう方向にゆっくりそる。



### 髪のはえぎわ、小鼻の周り

右図を参考に、ご自分に合ったそり方でそる。

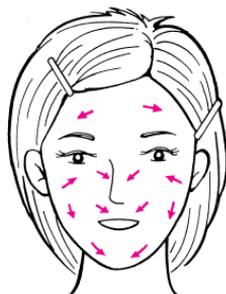

### えり足

髪を切らないように髪を手で押さえて、安全カミソリの要領でそる。



# 使い方


## 腕、脚

腕は手首からヒジの方へ、  
脚は足首からヒザの方へ  
毛の流れに逆らう方向に  
ゆっくりそる。



## まゆ毛の処理


右図を参考に、ご自分に合った  
そり方でまゆ毛の輪郭を整える。

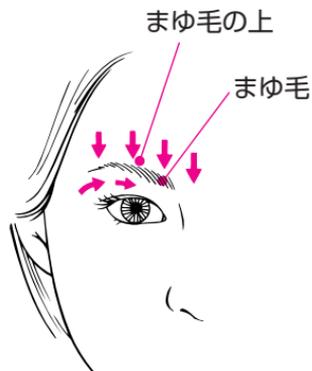

## まゆこームの使い方


まゆこームはまゆ毛の長さを揃えてカットするときに使用します。

まゆ毛の長さを約2mmと約4mmにカットできます。

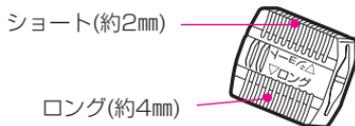


1 スイッチを「OFF」にし、まゆこームに刃を「カチッ」と音がするまで差し込みます。

- 4mmにカットするときは、まゆこームの「ロング」側に刃を差し込みます。
- 2mmにカットするときは、まゆこームの「ショート」側に刃を差し込みます。

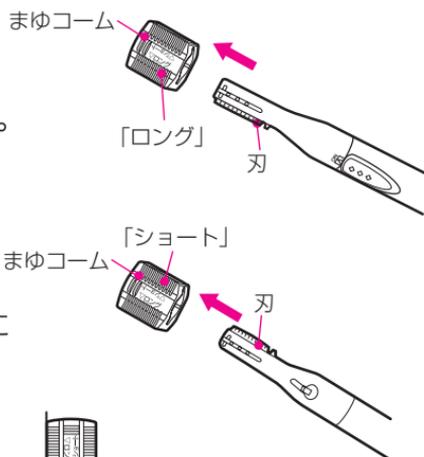

2 スイッチを「ON」にして、まゆ毛の長さを揃える。

- まゆこームのクシ面を肌に密着させて、まゆ尻からまゆ頭へ毛の流れに逆らう方向にゆっくり動かします。

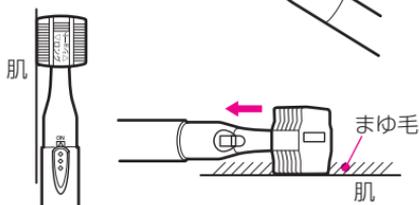

# 刃の取り替え方とお手入れ

## ⚠ 注意


お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。  
(けがの原因)

- シェーバークリーナー以外は使用しない。(肌荒れする原因)
- 水洗いはしない。また、浴室など湿気の多い所に放置しない。  
(故障の原因)
- 本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取る。  
アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。  
(変形、変色の原因)


ご使用後は、必ず掃除をしてください。  
掃除用ブラシだけでは、こびりついた皮脂や汚れが残り動かなくなる場合がありますので、別売りのシェーバークリーナーを吹きつけてください。

## 刃のはずし方

- 1 着脱つまみを矢印方向に  
スライドさせる。

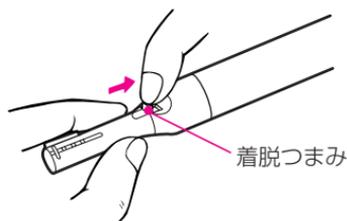


- 2 刃を矢印方向にはずす。

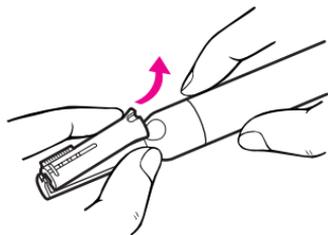


## 刃のお手入れ

- 1 刃と本体についた毛くずを  
掃除用ブラシで掃除する。

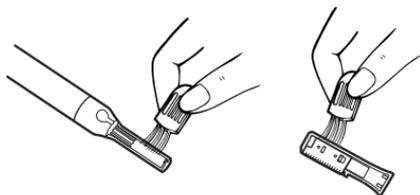


- 2 掃除後、刃の内側にシェーバークリーナー（別売）を少量吹きつけ空運転させた後、刃と本体の表面をふき取る。

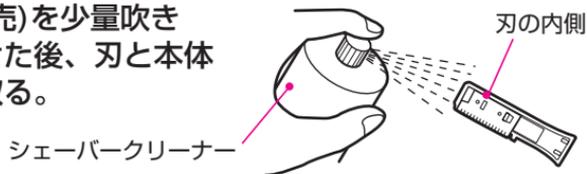


## 刃の取り付け方

- 1 着脱つまみがロックの位置  
になっている場合は、  
着脱つまみを矢印方向  
にスライドさせる。

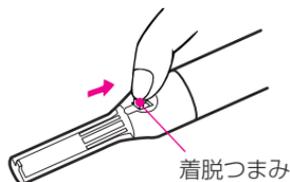


- 2 本体先端の凸起に刃の  
先端の穴を差し込む。

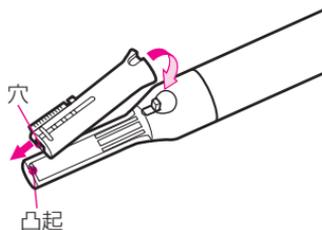


# 刃の取り替え方とお手入れ

- 3 刃の後部を本体に軽く押しつけながら、着脱つまみを矢印方向にスライドさせて取り付ける。

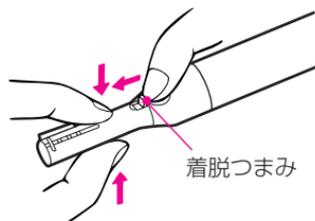

- 4 キャップをかぶせる。

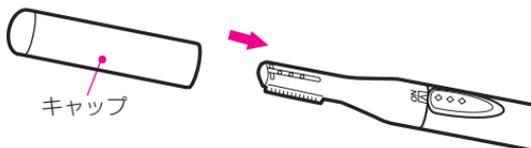

## 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検するところ	直し方
動かない。	乾電池の $\oplus$ $\ominus$ を間違えていませんか。	$\oplus$ $\ominus$ を確認して入れ直してください。
動かない。 切れ味が悪い。	乾電池が消耗していませんか。	新しいアルカリ乾電池と交換してください。
回転弱い。 使用回数が少ない。	刃面に皮脂や汚れがこびりついて動かなくなることがありますのでシェーバークリーナー(別売)を塗布して刃面の潤滑性を保ってください。(11ページ参照)	

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

## 保証書（一体）

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

12ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このフェイスシェーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または14ページのご相談窓口にお問い合わせください。

## お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、  
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに  
関するご相談は  
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00 (365日)

携帯電話、PHSからのご利用できます。

商品情報やお取り扱いについて  
のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)  
9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからのご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 仕様

電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個
質量	約30g (乾電池含む)

## ● 消耗品・別売部品

### 替刃・シェーバークリーナーを用意しています

■ 刃は消耗品です。長い間ご使用になりますと切れ味が悪くなったり、刃が磨耗などにより破損することがありますので、早めに別売の替刃と交換してください。

- 交換の目安は、週2回（1回5分間）使用して、お手入れ（11ページ参照）をしていただいた場合。…… 約1年半

■ 日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃 L22
- シェーバークリーナー (SC-51H)

## ● 製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

# 日立フェイスシェーバー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもつきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	BM-530		保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成	年	月	日
※お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		電話	( )	
※販売店	住所名	〒		
	店名	電話	( )	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - お買い上げ後の落下、引越、輸送などによる故障または損傷。
    - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
    - 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
    - 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
    - 本書のご提示がない場合。
    - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
  - この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
  - 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
  - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
  - 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
  - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
  - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 電話 お客様相談センター 0120-3121-11