

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→ P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

## はじめてお使いのときに（必ず確認しましょう）

### 1 使用できる状態かを確認します。

- 1 貯湯ユニットの、タンク専用止水栓は「開」になっていますか？ → P.4
- 2 貯湯ユニットのタンクが満水になっていますか？ → P.54
- 3 200V電源ブレーカーの、スイッチは「ON」になっていますか？ → P.4
- 4 貯湯ユニットの、漏電遮断器のスイッチは「ON」になっていますか？ → P.3

### ●エコキュートの上手な使い方のポイント → P.17


必要な量だけお湯を沸かし、上手に使い切ることが省エネのポイントです。

1. 沸き上げ設定は、「おまかせ節約」になっているかご確認ください。
2. お風呂を温め直すときは、「追いだき」よりも、「高温さし湯」の方がおすすめです。

### お願い

●タンク専用止水栓が「閉」になっている場合や、スイッチが「OFF」になっている場合は、お買い上げの販売店または工事店に「スイッチを「ON」にすれば使用できるか。」「タンク専用止水栓を「開」にすれば使用できるか。」をお問い合わせいただき、使用できることを確認してください。

### 2 リモコンが使える状態になっていますか？

- 1 表示画面に表示は出ていますか？
- 2 表示画面にバックライトが点灯しますか？  
点灯していないときは、 ボタンを押してみてください。
- 3 表示画面は見にくいですか？  
表示画面が見にくい場合は、コントラスト設定をしてください。 → P.81

### 表示画面について

各リモコンは、約1分間ボタン操作をしないと自動的にバックライトが消えます。再度ボタンを押すことで、バックライトが再点灯します。



### 3 時刻は現在時刻になっていますか？

- 1 現在時刻になっていないときは、現在時刻にしてください。 → P.79


### ●ご注意 時刻表示について

現在時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。確認をお願いします。


### 4 残湯量目盛を確認します。


- 1 目盛が  より多い場合は、お湯を使うことができます。※残湯量の見かた。 → P.16
- 2 目盛が  のような場合は、次の確認をしてください。

#### A 「沸き増し」が表示されている場合

-  が表示されるまでお待ちください。（約60分～120分） → P.16


#### B 「沸き増し」が表示されていない場合

-  ボタンを押して沸き上げを行ってください。 → P.47

 が表示されたらお湯を使うことができます。

※残湯量の見かた。 → P.16

### 台所リモコン

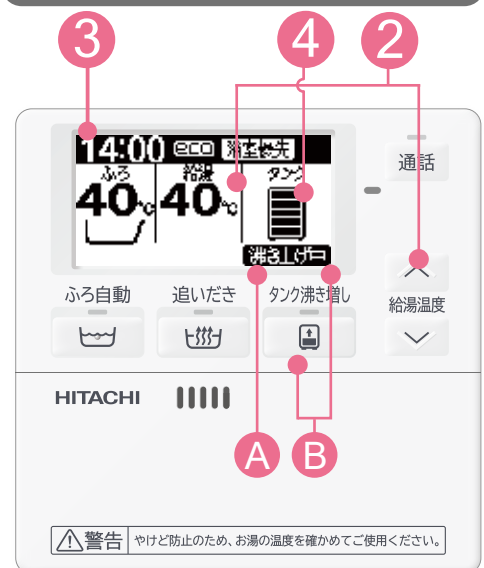

### 音声ガイドについて

音声ガイドは、「しんせつ」「標準」「切」の3つのモードがあり、モードにより音声ガイドの内容が異なります。本説明書は「しんせつ」モードで説明しています。 → P.77

# お湯の使いかた

給湯温度（お湯の温度）は、台所リモコン、ふろリモコンの両方で設定することができます。

## 1 「給湯温度」表示を確認する。

- 適温であれば 3 「混合水栓を開ける」に進みます。
- 温度を変更する場合は、2 へ進みます。

## 2

- 台所、洗面所、シャワーなどで使用のお湯の温度を設定します。



を押し、給湯温度を設定する

- 温度を上げたいときは を押します。
- 温度を下げたいときは を押します。
- 給湯温度は下に示したように設定できます。

低温 35℃・48℃・50℃・55℃・60℃  
(水温) (1℃刻み)


※「浴室優先」が設定されている場合は、台所リモコンで給湯温度の設定はできません。

※「チャイルドロック」が設定されている場合は、ふろリモコンで給湯温度の設定はできません。


## 3 混合水栓（蛇口）を開ける。

混合水栓（蛇口）は水側を開いてから、湯側を開いてから、湯側を徐々に開いて適温にします。

湯側から開くと急に熱いお湯がでたり、飛び散ることがあります。

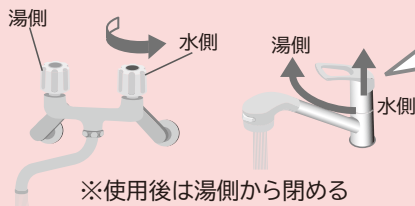


※使用後は湯側から閉める

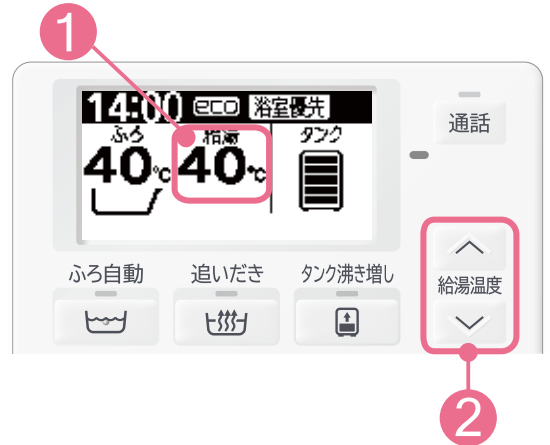

### ■50℃・55℃・60℃に設定した場合

- やけどに注意していただくため、下のような音声と表示でお知らせします。

設定しました。  
音声 熱いお湯が出ます。  
ご注意ください。

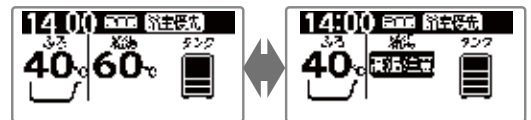

### お知らせ

- 残湯量表示が のように消えている場合は、設定した温度のお湯が出ないことがあります。
- 水道の圧力が変動したり、ふろ湯はり中や2ヶ所以上で給湯を使用すると、湯温や湯量変動することがあります。
- 初めのうちは、配管に残った水が出るため、お湯が出るまで少々時間がかかる場合があります。

## 注意

### やけどのおそれあり

- シャワーをご使用の場合は、安全のため必ず「浴室優先」に設定してお使いください。 → P.24

#### 浴室優先について

浴室でシャワーを使用しているときなどに、台所リモコン（サブリモコン）で、給湯温度を変更すると非常に危険です。そのため、ふろリモコン以外のリモコンでは給湯温度の設定が出来ないようにする機能です。

- シャワー使用時には、指先などで湯温を確かめてからご使用ください。
- 他の人が入浴している時には、給湯温度を変えたりしないよう充分注意してください。

- お子様などだけで、シャワーをご使用の場合は、安全のため必ず「チャイルドロック」に設定してください。 → P.24

#### チャイルドロックについて

お子さまなどが、シャワーをしているときに、誤ってふろリモコンで、給湯温度などを変更すると非常に危険です。そのため、ふろリモコンの操作をできなくする機能です。

- 給湯時は、混合水栓のレバーやハンドル以外に手を触れないでください。




# おふろの使いかた ふろリモコンで説明します。

## 準備 ふろ温度やふろ湯量などを確認します。

はじめてお使いになるときは、必要に応じて

**1 2 3** の設定を変更してください。

- 1** ふろ温度を確認します。 → P.26
- 2** ふろ湯量を確認します。 → P.26
- 3** 必要に応じて保温時間と保温機能（自動で温度と湯量を保つ時間）を設定します。  
※お買い上げ時は、2時間に設定しています。 → P.65
- 4** 浴そうを確認します。 → P.65  
※浴そうの排水栓をし、ふたを閉じます。

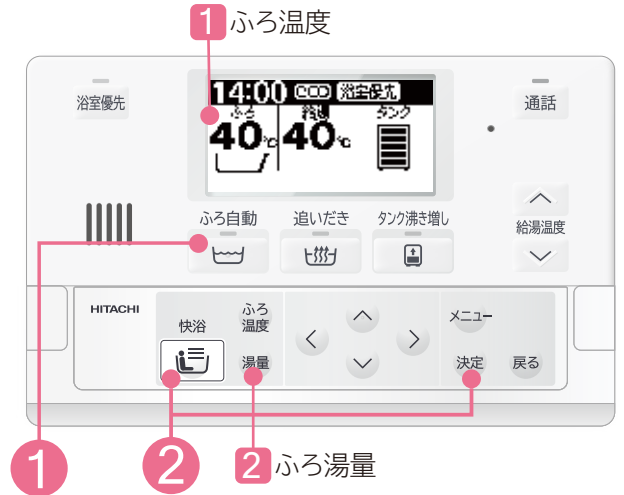


## 1 ふろの湯はりをします。 → P.27

ふろ自動

ボタンを押す。

- 1** ボタンのランプが点灯し、「ふろ自動運転」が開始されます。「高速湯はり」で湯はりする場合は「高速湯はり」をあらかじめ「入」に設定してください。 → P.37
- 2** 湯はり中は、ふろリモコン、台所リモコンの表示部に「湯はり中」を表示します。
- 3** 湯はりが完了すると文字と音声でお知らせします。
- 4** お湯がさめると自動で「追いだし」をして湯温を保ちます。
- 5** お湯が少なくなると自動で「たし湯」を行いお湯を足します。
- 6** 「ふろ自動運転」が終了すると「ふろ自動」ボタンのランプが消灯します。

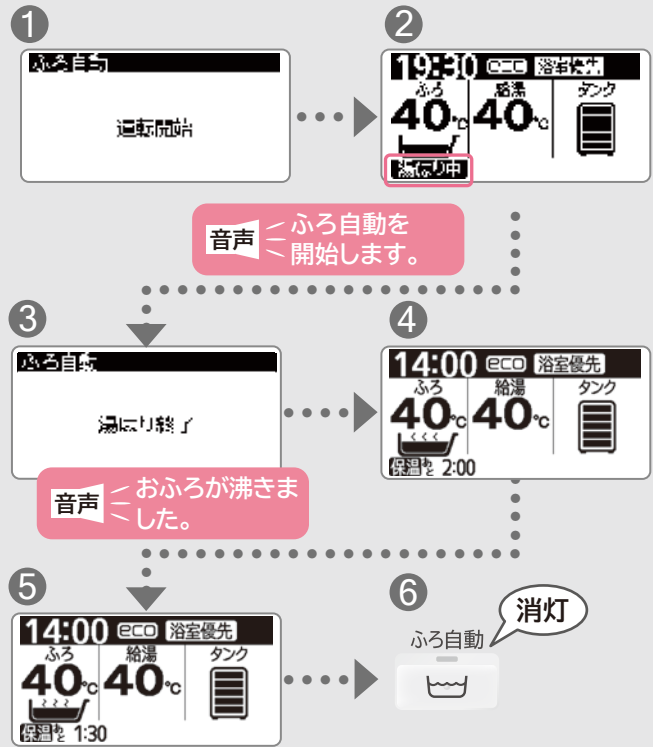

## 2 入浴中にできること。

■ 追いだしは ボタンを押す。

- 湯量はそのまま温度を上げます。 → P.29



■ たし湯は ボタンを押して、「たし湯」を選択した後 を押す

- 設定温度のお湯を約20L入れて、お湯の量を増やします。 → P.30



■ さし水は ボタンを押して、「さし水」を選択した後 を押す

- 水を約15L浴そうに入れて、温度を下げます。 → P.31



■ シルキー快泡浴は ボタンを押して、「シルキー」を選択した後 を押す

- 浴そうに気泡を含んだ水流が発生します。 → P.35



※「シルキー快泡浴」はオプション機能です。機能をご利用でない場合は「シルキー」が表示されません。  
※BHP-FOOTUではご利用できません。

# リモコンの使いかた

## 台所リモコン

**タンク沸き増しボタン** → P.47

タンクにお湯を沸き増します。

**追いだきボタン** → P.29

タンクのお湯の熱で、浴そうのお湯の温度を上げます。

**ふろ自動ボタン**

→ P.27 → P.39

通常：浴そうに湯はりします。

3秒以上長押し：半身浴用に湯はりします。

**【eco】・節約サポートボタン**

→ P.40

省エネ保温や節約サポートメニューを設定します。

**通話ボタン** → P.49

ふろリモコンと通話します。  
(サブリモコンにはありません)

**給湯温度ハVボタン** → P.23

給湯温度の設定します。

**メニューボタン** → P.14

沸き上げ設定などを設定します。


**戻るボタン**

通常・・・1つ前の表示画面に戻します。  
3秒以上長押し・・・液晶画面のコントラスト調整をします

**決定ボタン** → P.24

通常・・・メニューの選択や各種設定を確定します。

3秒以上長押し・・・ふろリモコンのボタン操作をできないようにします。(チャイルドロック)

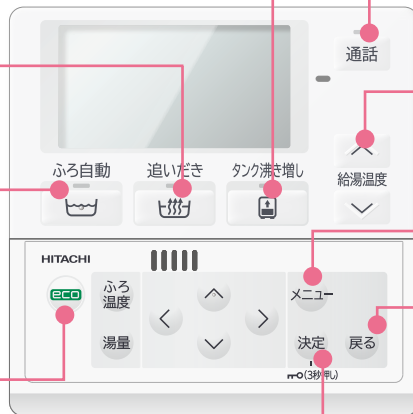

## ふろリモコン

示したボタン以外の使いかたは、台所リモコンと同じです。

**浴室優先ボタン** → P.24

台所リモコンの給湯温度(ハV)ボタン操作をできないようにします。

**快浴ボタン**

→ P.30 → P.31

→ P.32 → P.35

「たし湯」、「さし水」、「高温さし湯」、「シルキー快泡浴」(※オプション)の実行画面を表示します。

**追いだきボタン** → P.29

タンクのお湯の熱で、浴そうのお湯の温度を上げます。

**タンク沸き増しボタン** → P.47

タンクにお湯を沸き増します。

**ふろ温度ボタン** → P.26

ふろ(湯はり)温度を設定します。

**湯量ボタン** → P.26

湯はり湯量を設定します。



## 表示画面

台所リモコン、ふろリモコンの表示画面は同じです。

**給湯温度表示** → P.23

台所、洗面所、シャワーなどの給湯設定温度を表示します。

**時刻表示** → P.79

現在時刻を表示します。

**ふろ温度表示** → P.26

ふろ(湯はり)の設定温度を表示します。

**ふろ機能運転表示**

**凍結防止表示**

ふろ機能運転の運転状態を表示します。

**給湯優先機能表示** → P.32

給湯とふろ機能運転を同時に行う場合でふろ機能を制限するときに表示します。

**給湯中表示** → P.23

蛇口やシャワーからの給湯使用中に表示します。

**【eco】表示** → P.40

【eco省エネ保温】「入」時に表示します。

**浴室優先表示** → P.24

浴室優先設定時に表示します。

**「太陽光発電利用」設定** → P.74

**チャイルドロック表示** → P.24

チャイルドロック時に表示します。

**残湯量表示** → P.16

タンク内のお湯(約45℃以上)の量を表示します。

**沸き上げ状態表示**

タンクのお湯の沸き上げ運転内容を表示します。



ふろ自動(湯はり中)	湯はり中	→ P.27	たし湯中	たし湯中	→ P.30		
ふろ自動(保温中)	保温	あと2:00	→ P.27	さし水中	さし水中	→ P.31	
ふろ自動(高速湯はり中)	高速湯はり中	→ P.37	高温さし湯中	高温さし湯中	→ P.32		
半身浴湯はり中	半身浴中	→ P.39	ふろ予約中	ふろ予約	→ P.38		
追いだき中	追いだき中	→ P.29	凍結防止運転中	凍結防止中	→ P.59		
シルキー快泡浴運転中	快泡	あと10分	→ P.34	きらりUVクリーン運転中	UV	あと2:00	→ P.33

自動沸き上げ運転中	沸き上げ中	→ P.72		
タンク沸き増し運転中	沸き増し中	→ P.47		
不在時沸き上げ停止予約中/停止中	停止予約中	沸上停止中	→ P.50	
来客時満タン沸き上げ予約中/設定中	満タン予約中	満タン設定中	満タン沸上中	→ P.51
タンク沸き上げ禁止中	沸き上げ禁止	→ P.71		