

日立過熱水蒸気オーブンレンジ 型式 MRO-MS8
カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
➡ P.〇〇 このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

初めてお使いになるときの準備


電源を入れる

コンセントにプラグを差し込み、 ドアを開閉する

待機時消費電力オフ機能を搭載しているため、
電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。

「電源の入れかた」 ➡ P.4


ドア開閉 ➡ 電源「入」

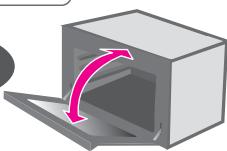

重量センサーの「0点調節」をする

加熱室底面にテーブルプレートを セットし、 を3秒以上押す

入れた食品の重さを計って加熱を制御するトリプル重量センサー(GPS^{※1})を内蔵しています。上手に仕上げるために、初めに調節が必要です。また、1ヶ月に1回程度重量センサーの「0点調節」をすることで、良い仕上がりを保つことができます。

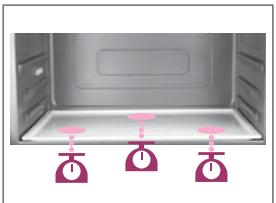

※1: GPSとはGram(重さ) Position(位置) Systemの略

「重量センサーの0点調節のしかた」 ➡ P.5

オート調理の使いかた (38 鶏のハーブ焼き の例) ➡ P.34、36、67

- 1 ドアを開けて、食品を焼網に並べテーブルプレートに置き、ドアを閉める



- 2 水道水を給水する

1 給水タンクを本体から引き抜く

2 ふたを開いて給水する
満水ラインまで水(水道水)を入れます。
(水平にして確認する)

3 ふたを閉める

4 給水タンクを本体にセットする



お願い

● 使用する水は塩素消毒された水道水をご使用ください。

なお硬度の高い水を使用した場合は、カルキ(白い粉)が噴出したり、長期間使用するとスチーム噴出口が詰まることがあります。噴出口が白く付着が目立つようであれば、硬度の低いミネラルウォーターをおすすめします。また下記の水を使うときは、カビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。

- ・浄水器の水
- ・アルカリイオン水
- ・ミネラルウォーター
- ・井戸水など

- 3 を押す

- 4 メニューを選ぶ

ボタンを押し、38 鶏のハーブ焼きを選択する

- 5 を押してスタートする
終了音が鳴ったら 食品を取り出す

給水タンク使用後は ➡ P.50, 51

- 給水タンクを空にしてください。
- パイプの水抜きを行ってください。
- 本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ってください。

手動調理の使いかたは ➡ P.38~49 を参照してください。



突然の沸とうに注意 ➡ P.11

●飲み物（水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など）やカレーやシチューなどとろみのある物、油脂分の多い生クリーム、バターナなどは、加熱中や加熱後に、突然沸とうして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。

- 開口が細い容器は特に注意し、小さなカップ、マグカップも注意する。
- 飲み物は加熱前と加熱後にかき混ぜる。



やけどに注意

●オーブン調理・グリル調理・スチーム調理および46清掃と47脱臭の後は、本体（ドア、キャビネット、加熱室とその周辺）に触れない。

こんなときは

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書をもう一度お調べください。 ➡ P.55~57

現 象

原 因・直 し か た

電源が入らない
時々電源が入らない

- ドアを開閉し、表示部に「0」が表示されボタンを受け付けるか確認してください。（待機時消費電力オフ機能が働くと表示部の表示が消え、ボタンを受け付けません）

「C09」を表示して
加熱できない

- 手動調理のオーブン調理またはグリル加熱、および黒皿を使うオート調理のときに、加熱室底面にテーブルプレートがセットされています。テーブルプレートを取り外してから加熱してください。

オーブン予熱中に
庫内灯が消灯している

- 予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。予熱中に加熱室内の様子を見たいときは「あたためスタート」を押すと点灯します。庫内灯を消灯させるときはもう一度「あたためスタート」を押してください。

レンジのとき
火花（スパーク）ができる

- 黒皿（黒色ホーロー皿）や焼網を入れ、レンジで加熱していませんか。
- 加熱室底面やテーブルプレート、焼網などに食品くずがついていませんか。

スチームが見えない

- オーブン運転時は高温になっているためスチームが見えない場合があります。また、オート調理は、メニューによってスチーム量が異なります。スチーム発生時は表示部に「スチーム」「過熱水蒸気」が表示されます。

加熱中、表示部やドアが
くもったり、水滴が落ちる

- メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもりことがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。

加熱室内に水滴が付着
する

- スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。調理終了後に水滴はこまめにふき取ってください。

スチーム噴出口に白い
付着物が残る

- 白い付着物の成分は水道水に含まれるミネラル分（カルシウム、マグネシウム）が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。かたく絞ったぬれふきんでふき取ってください。

調理が終了してもファン
の風切り音がする

- 繰り返して調理した後（合計調理時間10分以上の場合）や、「とりけ」を押したとき、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。

設定した温度が途中で
かわることがある

- オーブンのとき、250°Cの運転時間は約5分です。その後は自動的に210°Cに切りかれます。

ドアから蒸気がもれる

- 少量の蒸気が出ることがありますが異常ではありません。