

# お困りのときは

お問い合わせの多い内容を中心に記載しています。  
 合わせて「取扱説明書」、DVD「上手な使いかた」をご覧ください。  
 → P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

## 1 よくあるお問い合わせ

こんなときは こんな理由です

冷蔵庫ドア操作パネルの「確認」表示が点滅している



- 自動製氷機・温度制御または霜取り装置などに異常があることをお知らせしています。
- 下表の内容をご確認いただきそれでも点滅が消えない場合や点滅パターンが違う場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

→ P.25

点滅パターン	考えられる原因	ご確認ください
3回点滅	製氷皿や貯水量検知レバーに、食品などが当たっている可能性があります。	製氷室を空にして「製氷おそうじ」を実施してください。

はじめて電源を入れるときには

- お使いはじめは、冷えるまでに時間がかかります。

時期	通常	夏場
冷えるまでの時間	約4時間	半日～1日以上

→庫内を早く冷すには、ドアの開け閉めを極力少なくしましょう。

- 最初の氷ができるまで

●電源を入れる ●4～6時間後 ●6～8時間後 ●24時間後

通常

食品をつめ過ぎたときなど

冷蔵庫から聞こえる音が気になる

- お使いはじめは冷蔵庫が冷えていないので、コンプレッサーが高速運転をするため運転音が大きくなります。十分に冷えれば音は小さくなります。

## 2 よく冷えない

お確かめください こんな理由です

- 収納食品のご確認
- ・引き出しやドアに食品や袋が挟まっていますか？



- 食品や袋が挟まると引き出しやドアが半ドアになり冷気が外に洩れて庫内の温度が上がります。→食品や袋が挟まらないように収納しましょう。引き出しやドアを閉める際はぴったりしまっているか確認しましょう。

- 使い方のご確認
- ・ドアや引き出しをひんぱんに開け閉めしていませんか？
- ・ドアや引き出しを長時間あけつづけていませんか？



- 冷蔵庫を開けている間は庫内の温度が少しずつ上がります。開け閉めがひんぱんまたは長時間あけつづけると、庫内の温度が下がりにくくなります。→開け閉めの回数を少なくする、手早くするなどしてみましょう。

お確かめください

こんな理由です

- 収納食品のご確認
- ・食品をつめ込みすぎていませんか？
- ・食品が冷気の吹き出し口をふさいでいませんか？



- 食品がすき間なく収納されたり、冷気の吹き出し口をふさぐ位置に置かれると、庫内のすみずみまで冷気が流れにくくなります。→すき間をあけて収納してください。



## 3 霜や露がつく

こんなときは こんな理由です

庫内やドア・引き出しの枠に霜や露がつく

- 一時的にドアや引き出しが半ドアになっていた可能性があります。→引き出しやドアをしめる際はぴったりしまっているか確認しましょう。
- 開け閉めの回数が多いとき、長時間あけつづけた可能性があります。→開け閉めの回数を少なくする、手早くするなどしてみましょう。



冷蔵庫の外側に露がつく(外装、ドアパッキン、ドア、引き出しなど)

- 雨の日など室内の湿度が高いときは冷蔵庫の外側に露がつくことがあります。
- 外の暖かい空気が庫内やドア枠に触れると霜や露がつくことがあります。→乾いた布でふき取ってください。



野菜室の中が結露する

- 野菜室は他の部屋より湿度が高くなっています。(食品を乾燥させずに長持ちさせるため)→気になる場合は食品にラップをしてください。



**DVDには大切なポイントが収録されています。**

ご使用になる前やお困りになったときにご覧ください。

「上手な使いかた」また、お客様からの、お問い合わせに多い項目をまとめた「部品のはずしかた・取り付けかた」・「お困りのときは」を、映像と音声でわかりやすく説明しています。

DVDの収録項目(チャプター)

上手な使いかた(自動再生)

- 各室の主な特徴
- ご使用に際しての注意
- 便利な機能
- よくあるお問い合わせ

部品のはずしかた・取り付けかた

お困りのときは

# 自動製氷機カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」、DVD「上手な使いかた」をご覧ください。



●この自動製氷機カンタンご使用ガイドはR-S42AM型を使用し、説明しています。  
※点灯する表示はひとつです。説明のためすべて点灯させています。

- 水以外は入れないでください。
- ミネラルウォーターをお使いのときは…  
硬度 100mg/L以下のものをお使いください。こまめにお手入れしてください。ミネラルウォーターは殺菌作用がないので、カビ等が発生する場合があります。

## 氷をつくる

初めて氷をつくる時、1週間以上氷をつくらなかったときは、「製氷おそうじ」をしてください。

最初の氷ができるまで24時間以上かかることがあります。ふだんは2～3時間が目安です。

**1 自動製氷機の設定**  
製氷ボタンで、氷の大きさを選んでください。

**2 給水タンクを取り出す。**  
水が「給水線」まで減ったら水を補給する。

**3 ふたを開けて水を入れる。**  
「満水線」まで入れる。

**4 給水タンクをもどす。**  
「タンクセット位置」の線を越えるまでしっかりと押し込む。  
※傾けると水がこぼれることがあります。こぼれた水は、すぐにふき取ってください。

**5 自動で製氷運転を開始し、製氷ケースに氷が保存されます。**

## 自動製氷機の設定切り替え

### 自動製氷機で氷をつくる時

**標準氷をつくる**  
製氷ボタンを押して「標準」を点灯させます。



**大きめ氷をつくる**  
製氷ボタンを押して「大きめ」を点灯させます。




### 製氷停止する

製氷ボタンを押して「停止」を点灯させると、自動製氷を停止し氷をつくりません。



## 急いで氷をつくる (急速製氷)

急冷ボタンを押すと「急冷凍」表示が点灯し、急速製氷運転となり製氷時間が短くなります。  
※約90分で通常運転に戻ります。

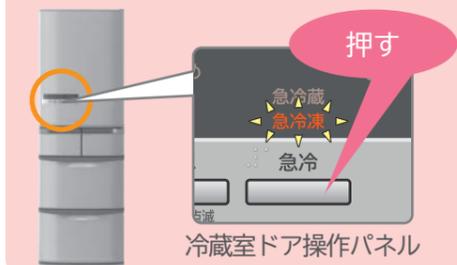

## 基本のお手入れ

### 製氷おそうじ ●初めてお使いのとき ●1週間以上使わなかったとき

製氷皿や給水路を水洗いできます。操作の前に、次のことをご確認ください。

- 給水タンク
  - ・水が入っている。
  - ・タンクセット位置を越えて正しくセットされている
- 製氷ケース
  - ・氷が残っている場合は取り除いてください

確認したら、次の操作をしてください。

- 1 製氷ケースの底にきれいなタオルなどを敷く。製氷おそうじのときに出る水がこぼれないように吸収させるためです。  
誤動作を防ぐため、タオルなどは線より下に入れてください。
- 2 表示を点灯させて製氷ボタンを5秒以上押しつづける。  
「大きめ」「標準」「停止」表示が点滅し、アラームが鳴り出したら指を離してください。「製氷おそうじ」がスタートします。



- ・約3分間表示が点滅し、アラームが鳴りつづけます。
- ・「製氷おそうじ」は、途中で中止することはできません。
- ・「製氷おそうじ」中に冷蔵庫のいずれかのドアを開けると、正常に動作しない場合があります。終了するまでドアの開閉を行わないでください。
- ・ドアアラームを鳴らないように設定しているときでもアラームは鳴ります。


- 3 約3分後、アラーム、表示点滅が終わったら、製氷ケース内の水をタオルなどと取り除き、きれいにふき取る。  
(ケースを取りはずす際は、あらかじめケース内の水をふき取ってください。)
- 給水タンクに残った水は、そのまま製氷にお使いいただけます。

## 給水タンク

### ●お手入れの目安

水道水	1週間以内に1回
ミネラルウォーター、井戸水、浄水器の水、湯冷ましなど(塩素を含まない水)	3日に1回

塩素を含まない水は、水道水に比べ水アカ・ぬめりが発生しやすくなりますので、雑菌の繁殖を防止するために定期的に水洗いしてください。  
●パッキングはふたからはずし、やわらかいスポンジで水洗いしてください。

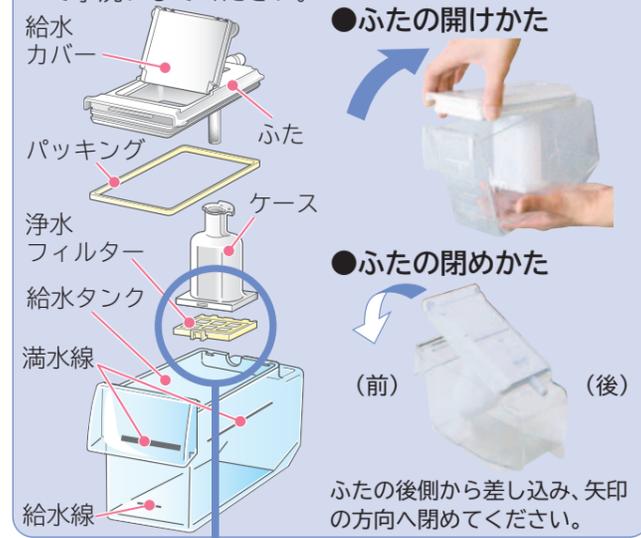

## 浄水フィルター (交換の目安は約3～4年)

- 1 ケースをまわしてふたからはずす。

- 2 浄水フィルターのつまみを指で引っ張ってケースからはずす。

- 3 やわらかいスポンジなどで水洗いする。

洗剤などは使わないでください