



日立の家電品
お客様サポート

マイページ(日立の家電品
お客様サポート)への登録
をおすすめします。

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
 - お役立ち情報
 - 安全点検サービス割引
 - パーツショップ送料特典
 - お知らせ
- 詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
001 水栓開確認 給水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 水栓(蛇口)を開けてください。 → スタート一時停止を押して運転開始
002 排水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 排水ホース、排水口、排水トラップに詰まった糸くずを取り除いてください。 → スタート一時停止を押して運転開始
004 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の片寄りを直してください。 → 確認後 スタート一時停止を押して運転開始
006 水栓開確認 自動運転(最大4~10時間)で乾燥されません	切/入を押して電源を切る → 目詰まりした乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口をお手入れしてください。 → 確認後 切/入を押して運転開始
009 ドアのロックが解除されません	スタート一時停止を押して一時停止 → ドアの中央右側を押して、しっかり閉めてください。 → 確認後 スタート一時停止を押して一時停止
016 糸くずフィルター 糸くずフィルターが正しく取り付けられていません	確認後 スタート一時停止を押して運転開始 → 糸くずフィルターを右に「カチッ」と音がするまで回して取り付けてください。 → 確認後 スタート一時停止を押して運転開始
020 ドラムが回転しません	確認後 スタート一時停止を押して一時停止 → 洗濯物の量を減らしてください。 → 確認後 スタート一時停止を押して運転開始
ドア開確認 ドアが開いています	スタート一時停止を押して一時停止 → ドアをしっかり閉めてください。閉じ込め防止機能を設定している場合は、コインなどでドアストッパーを左に回して、元の状態に戻してください。 → スタート一時停止を押して運転開始
糸くずフィルター 糸くずフィルターのお手入れ	確認後 切/入を押して電源を切る → 運転を15回行うたびに表示します。「洗▶乾」運転をした場合は、乾燥で出る糸くずがたまりやすいため、15回未満でも表示する場合があります。運転は最後まで終了しています。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示されます)取扱説明書に従って、お手入れしてください。洗剤液が通過しにくくなり、排水できなくなる原因(お知らせ表示「C02」)になります。 → 確認後 切/入を押して運転開始

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.66)

C00 「C00」が表示される場合は、上表を確認してください。
繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

F00 電源プラグを抜き差ししても「F00」が繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
TEL **0120-3121-11**
携帯電話 **050-3155-1111 (有料)**
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)


修理に関するご相談窓口
TEL **0120-3121-68**
携帯電話 **0570-0031-68 (有料)**
(受付時間)9:00~18:00(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-SG100FL

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

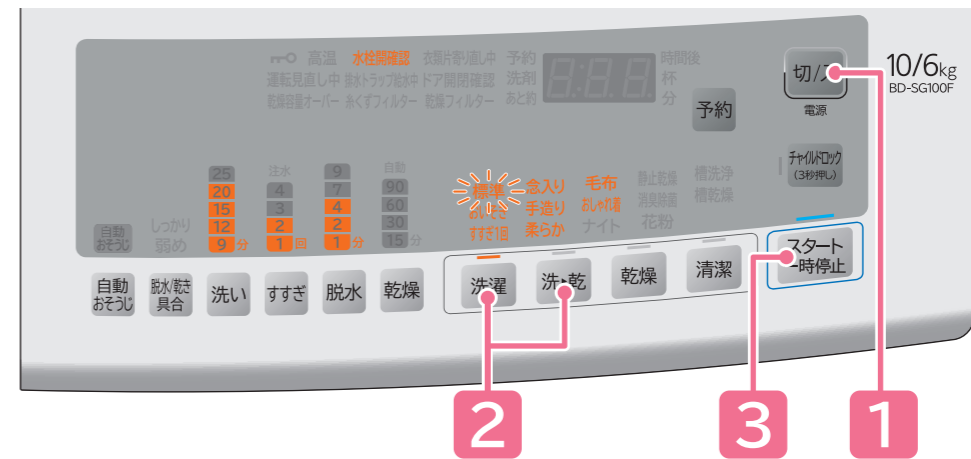

- 準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.18~21)
- 1** ドアを閉め、**切/入** を押し、電源を入れる
- 2** **洗濯** または **洗▶乾** を押し、コースを選ぶ ボタンを押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。
- 3** **スタート一時停止** を押し 洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。ドラムにあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「おしゃれ着」コースでは自動計測されません。
- 4** 洗剤量(目安)に従って、**洗剤、漂白剤、柔軟剤**を入れる→(P.22~26)
- 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、**乾燥フィルター**(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.56、57)
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.54、55)

⚠ 注意

- 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
 - 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
 - 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

- | | |
|---|--|
| 洗濯運転時 | 乾燥運転時 |
| スタート一時停止を押す → ドアのロックが解除されます。
点灯マークが消えたら、ドアが開けられます。 | スタート一時停止を押す → ドラム内部が熱いときは、1~15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。
高温と点灯マークが消えたら、ドアが開けられます。 |

運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類	コース	洗濯・乾燥できる最大容量			組み合わせ可能な機能(運転内容)		
		洗濯	洗・乾	乾燥	洗いかたに関する機能	その他の機能	
普段の洗濯物を洗う ・パジャマ ・肌着など	標準 →(P.30)	10kg	6kg	6kg	脱水/乾き具合 →(P.49)	自動おそうじ →(P.42)	予約 →(P.43)
軽い汚れを短時間に洗濯・乾燥する ・パジャマ ・肌着など	おいそぎ →(P.30)	6kg	6kg	—	脱水/乾き具合 →(P.49)	自動おそうじ →(P.42)	予約 →(P.43)
すすぎ1回の専用洗剤で洗う ・ワイシャツ ・パジャマなど	すすぎ1回 →(P.30)	10kg	6kg	—	脱水/乾き具合 →(P.49)	自動おそうじ →(P.42)	予約 →(P.43)
汚れが多いときや厚手の衣類を洗う ・トレーナー ・靴下など	念入り →(P.30)	10kg	6kg	6kg	脱水/乾き具合 →(P.49)	自動おそうじ →(P.42)	予約 →(P.43)
自分でコースを造る ・普段の洗濯物	手造り →(P.30)	10kg	6kg	—	脱水/乾き具合 →(P.49)	自動おそうじ →(P.42)	予約 →(P.43)
タオルなどを風合いよく洗う ・タオルなど	柔らか →(P.31)	4.5kg	—	—		自動おそうじ →(P.42)	予約 →(P.43)
毛布や掛け布団などを洗う ・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットパッドなど	毛布 →(P.32)	毛布 4.7kg 掛け布団 1kg 肌掛け布団 0.5kg	毛布 3kg	毛布 3kg			予約 →(P.43)
①表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う ・スカート ・セーターなど	おしゃれ着 →(P.36)	3kg	—	—			
静かに運転する ・普段の洗濯物	ナイト →(P.38)	—	4.5kg	4.5kg	脱水/乾き具合 →(P.49)	自動おそうじ →(P.42)	予約 →(P.43)
ドライマークの付いた衣類や靴などを乾燥する ・スカート ・セーター ・靴など	静止乾燥 →(P.39)	—	—	0.4kg	脱水/乾き具合		
温風を吹きつけて消臭・除菌する ・スーツ ・ぬいぐるみなど	消臭除菌 →(P.40)	—	—	1kg	自動おそうじ		
風を吹きつけて花粉を落とす ・肌着類 ・タオルなど	花粉 →(P.40)	—	—	2kg			

脱水/乾き具合 脱水/乾き具合を調節することができます。

自動おそうじ 洗濯・脱水槽の見えない部分の汚れを水道水を使用して自動で洗い流し、黒カビを抑えて除菌します。