


# エアジェット乾燥カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

エアジェット乾燥機能の使い方を、洗濯終了後の洗濯物の乾燥を例にご紹介します。

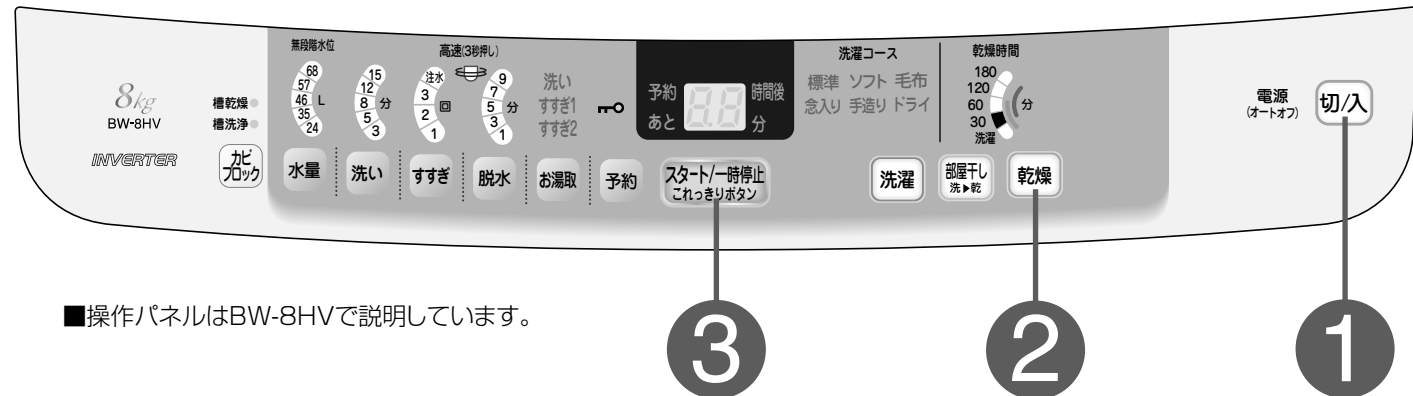


■操作パネルはBW-8HVで説明しています。

**準備** 洗濯物を一枚ずつ広げ、片寄らないように入れる

**1** 切/入 を押し、電源を入れる

**2** 乾燥 を押し、希望の時間のランプを点灯させる


30分乾燥運転 60分乾燥運転 120分乾燥運転 180分乾燥運転

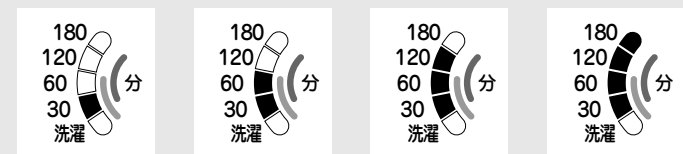

**3** ふたを閉めて、吸気窓を開ける  
スタート/一時停止 これっきりボタン を押す。

メロディーが鳴ったら終了です

■吸気窓は、約50°まで開けると「カクッ」という感触があります。

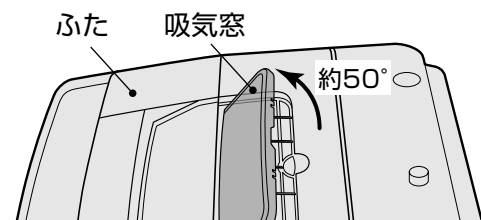


**ご注意**  
●吸気窓を50°以上開けないでください。無理に開けると破損する恐れがあります。

## エアジェット乾燥について

エアジェット乾燥は、ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です。そのため、一度にたくさんの洗濯物を短時間で乾燥するのに適していません。洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや乾燥にお使いください。部屋干しした場合と同等の乾き具合に仕上がります。

乾燥できる洗濯物の量は、化繊4kg以下、化繊混紡3kg以下です。

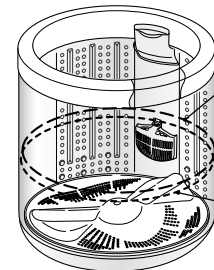

化繊4kgの目安\*  
上から6番目の脱水穴が目安です。

化繊混紡3kgの目安\*  
上から8番目の脱水穴が目安です。  
(糸くずフィルターがかけられる程度)

※位置の目安は脱水後の湿った洗濯物をほぐして入れたときです。

**ご注意**

●洗濯物は目安位置以上に入れないでください。洗濯物を傷める恐れがあります。

乾燥できる洗濯物の重さの目安(化繊、混紡)

	ガードル (ウレタン入り) 化繊:約200g		ワイシャツ 混紡:約200g
	キャミソール (ウレタン入り) 化繊:約200g		ブラウス 混紡:約200g
	フリーストレーナー 化繊:約500g		パジャマ(上・下) 混紡:約500g
	ジャージ(上・下) 化繊:約700g		作業着 混紡:約800g

乾燥時間の目安(混紡と化繊を一緒に乾燥した場合：定格容量 約3kg)

例：化繊2.1kgと混紡0.9kgの組み合わせ


		60分(1時間)	120分(2時間)	180分(3時間)
化繊	400g (ポリエステル:100%)	ブラウス 2枚	120分	
	700g (ポリエステル:100%)	ジャージ(上・下)	120分	
	1,000g (ポリエステル:100%)	フリース 2枚	180分	
混紡	400g (ポリエステル:65% 綿:35%)	ワイシャツ 2枚	180分	
	500g (ポリエステル:65% 綿:35%)	パジャマ(上・下)	180分	

乾きムラがある場合は追加運転してください。

●上の表は、化繊と混紡を一緒に乾燥した場合の、各々の衣類の乾燥終了までの時間を表わしたものです。  
●上の表は目安です。洗濯物の種類に応じて時間を設定してください。

## こんなときにも便利な乾燥機能

■3kg以上(4.8kg以下)の洗濯物も1時間の乾燥運転をすることで干し時間を約4割短縮できます。

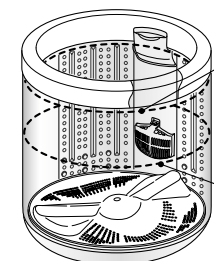

乾燥した洗濯物4.8kgの目安\*  
洗濯・脱水槽のステンレス部の上端までが目安です。

湿った洗濯物4.8kgの目安\*  
上から5番目の脱水穴が目安です。

**ご注意**

●洗濯物はほぐしてから洗濯・脱水槽に入れてください。

※乾燥運転できる洗濯物の量は4.8kg以下です。

# お困りのときは

詳しくは、BW-8/7HV 取扱説明書(P.51~P.54)をご覧ください。  
 → P.〇〇 このマークは取扱説明書の記載ページです。

## 残時間表示部に こんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様の異常報知ができる場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容	確認するところ	直しかた
<b>01</b> 給水できない (40分たっても満水にならない、または8分たっても規定水位(約10L)にならないとき)	●給水ホースがきちんと取り付けられていますか。 ●水栓は開いていますか。 ●水道は凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水口の網にごみがたまっていますか。	一時停止 ▼ 異常を取り除く ▼ 再スタート
<b>02</b> 排水できない (5分たっても排水が終わらないとき)	排水ホースについて点検してください ●倒していませんか。 ●つぶれていませんか。 ●先端が水につかっていますか。 ●砂やどろ、糸くずなどの異物が詰まっていますか。(排水口も点検) ●凍結していませんか。 ●排水トラップ内に糸くずなどの異物が詰まっていますか。 ●正しくセットしていますか。→ 据付説明書	一時停止 ▼ 異常を取り除く ▼ 再スタート
乾燥運転できない	●洗濯・脱水槽内に水がたまっていますか。	脱水してください。
<b>03</b> 槽回転できない (槽回転洗い・すすぎ回転シャワーすすぎ脱水・槽反転かくはん)	●ふたが開いていませんか。	閉じる ▼ 運転再開
<b>04</b> 脱水途中止まり 槽回転できない(脱水)	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●泡が多く出すぎていませんか。	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート すすぎを行ってから脱水してください。
<b>08</b> ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)	●ふたの下に異物が入っていませんか。	異常を取り除く ▼ 運転再開
<b>08</b> 槽回転できない (洗い、すすぎ、脱水)	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機は水平になっていますか。 → 据付説明書	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉め再スタート
<b>09</b> ふたのロックが解除できない	●一時停止し、再スタート。	再度「C9」が出た場合は、修理を依頼してください
<b>F8</b> 布ほぐし異常 (布がからんで布ほぐしできない)	●乾燥中や脱水中に洗濯物が片寄ったり、からんでいませんか。	一時停止し、片寄り、からみを修正後、ふたを閉め再スタート
<b>FE</b> 布ほぐし異常 (衣類の量が多く、かくはん翼がロックしているとき)	●乾燥中や脱水中に洗濯物が片寄ったり、からんでいませんか。 ●洗濯物の量が多くありませんか。	電源を切り、洗濯物の量を減らし、再度運転してください

●上表以外の異常報知(F1、F8、Fh、Fb、FC、FPなど)がある場合は、外来ノイズによる誤動作が考えられます。一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。

## こんなときは故障ではありません

現象	理由
風呂水吸水について	お湯取の設定でも水道水から給水される
給水について	洗濯の途中で給水する 給水途中にかくはん翼が回転せずに、約1分間給水が停止する
音について	洗いのスタート時、槽回転洗い開始時、脱水開始時などに「カチャ」という音がする。また、かくはん動作時に「カツカツ」と反転音がする
	脱水の最後に「ガガガ」という音がする
	洗い運転スタート時、「カラカラ、コトコト」という回転音がする
脱水終了後、接触音がする	●風呂水ポンプに呼び水をするためです。→ P.22
脱水について	脱水の途中で給水する
	脱水の途中ですすぎに変わり給水する
	間欠的に脱水する
脱水について	脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない
	脱水中、電源を切ったあと電源を入れても、ふたがロックしたままになる
	脱水終了後、接触音がする
水位について	洗濯量に対して水位が低い
	洗いの途中で排水する
	上部循環シャワー部から水があまり出ない
糸くずフィルターについて	糸くずが気になる
電源ボタンについて	電源ボタンを「切」→「入」と受け付けられないことがある
	電源を入れてもすぐに表示ランプが点灯しない
理由	●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。 ●外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかっているためです。 ●クラッチの切換動作の音です。(音の大きさは、タイミングにより異なります) ●ブレーキをかけたことによるクラッチの反転音です。(音の大きさは、タイミングにより異なります) ●内部のギヤ音が反響して聞こえるためです。水が入っていると聞こえません。 ●洗濯物を取り出しやすくするため、ほぐし運転を行っている音です。→ P.44 ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。(安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。 ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。 ●脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。 ●ブレーキをかけ、洗濯・脱水槽が完全に停止してからふたロックを解除します。 ●脱水の惰性回転が止まるまでは、ふたロックを解除しません。(約3~5分間) ●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。 ●化繊、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなる場合があります。 ●水をためた状態で運転をスタートした場合、水量が多いと水跳ねを防止するため排水することがあります。 ●低水位(24L、35L(BW-7HVは34L))の場合は、上部循環シャワーが出ない場合があります。 ●標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。 ●電源を切ったあと約5秒間(コース表示のランプ表示が消灯するまで)は電源ボタンを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタンを押してください。 ●電源を入れると、「ピッピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。(ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)