


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」「つけおき」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V100Bです。BW-V90B、BW-V80B、BW-V70Bは容量と水量が異なりますが、使いかたは同じです。

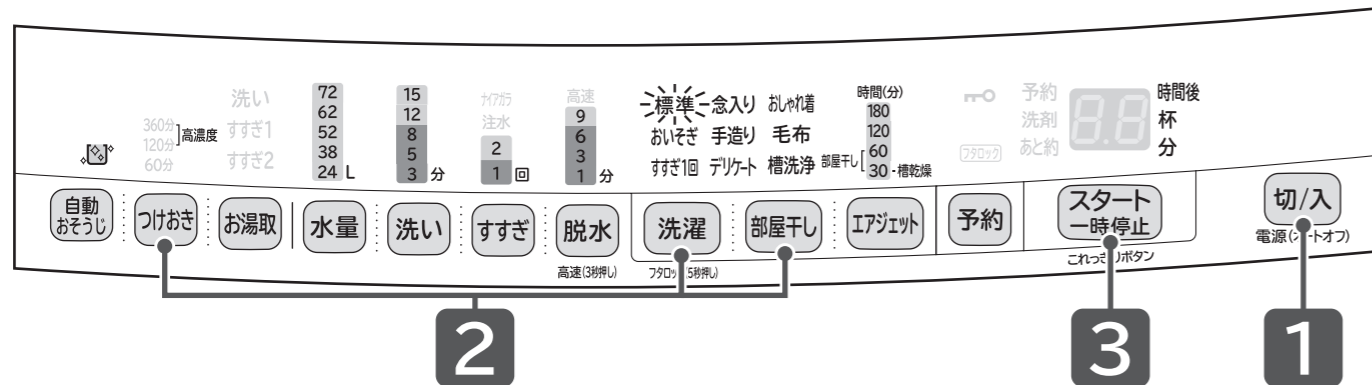

- 準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)
- 1** **切/入** を押し、電源を入れる
- 2** **洗濯**、**つけおき** または **部屋干し** を押し、コースを選ぶ
各ボタンを押すごとにコースが選べます。
各機能の設定・解除ができます。
- 3** **スタート一時停止** を押す
洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「デリケート」「おしゃれ着」「毛布」コースは自動計測されません。
- 4** 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、**漂白剤**、**柔軟剤**を入れてふたを閉める→(P.18~21)
- 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.48)

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止 を押す ▶ ふたのロックが解除されます。

電源ランプが消灯して、ふたを開けることができます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

| コース | ナイアガラ すすぎ →(P.42) | 自動 おそうじ →(P.43) | 風呂水 (お湯取運転) →(P.24) | 高速脱水 →(P.47) | 予約 →(P.44) | 回転シャワー すすぎ →(P.46) |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おいそぎ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| すすぎ1回 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 念入り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手造り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| デリケート | — | — | — | — | — | — |
| おしゃれ着 | — | — | — | — | — | — |
| 毛布 | — | — | ○ | ○ | ○ | — |
| つけおき 60分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| つけおき 120分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| つけおき 360分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 部屋干し 30分 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| 部屋干し 60分 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |

○……設定可能 —……設定不可

⚠ 注意

- 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。
脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

洗濯物の重さと洗剤量の確認

洗濯物の量と重さの目安

コースによって、洗濯できる洗濯物の量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

乾いた洗濯物の目安 / ぬれた洗濯物の目安

乾いた洗濯物

洗濯物を押しこむ前の目安です。

ぬれた洗濯物

| | V100B | V90B | V80B | V70B |
|----------|-------|-------|------|-------|
| 最大洗濯容量 | 10kg | 9kg | 8kg | 7kg |
| 1/2の洗濯容量 | 5kg | 4.5kg | 4kg | 3.5kg |

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

| | 肌着類 | シャツ・ズボン類 | タオル・寝具類 |
|------|---------|----------|---------|
| 50g | ブリーフ 靴下 | | |
| 100g | 肌着 | | タオル |
| 200g | | ワイシャツ | |
| 300g | | | バスタオル |
| 400g | パンツ | スカート | パジャマ上下 |
| 500g | | | シーツ |

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

(2017年4月現在)

表の見かた
例えば、水量 30L に対する使用量が 20mL の洗剤をお使いの場合、0.7 の洗剤量が表示されたときは、約35mLを投入口に入れてください。

| 型式/水量(自動設定)/洗濯容量 | 合成洗剤 | | | | 石けん | | 漂白剤 | | 柔軟剤 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| | 粉末 | | 液体 | | 粉末 | 液体 | 濃縮 | | 普通 | | | | | | | | | |
| | 20g | 25g | 35g | 10mL | 20mL | 25mL | 40mL | 36g | 50mL | 20mL | 4mL | 7mL | 10mL | 20mL | | | | |
| V100B 72L 約10kg以下 | - | - | - | 洗剤 1.0 | 48g | 60g | 84g | 24mL | 48mL | 60mL | 96mL | 86g | 120mL | 48mL | 10mL | 17mL | 24mL | 48mL |
| V90B 66L 約9kg以下 | - | - | - | 洗剤 0.9 | 44g | 55g | 77g | 22mL | 44mL | 55mL | 88mL | 79g | 110mL | 44mL | 9mL | 15mL | 22mL | 44mL |
| V80B 62L 約8kg以下 | - | 62L 約8kg以下 | - | 洗剤 0.8 | 41g | 52g | 72g | 21mL | 41mL | 52mL | 83mL | 74g | 104mL | 41mL | 8mL | 14mL | 21mL | 41mL |
| V70B 52L 約5kg以下 | - | 52L 約8kg以下 | 50L 約7kg以下 | 洗剤 0.7 | 35g | 43g | 60g | 17mL | 35g | 43mL | 62g | 86g | 35mL | 7mL | 12mL | 17mL | 35mL | 35mL |
| - | 46L 約5kg以下 | 43L 約4kg以下 | 42L 約4kg以下 | 洗剤 0.6 | 31g | 38g | 50g | 15mL | 31mL | 38mL | 61mL | 55g | 75mL | 31mL | 6mL | 11mL | 15mL | 31mL |
| - | 38L 約3kg以下 | - | - | 洗剤 0.5 | 25g | 32g | 44g | 13mL | 25mL | 32mL | 51mL | 46g | 64mL | 25mL | 5mL | 9mL | 13mL | 25mL |
| - | 34L 約3kg以下 | 33L 約3kg以下 | 32L 約3kg以下 | 洗剤 0.4 | 23g | 29g | 38g | 12mL | 23mL | 29mL | 46mL | 41g | 58mL | 23mL | 5mL | 8mL | 12mL | 23mL |
| - | 24L 約1kg以下 | 22L 約1kg以下 | 22L 約1kg以下 | 洗剤 0.3 | 16g | 20g | 28g | 8mL | 16mL | 20mL | 32mL | 29g | 40mL | 16mL | 3mL | 6mL | 8mL | 16mL |

「つけおき360分」コースのとき

| 型式/水量 | 洗剤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|----|------|-----|-----|------|------|----|
| V100B 38L 約2kg以下 | 1.0 | 50g | 64g | 88g | - | - | - | - | - | 92g | - | 50mL | 5mL | 9mL | 13mL | 25mL | |
| V90B 34L 約2kg以下 | 1.0 | 46g | 56g | 76g | - | - | - | - | - | 82g | - | 46mL | 5mL | 8mL | 11mL | 23mL | |

「つけおき360分」コースの洗剤量は、ほかのコースと異なります。



ホームページから「使いかた動画」をご覧ください。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

| お知らせ表示と内容 | 直しかた | 確認後 |
|----------------------------|---|------------------------|
| C0 洗濯容量が多すぎます | スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物の量を減らしてください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C1 給水されません | スタート一時停止を押して一時停止 水栓(蛇口)を開けてください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C2 排水されません | スタート一時停止を押して一時停止 脱水運転を行い、排水されたことを確認後、排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C3 ふたが開いています | 「洗い」中 ふたを閉めてください。 | ふたを閉めると運転再開 |
| | 「洗い」(おしゃれ着、毛布コース設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 スタート一時停止を押して一時停止 ふたを閉めてください。 | ふたを閉めてスタート一時停止を押して運転開始 |
| C4 脱水されません | スタート一時停止を押して一時停止 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| | スタート一時停止を押して一時停止 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C8 ふたがロックされません | スタート一時停止を押して一時停止 ふたを閉めてください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C9 ふたロックが解除されません | スタート一時停止を押して一時停止 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |
| C4 脱水されません | スタート一時停止を押して一時停止 「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。 | 確認後スタート一時停止を押して運転開始 |

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.56)

F8 「FO」が表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。
何度も繰り返し表示されるときは使用を中止し、修理を依頼してください。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口
電話番号 **0120-3121-11**
携帯電話・PHSから **050-3155-1111 (有料)**
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談窓口
0120-3121-68
0570-0031-68 (有料)
(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)