スチームショットボタン

一部の手動メニューの調理中にスチームを追加します。レンジ 過熱水蒸気 を使用するメニューでは使用できません。

簡単レンジボタン

手動メニューのレンジ加熱 500W 600W が簡単に使えます。

ナビ操作機能

点灯や点滅して次の操作の順序を知らせます。

操作ボタンを押すと、続いて操作するダイヤルやボタンのランプが点灯、点滅します。
（点灯は必要に応じて選び、点滅で決定します。）



手動ボタン

手動メニューを選択します。

オートメニュー表示

オートメニューで選択できるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。この他のメニューは「レシピ集」

レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。（スマートフォン対応ページ）

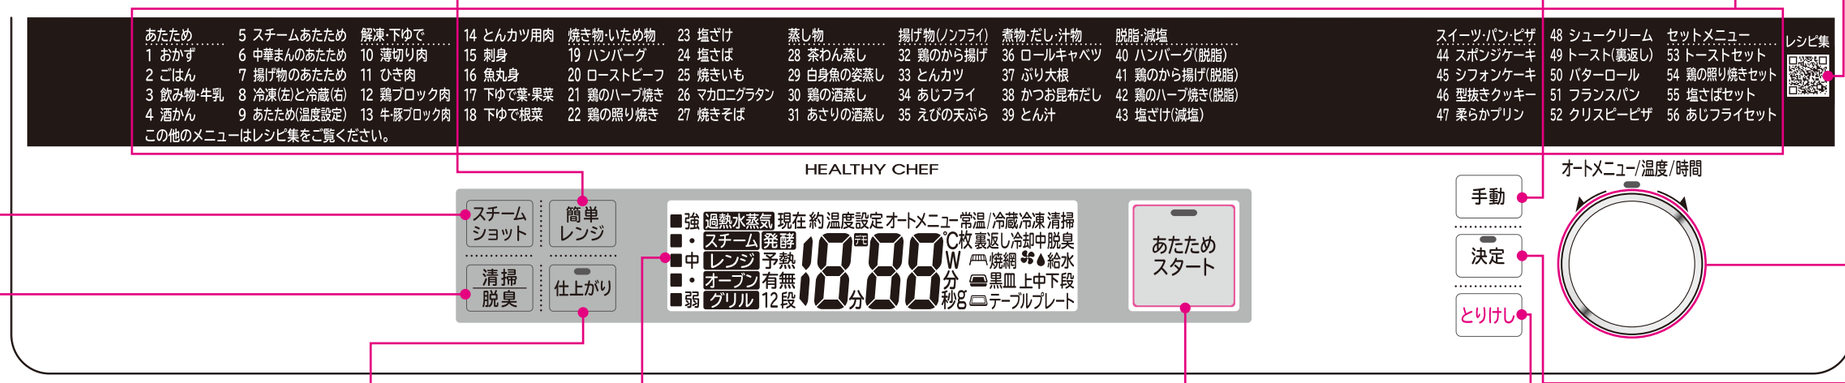

ダイヤル

オートメニューのメニュー番号や手動メニューの時間や温度などの設定をするときに回します。

清掃・脱臭ボタン

ボタンを押して 清掃 脱臭 を選びます。

仕上がりボタン

オートメニューの仕上がりの設定をします。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。
（表示は全点灯イメージ図です。）

あたため／スタートボタン

1 おかず 、オートメニュー、手動メニューなどの運転をスタートするときに押します。
調理中にドアを開閉した場合に調理を再開するときにも押します。

とりけしボタン

設定内容や運転のとりけしを行います。「0」を表示しているときに押すと液晶のバックライトを消灯します。約３秒以上押すと重量センサーの「0点調節」をスタートします。

決定ボタン

手動メニューの加熱の種類、温度、時間などを選択するときに押して決定します。