各部のなまえ（本体・付属品・操作部・表示窓）

操作部・表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

操作部

お米（調理）ボタン
お米の種類や「調理」を選択します。

メニューボタン
炊きかたや「調理」のメニューを選択します。

スチーム保温ボタン
保温のスタートや、「保温低」「保温高」を選択します。

時刻/時間合わせボタン
時刻合わせボタン：現在時刻や予約炊飯時刻、再加熱予約時刻の設定を行います。
時間合わせボタン：浸し時間の設定を行います。

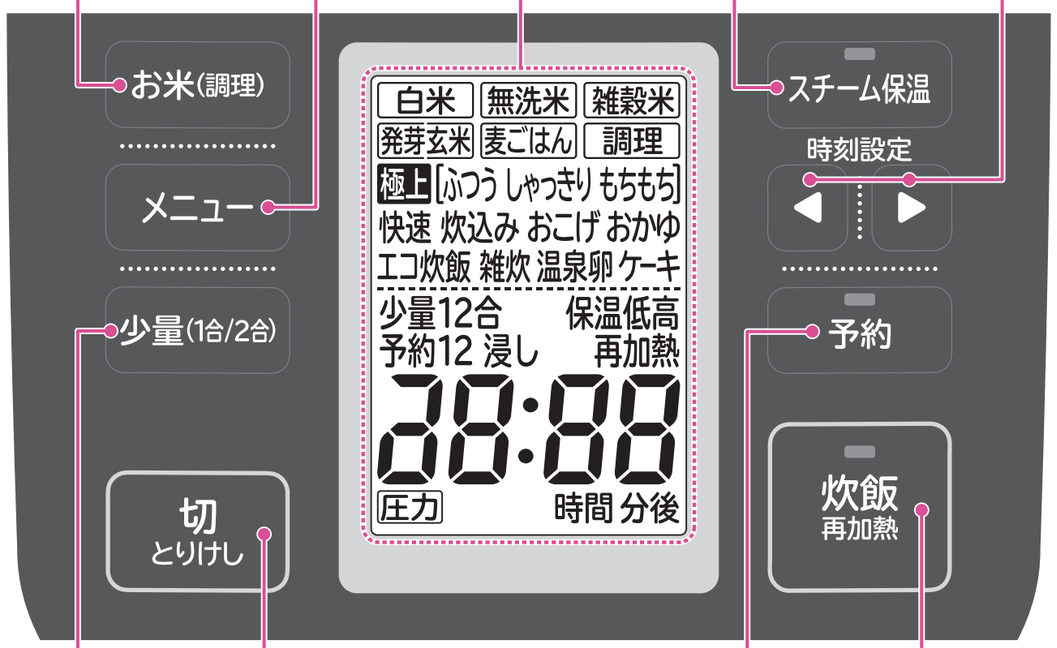

少量（1合/2合）ボタン
少量のごはん（2合（2カップ）まで）を炊くときに選択します。
少量1合：0.5～1合炊くとき
少量2合：1.5～2合炊くとき

切/とりけしボタン
切ボタン：炊飯や調理、保温を停止します。
とりけしボタン：予約炊飯、浸し炊飯の取消しをします。

予約ボタン
予約炊飯や浸し炊飯の選択、再加熱の予約を行います。

炊飯/再加熱ボタン
炊飯ボタン：炊飯や調理、予約炊飯、浸し炊飯をスタートします。
再加熱ボタン：保温中に再加熱をスタートします。

目の不自由な方への配慮です。
凸マーク　炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「▭」の凸部をつけています。
ブザー音　メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。

明るくて見やすいホワイト液晶
操作ボタンを押すと表示窓をライトアップします。
操作を中断すると、約1分後に消灯します。
操作を再開すると、再度ライトアップします。
（運転中にライトアップさせたいときは、◀または▶を押します）

工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。
「エコ炊飯」は消費電力量を抑えて炊飯しますが少し硬めに炊き上がります。
おいしく炊きたいときは、「極上ふつう」を選んでください。

表示窓

お米（調理）表示
お米の種類や調理を文字の点滅で、選択したお米の種類や調理を表示します。

炊きかた表示
炊きかたの文字の点滅で、選択した炊きかたを表示します。

少量炊飯表示
「少量1合」「少量2合」の文字の点灯で、少量炊飯の設定を表示します。

予約炊飯表示
「予約1」か「予約2」の文字の点灯で、選択した予約を表示します。

圧力表示
圧力がかかるメニューの炊飯中に圧力の文字を表示します。

メニュー表示
メニュー文字の点滅で、選択した調理メニューを表示します。

浸し炊飯表示
「浸し」の文字の点灯で、浸し炊飯の選択を表示します。

保温表示
「保温低」「保温高」の文字の点灯で、選択した保温の設定を表示します。

再加熱予約表示
「再加熱予約」の文字の点灯で、再加熱の予約を表示します。

時刻・時間表示
炊き上がるまでの時間や保温経過時間、現在時刻、予約時刻、浸し時間などを表示します。

内がまの水位目盛について

お米の種類や炊きかたに合わせて、水加減をしてください。

白米・無洗米・雑穀米・発芽玄米を炊くとき
●炊込みは4カップ（水位線4）まで炊飯できます。
●「かため」の水位線は「すし」や「カレー」用など、ごはんを硬めにしたいときに使います。

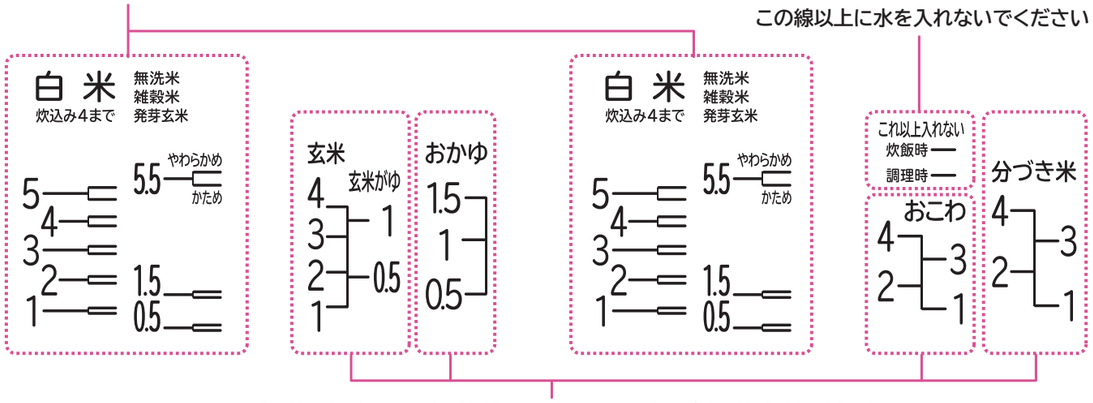

玄米・おかゆ・玄米がゆ・おこわ・分づき米を炊くとき　指定の水位線を使う

お好みにより「やわらかめ」「かため」の水位目盛の範囲で水加減を調整してください。
「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れないでください。（ふきこぼれの原因）