操作パネル

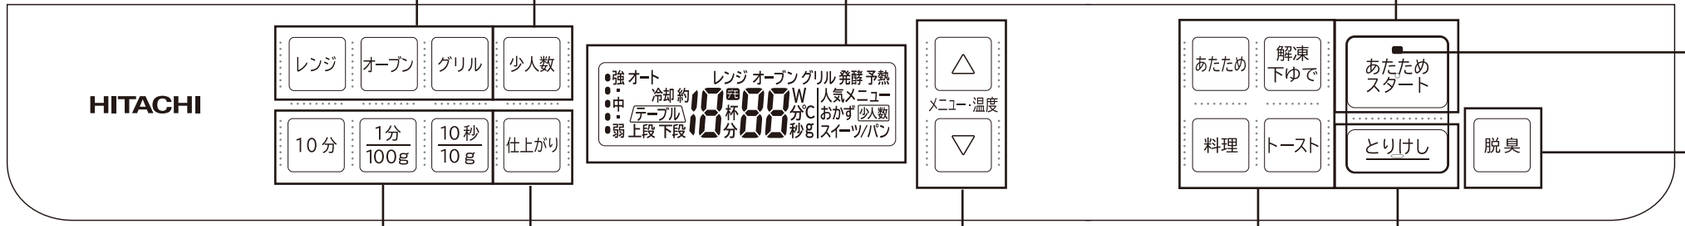

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。

少人数ボタン

ボタンを押してオートメニューの少人数メニューを選びます。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。
（図の表示は全点灯イメージ図です）

あたため/スタートボタン

1 おかず・ごはん、オートメニュー、手動調理などの運転のスタートします。
調理中にドアを開閉した場合に調理を再開します。

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して あたため スタート を押すとスタートすることをお知らせします。
（加熱を開始すると消えます）

脱臭ボタン

ボタンを押して 脱臭 を行います。

時間/重量（グラム）ボタン

手動調理の時間設定やオートメニューの 6 解凍 7 半解凍、8 下ゆで葉・果菜、9 下ゆで根菜 の重量（グラム）設定を行います。

仕上がりボタン

1 おかず・ごはん、オートメニューの仕上がり調節を行います。

メニュー／温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。