操作パネル

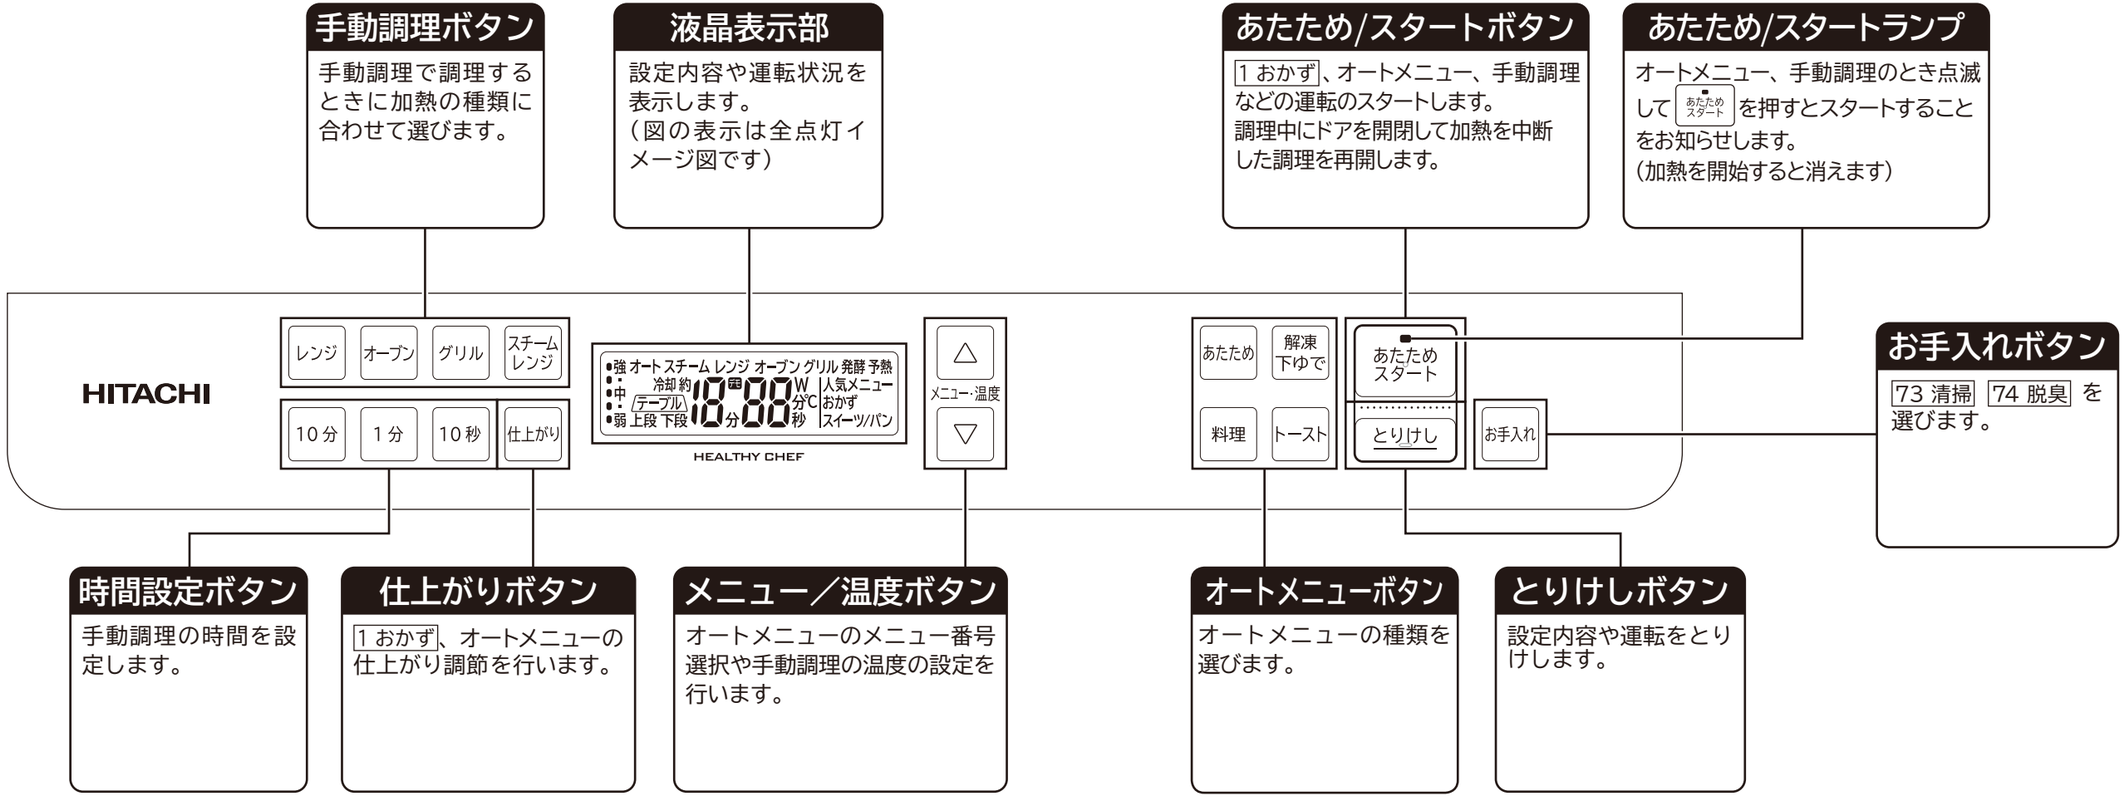
手動調理ボタン
手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。
液晶表示部
設定内容や運転状況を表示します。
（図の表示は全点灯イメージ図です）
あたため/スタートボタン
1 おかず、オートメニュー、手動調理などの運転のスタートします。
調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。
あたため/スタートランプ
オートメニュー、手動調理のとき点滅して あたため スタート を押すとスタートすることをお知らせします。
（加熱を開始すると消えます）
お手入れボタン
73 清掃 74 脱臭 を選びます。
HITACHI
レンジ
オーブン
グリル
スチーム レンジ
10 分
1 分
10 秒
仕上がり
強 オート スチーム レンジ オーブン グリル 発酵 予熱
冷却 約
中
テーブル
弱 上段 下段
W
分℃
秒
人気メニュー
おかず
スイーツ/パン
HEALTHY CHEF
メニュー・温度
あたため
解凍 下ゆで
料理
トースト
あたため スタート
とりけし
お手入れ
時間設定ボタン
手動調理の時間を設定します。
仕上がりボタン
1 おかず、オートメニューの仕上がり調節を行います。
メニュー／温度ボタン
オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。
オートメニューボタン
オートメニューの種類を選びます。
とりけしボタン
設定内容や運転をとりけします。