操作パネル

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

一部の手動調理の調理中にスチームを押してスチームを追加します。
（スチームショット）
レンジを使用する調理では使用できません。

簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱600W 500Wが簡単に使えます。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。
（図の表示は全点灯イメージ図です）

オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。

レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。（スマートフォン対応ページ）

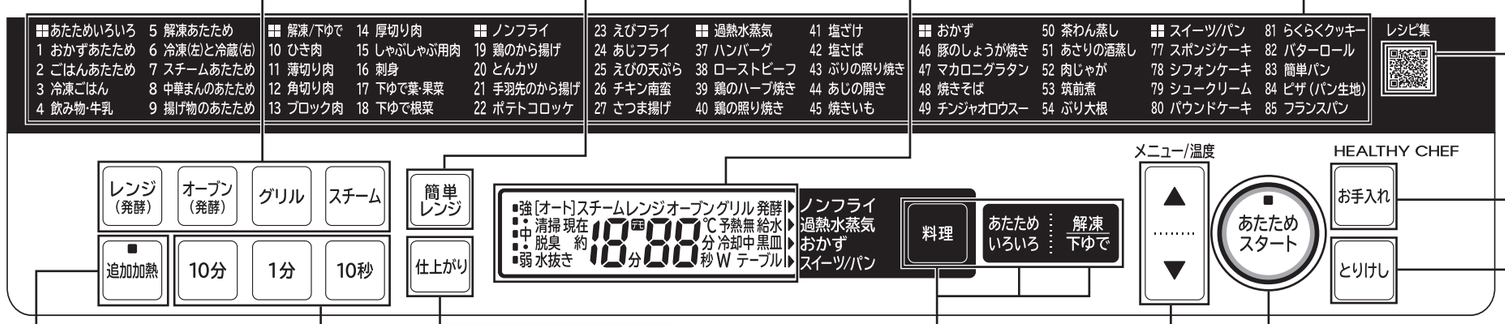

お手入れボタン

清掃 水抜き 脱臭
を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

追加加熱ボタン

追加加熱を行います。

時間設定ボタン

手動調理の時間を設定します。

仕上がりボタン

1 おかずあたため、オートメニューの仕上がり調節を行います。

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

メニュー／温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

あたため/スタートボタン

1 おかずあたため、オートメニュー、手動調理などの運転のスタートします。調理中にドアを開閉した場合に調理を再開します。