# テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

**1 電源を入れる**

**2 放送を選ぶ**
●押すと点滅します。

**3 チャンネルを選ぶ**
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

■放送切換ボタン
- アナログ 地上アナログ(地上A)放送 (従来のVHF/UHF放送)
- デジタル 地上デジタル(地上D)放送
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送 (スカパー！110) (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

**困ったときは**
- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。
万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。


**株式会社　日立リビングサプライ**
〒162−0814　東京都新宿区新小川町6-29　アクロポリス東京
☎（03）3260-9611


Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です

S0704-1045

録画のために
# Irシステムで接続する

**●Irシステムとは・・・**
- 本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダーなどに録画予約設定をするためのものです。
- この録画予約設定には**「タイマー予約」**と**「連動予約」**という2種類の方法があります。

**ご使用の手順**

①Irシステムケーブルを接続する　●◐●取扱説明書 テレビ編90ページ

②映像・音声の各コードを接続する　●◐●取扱説明書 テレビ編92ページ

③「Irシステム設定」を設定する　●◐●取扱説明書 テレビ編90ページ

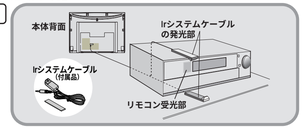


録画機器により、リモコン受光部位置は異なります。位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を位置がずれないようにしっかりと固定してください。

**●タイマー予約とは・・・**
- 「録画予約」をしたいとき、ビデオデッキやDVDレコーダーで直接タイマー予約の設定をしなくても本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。（下記、対応機種参照）

**●連動予約とは・・・**（デジタル放送のみ）
- 次のようなときは「連動予約」にしてください。
機器が対応していないなどで「タイマー予約」ができない場合や、番組の放送時間が変更になったときでも自動的に追従して録画させたい場合（局から情報があったときのみ）など。
- 「タイマー予約」と同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。

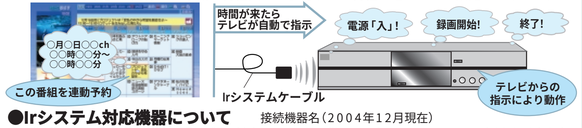


**●Irシステム対応機器について**　接続機器名（2004年12月現在）
- 本機で設定できる録画機器メーカーは、日立、松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、アイワ、NECのビデオデッキおよび日立、松下、パイオニアのDVDレコーダー及び、一部の日立製HDD／DVDレコーダーです。（※一部、使用できない製品もあります。）工場出荷時は「日立」に設定されています。
- 以下の録画機器のメーカー設定はメーカー名を「松下」に設定してご使用ください。
日立製DVDレコーダー：DV-RX2000／3000／4000／5000／7000
日立製ビデオ／DVDレコーダー：DV-RV7000（ただし、ビデオ側で録画する場合は「日立」に設定します。）
日立製HDD／DVDレコーダー：DV-AS55、DV-DS160（DV-DS160はタイマー予約には対応していません。）
- 日立製HDD／DVDレコーダー「DV-DS160」のHDD録画（DVDには対応していません。）
- 以下の録画機器は、録画予約時、録画機器本体の電源を切らないでください。
日立製DVDレコーダー：DV-RX7000、
日立製ビデオ／DVDレコーダー：DV-RV7000（ただし、ビデオ側で録画する場合は、電源を切っておかないと録画できません）
- 以下の録画機器は本機のIrシステムではご使用できません。
日立製ビデオ：VF-3、ビデオ／DVDプレーヤー：DV-PF2／3／7、
HDD／DVDプレーヤー：DV-HD300、HDD／DVDレコーダー：MS-DS250／400

# Tナビ機能について

**●Tナビ機能とは・・・**
- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ（インターネットの入口）から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

**●ご使用前に必要なこと**
ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

**ご使用の手順**

①ブロードバンド環境に接続する　●◐●取扱説明書 T navi編16ページ

②「ネットワーク設定」を設定する　●◐●取扱説明書 T navi編18ページ

③「ブラウザ設定」を設定する　●◐●取扱説明書 T navi編20ページ

リモコンの Tnavi でTナビへ

（画面イメージ例）

# もくじ

## ご使用になる前に！

**1 接続する**

必ず接続いただくもの
- 地上アナログアンテナ
- 衛星アンテナ
- B-CASカード（本機に挿入してください）

必要に応じて接続いただくもの
- 電話回線
- 録画・再生用機器
- オーディオ機器
- ブロードバンド接続機器（ルーターなど）

※地上デジタル放送の受信については、販売店にご相談ください。
※ケーブルテレビのお客様はご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

**2 かんたん設置設定をする**
●初めて電源を「入」にすると、下のような画面を表示します。表示される画面にしたがってお客様のお住まいの地域に合わせて設定してください。
●◐●取扱説明書 テレビ編64ページ





**テレビを見る** ---------- 裏表紙
●地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタルの各放送がご覧になれます

**番組表から見る**
●衛星アンテナの接続が必要です

**番組表から録画予約する**
●衛星アンテナの接続が必要です

録画のために
**Irシステムで接続する**
●Irシステムとは・・・
●タイマー予約/連動予約とは
●対応機器について

**Tナビ機能について**
●Tナビ機能とは・・・


HITACHI

**取扱説明書**
日立 地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョンテレビ

形名　32CL-DH550
28CL-DH550

# ワンポイントガイド

このガイドは、32CL-DH550と28CL-DH550共通です。

TQZW398

番組表を上手に利用しよう

# 番組表から、見る/録画予約する

Irシステムで

## ❶ 接続する

必ず接続いただくもの

●衛星アンテナ
（番組表の受信に必要です）

●地上アナログアンテナ
●B-CASカード（本機に挿入してください）
※地上デジタル放送の受信については販売店にご相談ください。

## ❷ かんたん設置設定をする

●初めて電源を「入」にすると、下のような画面を表示します。表示される画面にしたがってお客様のお住まいの地域に合わせて設定してください。




◁◉▷ 取扱説明書
テレビ編64ページ

## 1 電源を入れる

## 2 押す 番組表

## 3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

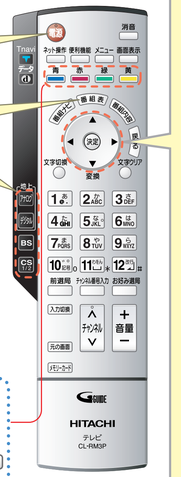


アナログ 地上アナログ(地上A)放送
（従来のVHF/UHF放送）

デジタル 地上デジタル(地上D)放送

BS BSデジタル放送

CS 110 110度CSデジタル放送
（スカパー！110）
（押すたびにCS1とCS2が切り換わる）

■番組表の日付切り換え
青 前日　赤 翌日

■番組表の大きさ変更
緑 拡大　黄 縮小

## 4 放送番組を選び、決定する




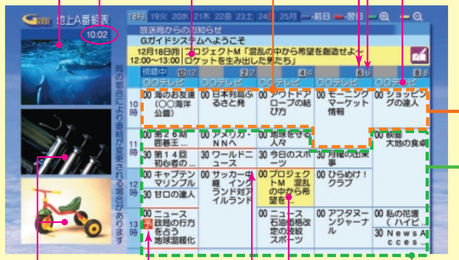


■最新の番組表をお使いになるために…
●テレビ本体の電源を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。
●本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。
→リモコンで電源を「切」にするか、または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。（2004年6月現在）

お知らせ
●地上アナログ放送の番組表を受信するには
番組表はBSデジタル放送のGガイドでの配信になりますので、必ず衛星アンテナが必要です。
●地上デジタル放送の番組表について
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、便利機能ボタンを押し、「番組データ取得」を選択して、決定ボタンを押すと表示されます。
（受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。）

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

選択・決定ボタンですべて操作します

## すぐ見る

**5** ▶で 今すぐ見る を選び、決定する

**6** 終了

## 見るだけ予約

**5** ▶で 予約する を選び、決定する

**6** ①▼で 予約方式 を選び、
②◀で 見るだけ を選ぶ

**7** ①▲で 予約する を選び、
②決定する




**8** 終了

（終わったら 元の画面 を押す）

**9**

お知らせ
●電源を「切」にし、テレビをご覧になっていない場合は、予約番組は映りません。
テレビを見ているときに、予約時刻になると、予約番組に切り換わります。（Tナビ中を除く）

## 録画予約（最初に接続設定が必要です）

### タイマー予約

タイマー予約とは（☞ 裏面）

**5** ▶で 予約する を選び、決定する

**6** ①▼で 予約方式 を選び、
②▶で 録画 を選ぶ

**7** ①▼で 録画機器 を選び、
②◀▶で ビデオ(タイマー)
または DVD（タイマー） を選ぶ




**8** ①▼で 録画モード を選び、
②◀▶で選択する




**9** ①▲で 予約する を選び、
②決定する




終了

（終わったら 元の画面 を押す）

■録画機器側では
・テープやディスクを入れる。
・本機で設定した予約状態になる。（ご確認ください）

### 連動予約

（デジタル放送のみ）

連動予約とは（☞ 裏面）

**5** ▶で 予約する を選び、決定する

**6** ①▼で 予約方式 を選び、
②▶で 録画 を選ぶ

**7** ①▼で 録画機器 を選び、
②◀▶で ビデオ(連動)
または DVD（連動） を選ぶ




**8** ①▲で 予約する を選び、
②決定する




**9** 終了

（終わったら 元の画面 を押す）

■録画機器側では
・テープやディスクを入れる。
・本機を接続した外部入力に切り換える。
・録画モードなどを設定する。
・録画可能状態であることを確認してリモコンで電源を切る。（電源を切っておかないと録画できません。ただし、一部の機種は録画機器本体の電源を入れた状態で待機させます。）

◁◉▷ 取扱説明書
テレビ編91ページ

●地上アナログ放送は連動予約できません。タイマー予約を使うか録画機器側で予約設定してください。

## 録画予約について

お願い

■録画予約を行ったときは
テレビ本体の電源を「切」にしないでください。
電源「切」は、リモコンで行ってください。

■予約番組が始まる2分前までに、予約操作を完了してください。

お知らせ

●確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
●タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

録画モードについて
●「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。
●録画機器で対応している録画モードを選んでいることを確認してください。
●録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

■録画予約の詳細は、テレビ編24～33ページをご覧ください。

■録画予約のための接続設定については、テレビ編88～93ページをご覧ください。