取扱説明書　　HITACHI

保証書付

裏表紙が保証書になっています。

日立レディシェーバー＆ネイルポリッシャー

BN-542形

- お買い上げありがとうございます。
- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、大切に保存してください。

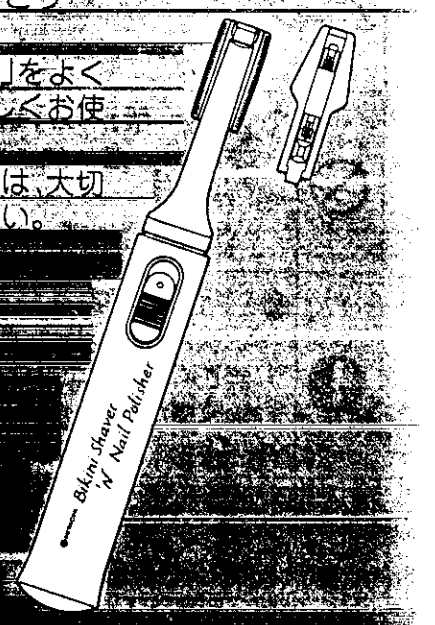

もくじ

安全上のご注意・・・1～2
特　長・・・・・・・・・・・・・・2
各部の名称・・・・・・・・・・3
使用前の準備・・・・・4～6
使用方法・・・・・・・・7～10
刃のお手入れ・・・・・・・・・・・・・11
「故障かな?」と思ったときは・・・・12
仕　様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
保証とアフターサービス・・13～14

株式会社 日立製作所
〒105 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

九州日立マクセル株式会社
〒822-12 福岡県田川郡方城町大字伊方4680
電話(0947)22-0585

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
  必ず守ってください。
- 「注意」の意味は次のとおりです。

⚠ 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

〈絵表示の例〉

⚠	△記号は、**警告・注意**を促す内容を示す。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。 ⚠は「一般的な注意」
⃠	⃠記号は、**禁止の行為**であることを示す。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。 ⃠は「分解禁止」
❗	●記号は、**行為を強制・指示する**内容を示す。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。 ❗は「一般的な行為」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

⚠注意

⃠	**お肌の敏感な方(化粧まけ、カミソリまけ、アレルギー体質の方などは、絶対に使用しない。**(肌を痛める原因)
	ニキビ、吹出物のある部分には刃を当てない。(肌を傷つける原因)
	刃は強く押さえない。 (肌を傷つける原因)
❗	**ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。** (肌を傷つける原因)
	改造はしない。また修理技術者以外の人は分解・修理を絶対にしない。 (けがをする原因)

- **水につけたり、水をかけたりしない。**
  (故障の原因)
- **落としたり、強い衝撃を与えたりしない。**
  (故障の原因)
- **高温になる所(夏期の自動車内など)や湿気の多い所に放置しない。**
  (故障の原因)

特　長

1. **持ち替えなしで使える両刃方式。**
2. **使い易い10度傾斜のヘッドアングル。**
   - メイクの前のうぶ毛のお手入れ、マユの形づくりに。
   - 手・足のお手入れに
   - ビキニラインのお手入れに
3. **爪のお手入れに便利な4種類のバッファー(ヤスリ)つき。**

各部の名称

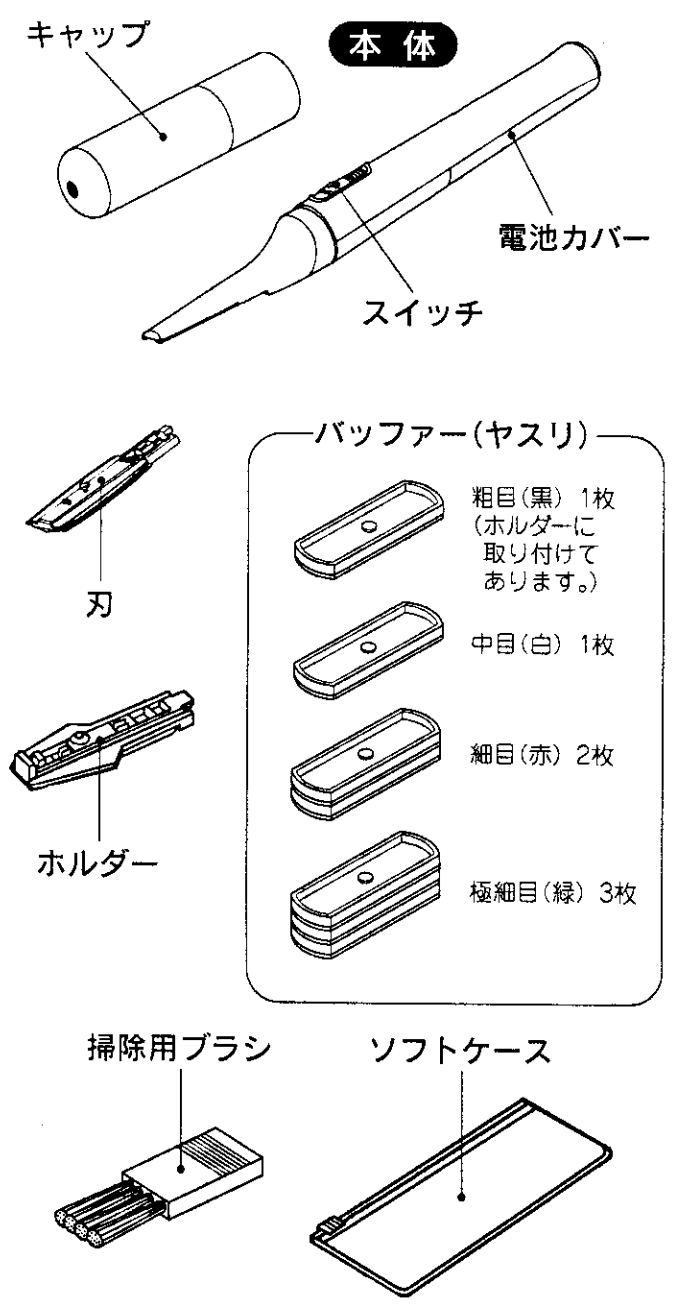

使用前の準備

お肌の準備

- 素肌でご使用ください。
  お化粧をされている場合は必ず洗顔してお肌をよくかわかします。お肌がしめっていますと刃のすべりが悪く、そりにくくなります。

(注意) ファンデーション、クリーム、石けんなどが刃に付着しますと故障の原因になります。

乾電池の入れかた

1 電池カバーを押さえながら矢印方向にはずす。

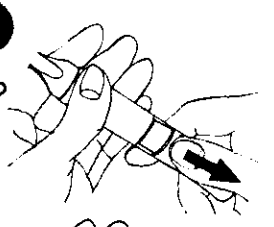

2 単3形乾電池を⊖側から本体に入れ、電池カバーを取り付ける。

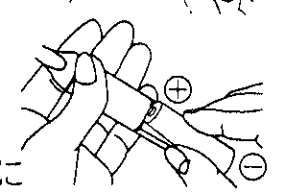

(注意)

- 乾電池の⊕⊖の向きを逆に入れると動きません。
- 乾電池が消耗してきますと、爪の手入れができなくなったり、毛をかみ込むことがあります。早めに新しい乾電池と取り替えてください。

乾電池は1回5分として週2回の使用で約1カ月間使用できます。[日立乾電池R6PU(SG)使用の場合]

⚠注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、次の点に特にご注意ください。

- 乾電池の⊕(プラス)、⊖(マイナス)の向きを正しく入れる。
- 1カ月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。

万一、液漏れしたときは、器具をよく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

刃の着脱方法(レディシェーバー)

!	スイッチを「OFF」にする。 (けがをする原因)
⊘	刃を着脱する際、刃先にさわらない。 (指を傷つける原因)

- 保護リングをはずしてください。
  この保護リングは輸送用です。

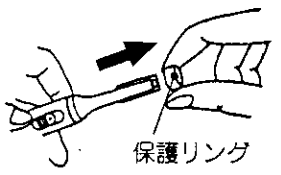

刃の取り付けかた

1 図のように刃の突起を本体に差し込み、駆動部を駆動受けにはめ込む。

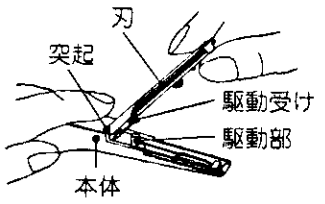

2 図のように刃と本体の両方から押し付けて、刃を取り付ける。

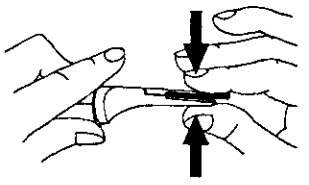

- 刃と本体を真っすぐにしないと取り付けられません。

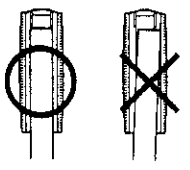

刃のはずしかた

図のように刃の先端部を持って、矢印方向にはずす。

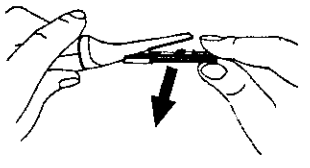

ホルダーの着脱方法(ネイルポリッシャー)

ホルダーの取り付けかた

1 図のようにホルダーのつば部(三角部分)を持つ。

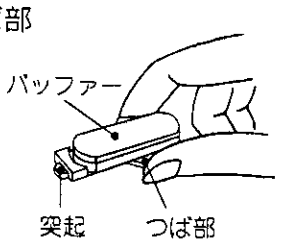

注意
バッファーを持たないでください。取り付けにくくなります。

2 ホルダーの突起を本体に差し込み、駆動部を駆動受けにはめ込む。

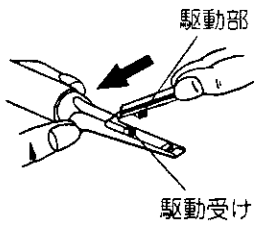

3 図のようにホルダーと本体の両方から押し付けて、ホルダーを取り付ける。

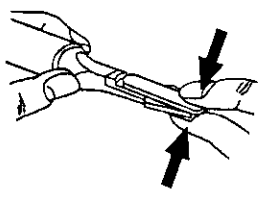

ホルダーのはずしかた

図のようにホルダーの先端部を持って、矢印方向にはずす。

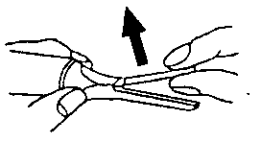

使用方法

レディシェーバーの使いかた

❗	**ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。**(肌を傷つける原因)
⊘	**刃は強く押さえない。**(肌を傷つける原因)
	わきのムダ毛や髪のお手入れには使用しない。(肌を痛める原因)

- 刃はお肌に対して約15度傾けて軽く当てます。

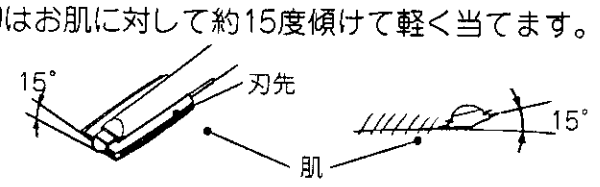

- 片手でお肌を伸ばしながら、安全カミソリと同じ要領でゆっくり逆ぞり(毛の流れに逆らう方向にそる)します。

1 スイッチを「ON」にして、お手入れする。

顔のお手入れ

刃をお肌に軽く当て、ゆっくり逆ぞりする。

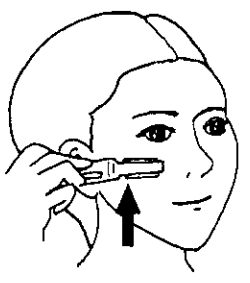

えり足のお手入れ

反対側の刃で髪を切らないように髪を手で押さえながらゆっくり逆ぞりする。

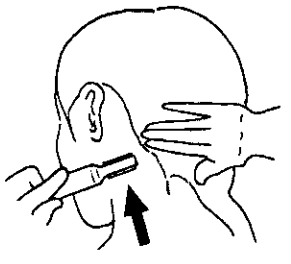

脚のお手入れ

足首からヒザの方へ逆ぞりする。

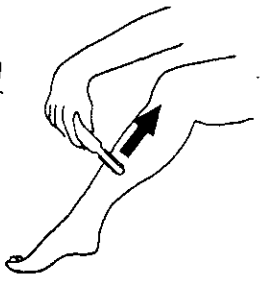

腕のお手入れ

手首からヒジの方へ逆ぞりする。

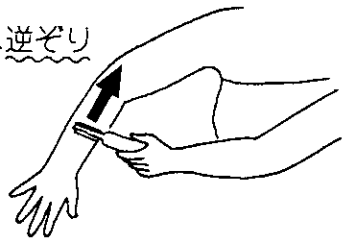

ビキニラインのお手入れ

片手でお肌を伸ばしておき、そりたい部分の毛を起こすようにそる。そる量が多い場合は、ときどき刃部の毛を取り除いてください。

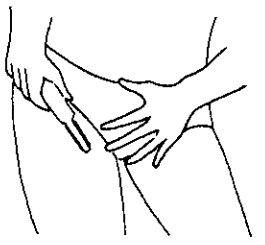

- 毛の流れがまちまちの場合は、よく確かめながら少しずつ逆ぞりします。

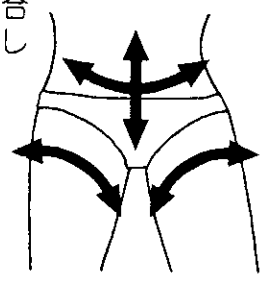

2 使用後はスイッチを「OFF」にしてキャップをかぶせる。

使用方法

ネイルポリッシャーの使いかた

バッファーの種類

■バッファー(ヤスリ)は4種類付属しています。

①粗目(黒)

- 爪の表面の大きな凹凸を取ります。
- 爪切りの後や爪先の形を整えるときにも使用します。

(注意) 爪の薄い方は磨き過ぎないようにしてください。

②中目(白)

- 爪の表面の縦じまや汚れの荒落としをします。2回目からは爪の伸びてくる根元のすじ目のある部分だけにお使いください。目安としては月1度ぐらいが適当です。

(注意) 爪の薄い方は磨き過ぎないようにしてください。

③細目(赤)

- 爪の表面を滑らかに仕上げます。

④極細目(緑)

- 爪の表面を滑らかに仕上げ、つや出しに使用します。

■バッファーは消耗品です。バッファーのヤスリ面がすり減り、磨けなくなった場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。

使いかた

1 目的に応じたバッファーをホルダーに取り付ける。

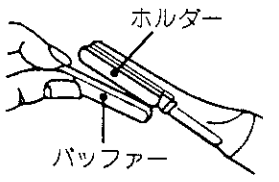

2 スイッチを「ON」にして、ヤスリ面を爪の表面に当て前後方向に軽く動かす。

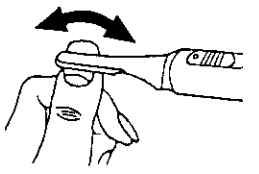

(注意)
無理な力を加えないでください。(故障の原因)

3 ホルダーの動きを利用して甘皮押しとしても使用できます。

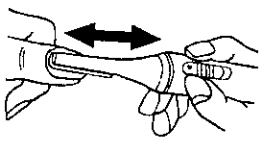

バッファーをはずし、ホルダーを爪の生え際に直角に当てます。

4 使用後はスイッチを「OFF」にしてキャップをかぶせる。

刃のお手入れ

■快適な切れ味を保つために

- 使用後は必ず掃除してください。
  毛くずがたまると、切れ味が悪くなります。
- 本体の汚れは中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。

(注意)
アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。(変形・変色の原因)

!	お手入れの際は、必ずスイッチを「OFF」にする。(けがをする原因)

1 刃と本体についた毛くずを掃除用ブラシで掃除する。

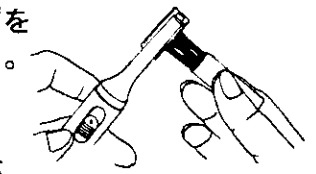

2 刃と本体の間に毛くずが入った場合は、刃をはずして掃除する。

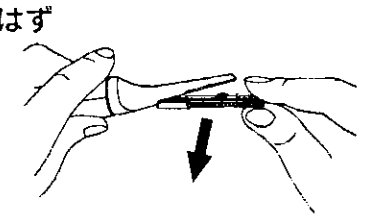

3 刃を本体に取り付ける。

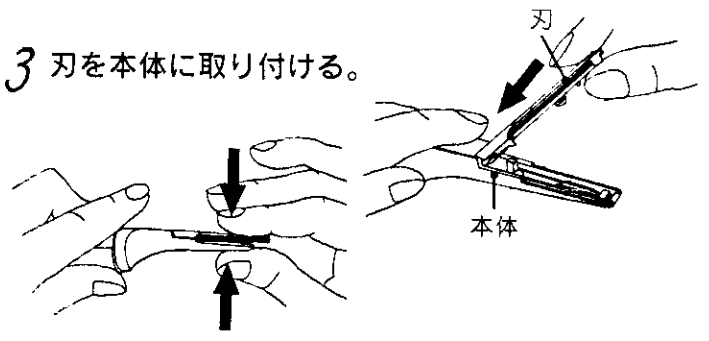

4 キャップをかぶせる。

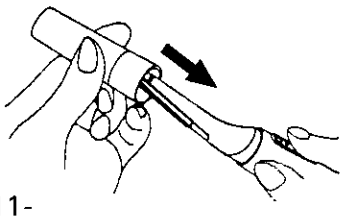

「故障かな?」と思ったときは

次の点検をしてください。

症　状	点検と直しかた
● 切れ味が悪い。 ● 乾電池の消耗が早い。	お手入れを定期的にされていますか。 (掃除を定期的に行ってください。)

以上の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

替刃を用意しています。

■刃は消耗品です。長い間ご使用になりますと切れ味が悪くなりますので、早めに別売りの替刃と交換してください。

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- 替刃L9　　標準価格1,100円(税別)

(価格には消費税は含まれておりません。
平成8年2月現在の価格です。)

仕　様

電　源	DC1.5V　単3形乾電池 1個
質　量	65g(乾電池含む)
付属品	バッファー(ヤスリ) 〔粗目(黒) 1枚…ホルダーに取り付けてあります。 中目(白) 1枚　細目(赤) 2枚 極細目(緑) 3枚〕 ホルダー、ソフトケース、 掃除用ブラシ

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書（一体）

- この商品は、保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

- レディーシェーバー＆ネイルポリッシャーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
  この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合せください。

修理を依頼されるときは　持込修理

12ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

日立レディシェーバー＆ネイルポリッシャー 持込修理

形　名		BN-542
保証期間		本体 ： 1年
※お買い上げ日		平成　　年　　月　　日
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒 電話（　　）
※販売店	住　所 店　名	〒 電話（　　）

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。ただし、刃とバッファーは保証の対象から除きます。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

（裏面をご覧ください。）

株式会社 日立製作所
〒105　東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

139241　　3456789XYZ6(K)CBA

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

（ロ）お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。

（ニ）車両、船舶にとう載して、使用された場合に生じた故障または損傷。

（ホ）業務用に使用されて生じた故障または損傷。

（ヘ）本書のご提示がない場合。

（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan

修理メモ