取扱説明書

保証書付き
保証書は裏表紙に付いています。

HITACHI
Inspire the Next

日立 黒板ふき 掃除機

型式

シーブイ　ジェイ
CV-6J

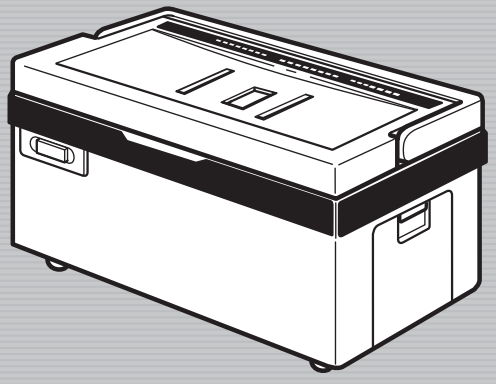

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は乾式屋内用で、黒板ふきの掃除(チョーク粉の吸い取り)専用です。
集じん機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、黒板ふきの掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」→**(P.2、3)**をお読みいただき、正しくご使用ください。

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 …… **2**

使いかた

各部のなまえと使いかた …… **4**

チョーク粉の捨てかた …… 5

お手入れ

お手入れのしかた …… **6**

集じん袋 …… 6

本体 …… 6

こんなときは

お困りのとき …… **6**

保証とアフターサービス …… **7**

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

仕　様

電　源	100V　50-60Hz共用	寸　法	長さ　幅　高さ 280mm×160mm×160mm
消費電力	300W		
集じん容積	チョーク粉130g		
コードの長さ	2m	質　量	2kg

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の説明	
⚠	「警告や注意を促す」内容のものです。
⃠	してはいけない「禁止」内容のものです。
❗	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

⚠警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

❗

・スイッチを押しても、運転しない
・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
・コードが破損していたり、異常に熱いコードは交換ができません。
・運転中、時々止まる
・運転中、異常な音がする
・本体が変形したり、異常に熱い
・こげくさい“におい”がする
・その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。すぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、廃棄または販売店へ点検・修理を依頼してください。

コンセント・電源プラグ・電源コード

❗

- **定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う**
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
- **ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く**
- **電源プラグに付着したほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る**

⃠

- **電源コードを傷つけない**
  傷つけ・加工・無理な曲げ・束ね・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない
- **傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない**
- **ぬれた手で抜き差ししない**
  火災・感電の原因となります。

そのほか

⃠

- **火気を含む粉じん(グラインダー・溶接機などから発生する粉じん、たばこの吸い殻など)を吸わせない**
- **爆発性物質(アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛やそのほか化学物質など)の粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない**
- **引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料・溶剤・可燃性ガス〔スプレー〕など)を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない**
- **固化するもの(セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど)や導電性の微粉(金属粉・カーボン)、薬品、直径10μm以下の微粒子などを吸わせない**
- **水・油・ぬれたごみを吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない**
- **先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピン、ガラスなど)**
- **じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない**
- **改造はしない。分解したり修理をしない**
- **屋外で使用しない**
- **水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)**
  爆発・火災・感電・けがの原因となります。

⚠注意

電源(コンセント・プラグ・コード)

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

吸込口

吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。

排気口

●排気口をふさがない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
排気口は本体の真下にあります。
●排気口から出る風を、長時間体に当てない
低温やけどをすることがあります。

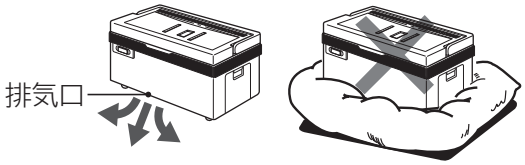

そのほか

火気に近づけない
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

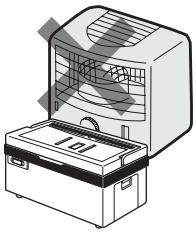

各部のなまえと使いかた

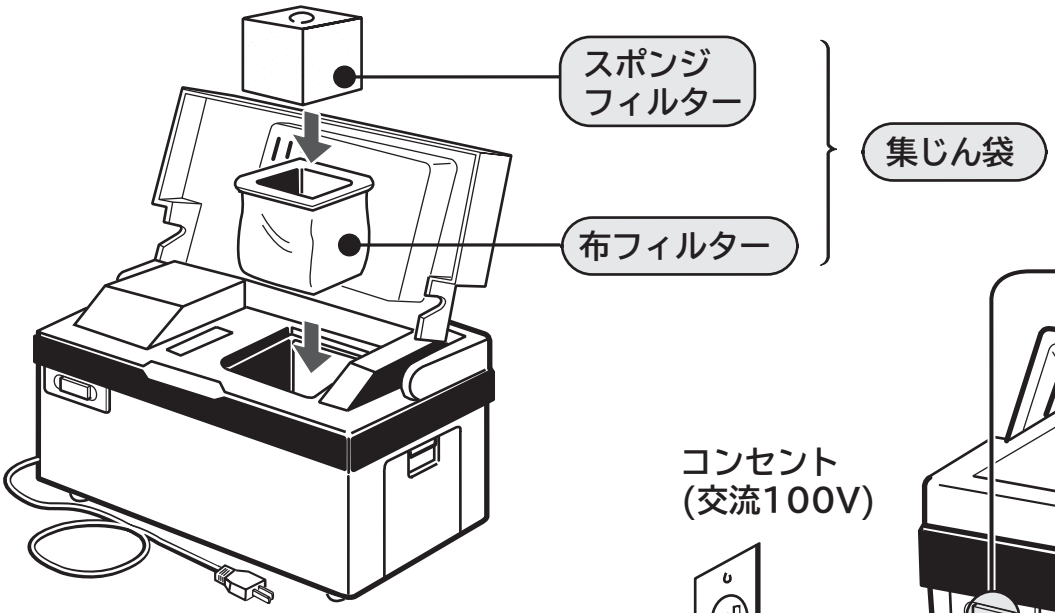

〔ふたを開けた状態〕

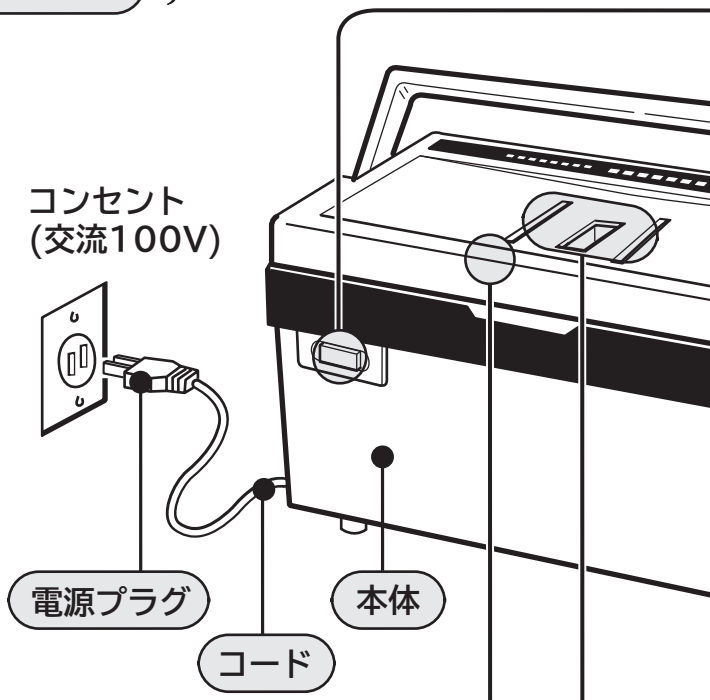

ふ　た

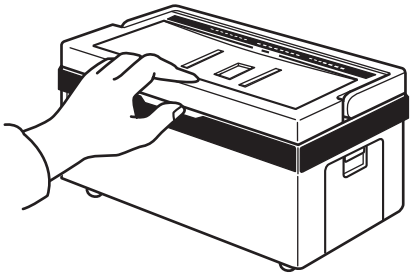

●ふたは磁石により固定されています。
●本体の凹部に指先を入れて上に押し上げると開きます。

お願い 無理に押し広げないでください。
破損の原因になります。

吸 込 口

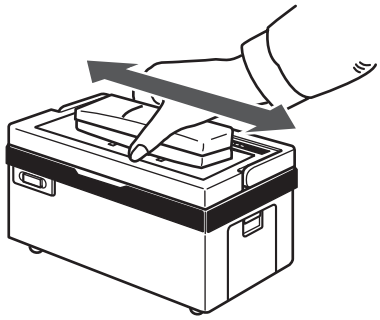

黒板ふきをふたの上にのせ、前後に数回往復させてください。
チョーク粉は吸込口から吸い取られます。

ポケット

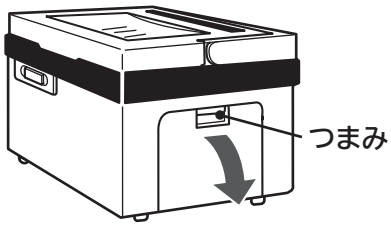

つまみを押し下げながらポケットのふたを開きます。
チョークなどの小物を入れておくことができます。

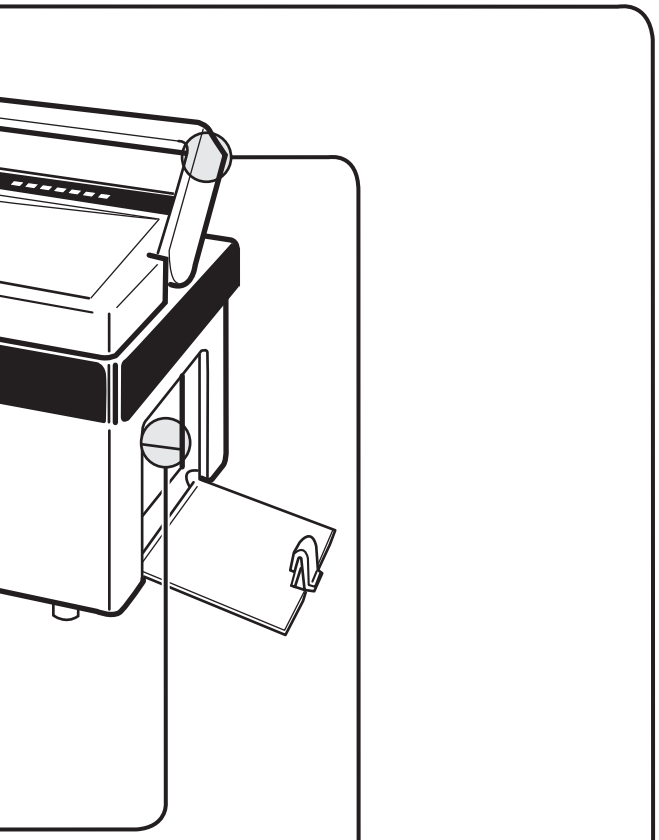

ハンドル

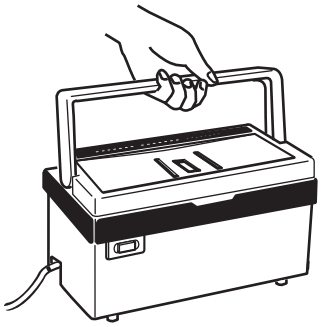

ハンドルを起こして本体を持ち運びます。

お願い ハンドルを持って振り回さないでください。破損の原因になります。

スイッチ

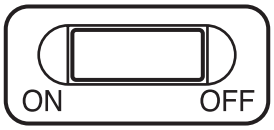

ON ：モーターが回ります。
OFF：モーターが止まります。

チョーク粉の捨てかた

⚠警告
感電・けがのおそれあり
チョーク粉を捨てる際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 **ふたを開けて集じん袋を取り出す**

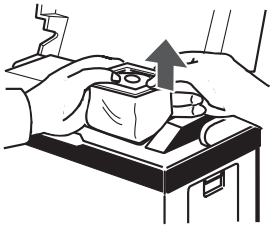

2 **スポンジフィルターを布フィルターから取り出す**



3 **軽くはたいてチョーク粉を落とす**

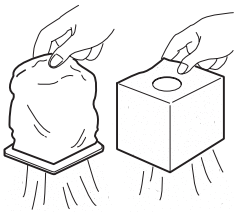

4 **スポンジフィルターの穴を上面にして集じん袋を組み立て、元のようにセットする**

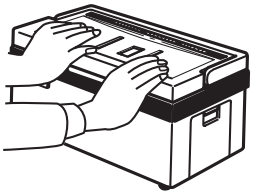

⚠注意
けがのおそれあり
ふたと本体の間に手を置かないでください。手をはさむおそれがあります。

お願い

- スポンジフィルター、布フィルターは必ず元のようにセットしてください。
  ※チョーク粉がモーターに入り、故障の原因になります。
- チョーク粉が本体の中に落ちたりふたの裏側に付いた場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてモーターの回転が止まったことを確認してから、固く絞ったぞうきんなどでふき取ってください。
- チョーク粉は、集じん袋に一杯にならないうちに、早めに捨ててください。
  ※集じん袋が目詰まりし、部品の変形やモーター故障の原因になります。

お手入れのしかた

⚠警告	**感電・けがのおそれあり** お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠注意	**けがのおそれあり** ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。 破損の原因となります。

集じん袋

集じん袋の目詰まりがひどくなった場合には、次の要領でお手入れしてください。

- ●スポンジフィルターと布フィルターを水で軽くもみ洗いする。
- ●よくすすいで陰干しにし、完全に乾いてから使用する。

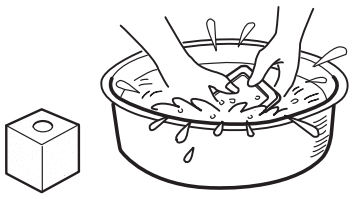

お願い
- ●傷をつけないようにていねいに取り扱ってください。
- ●熱湯で洗ったり、電気洗濯機で洗わないでください。
- ●火で乾かさないでください。
- ●ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
  性能の低下や破損・変形の原因となります。

本体

静電気によりほこりが付着したり、汚れがひどくなった場合には中性洗剤または水を含ませてよく絞った布でふいてください。

お困りのとき

症状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	集じん袋内にチョーク粉がたまっていませんか。	「チョーク粉の捨てかた」をご覧になり、チョーク粉を捨ててください。	**P.5**
チョーク粉を捨てても吸込力が弱い	集じん袋が目詰まりしていませんか。	お手入れのしかた「集じん袋」をご覧になり、集じん袋(スポンジフィルター、布フィルター)を水洗いしてください。	**P.6**
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。	**–**
排気や本体があたたかくなる(運転中)	空気の流れでモーターを冷却しているためで、異常ではありません。		**–**
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。	**P.7**

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書

●**この商品は保証書付きです。**
保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	**お買い上げ日から1年間です。** ただし、フィルターなどは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。[持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは（持込修理）

「お困りのとき」→**(P.6)**に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせいただきたい内容
1.型式：CV-6J　2.症状：できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

転居されるとき

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。サービスエンジニアの人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？	●スイッチを入れても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする ●運転中、時々止まる ●運転中、異常な音がする ●本体が変形したり、異常に熱い ●コードが破損しているまたは異常に熱い ●こげくさい“におい”がする ●その他の異常がある	ご使用中止	事故防止のため、すぐに運転を止め電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店、または「ご相談窓口」(下記)にご相談ください。日立家電品サポートページで「よくあるご質問」や「使いかた動画」など各種情報をご覧いただけます。電話のほかLINE、チャットでのお問い合わせや、WEBでの修理受付ができますのでご活用ください。
※下方の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

日立家電 サポート　検索

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL　0120-3121-11
携帯電話　050-3155-1111（有料）
FAX　050-3135-2134（有料）
(受付時間) 9:00～17:30(月～土)(日曜・祝日、年末年始は休業)

修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL　0120-3121-68
携帯電話　0570-0031-68（有料）
FAX　0570-2006-57（有料）
(受付時間) 9:00～18:00(月～土)、9:00～17:00(日･祝日)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報お取り扱いについて】
●個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
●当社の個人情報保護方針につきましては、https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
●製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

日立掃除機 保証書　持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

型式	CV-6J	※お買い上げ日	保証期間
		年　月　日	本体：1年
※お客様	ご住所 お名前　様 電話　（　　）		
※販売店	ご住所 お名前　様 電話　（　　）		

※印欄に記入のない場合は無効となります。
記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
(ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合の故障および損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障および損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口→**(P.7)**にご相談ください。
5. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口→**(P.7)**にお問い合わせください。
●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」→**(P.7)**をご覧ください。

修理メモ

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410　東京都港区西新橋2-15-12
電話（03）3502-2111

3-D9862-1Q　C3(CH)