ティッシュペーパーの取り付けかた

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。

1 ティッシュペーパーの端が、立体フィルターの端から1cm程度はみ出すようにのせる

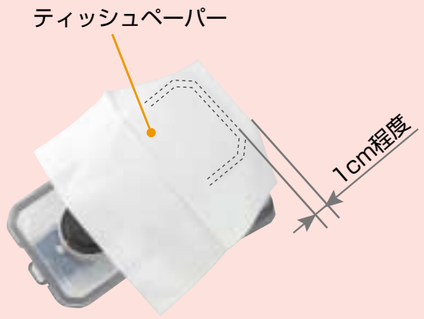

2 立体フィルターの端をティッシュペーパーと一緒につまんで、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

●ティッシュペーパーでくるむようにして端をつまむ

3 ティッシュペーパーの端をダストケースの端に合わせる

●ティッシュペーパーを折りたたむ必要はありません。

4 ティッシュペーパーの端に手を添えたまま、立体フィルターの中へ軽く押し込む

●ティッシュペーパーを立体フィルターに沿わせる

5 ダストケースフタを閉める

●ティッシュペーパーがダストケースからはみ出していても問題ありません。

お願い
●ティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのものをご使用ください。
●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

●ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機　ごみダッシュサイクロン方式　CV-SLシリーズ

カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

ダストケースの取り外しかた

サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、ダストケースのお手入れが必要です。

本体の前側を手で押さえて、ダストケースをまっすぐ上に強く引き上げる

お願い ●ダストケースを取り外すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押したり、「集じん口」を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。

ダストケースの構成

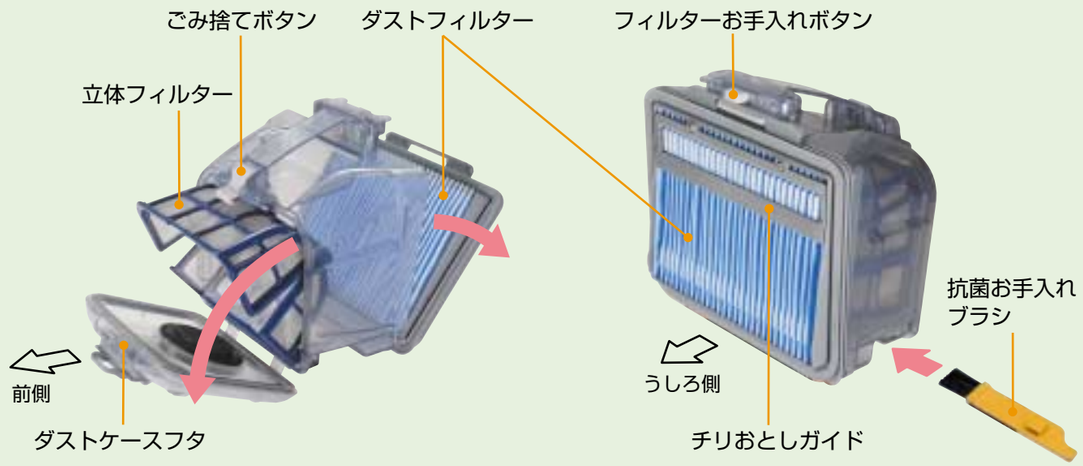

立体フィルターのごみの捨てかた

お掃除が終わったら、「立体フィルター」のごみを捨ててください。

1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す

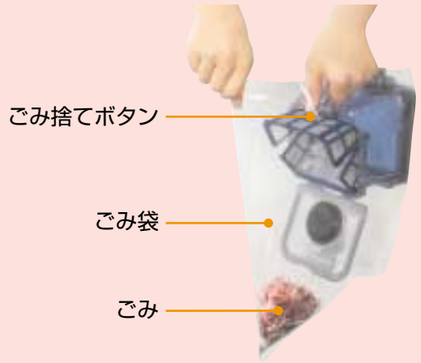

2 付属の抗菌お手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

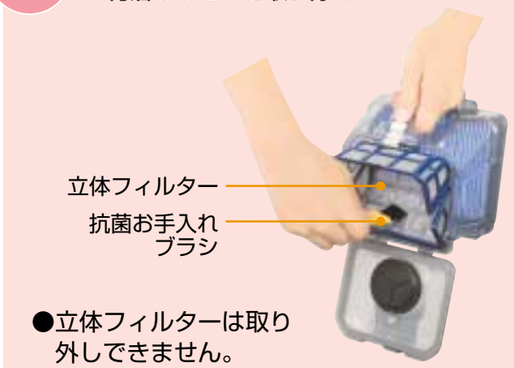

●立体フィルターは取り外しできません。

ダストフィルターのごみの捨てかた

1か月に2回程度、「ダストフィルター」のごみを捨ててください。

1 付属の抗菌お手入れブラシの柄の先端部を、ダストフィルターの白いひだ部分に押し当てながら、チリおとしガイドに沿わせて左右に5往復程度動かす
（これによりダストフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます。）

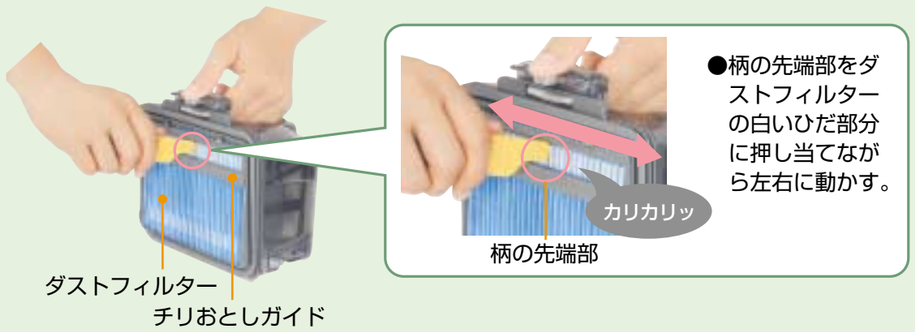

●柄の先端部をダストフィルターの白いひだ部分に押し当てながら左右に動かす。

2 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、フィルターお手入れボタンを押す

●ダストフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

3 付属の抗菌お手入れブラシで、ダストフィルターに付着したごみを取り除く

●ひだを広げて奥にたまったごみを取り除いてください。

水洗いのしかた（ダストケースは丸洗いできます。）

ダストフィルターのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。

■立体フィルター(内側、外側)

●ダストケースフタを開けて、内側を水洗いしてください。

●ダストフィルターを開けて、外側も水洗いしてください。

■ダストフィルター

●ひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。

●取り外してお手入れすることもできます。

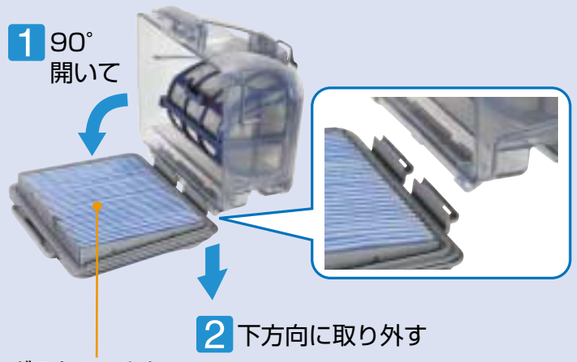

お願い
- ●付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
- ●付属の「抗菌お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。
- ●水洗い後は、必ず自然乾燥させてから本体に取り付けてください。
  乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります。)