取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立井戸用浄水器

交換用ろ材

型式 **E-25J2**

この製品は日本国内用です。海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

ろ材の交換のしかた

■交換の手順

用意するもの

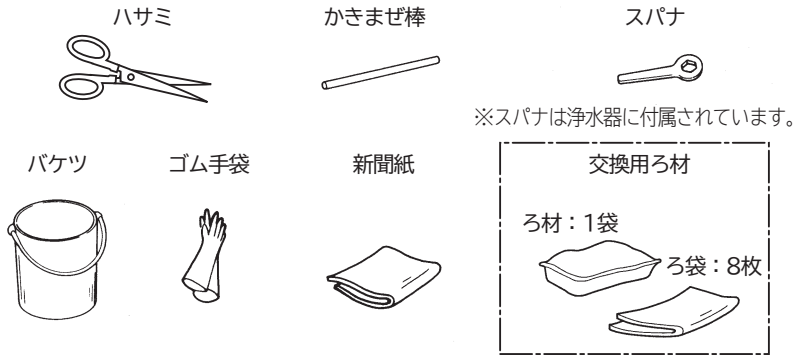

●次のろ材の交換までの周期は、井戸水の水質と使用水量によって異なります。
●濁りが極端な水などをろ過しますと短期間で目詰まりしますので、ろ材の交換周期が早くなります。

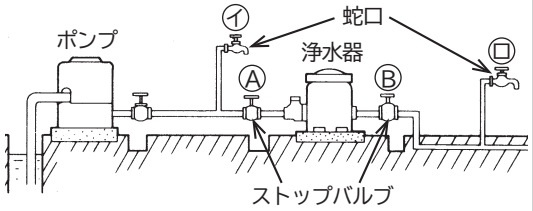

1 ポンプの電源を切ります。

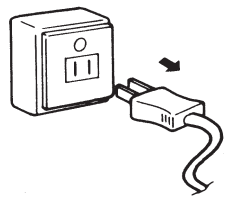

2 ストップバルブⒶを閉じます。

3 蛇口㋺を開き、配管の圧力を下げます。

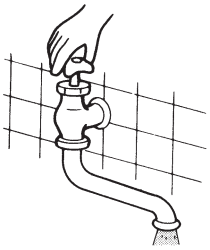

4 タンクカバーを外します。

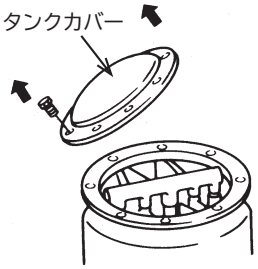

5 ドレンキャップを外し排水します。

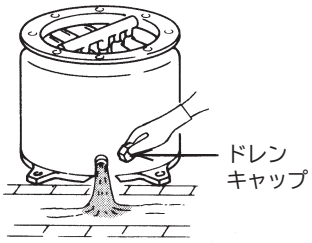

排水したあとは黒く汚れます。

6 コレクターを取り外します。

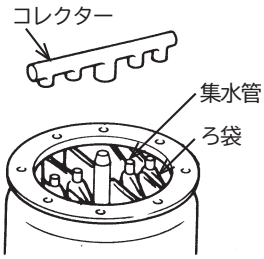

7 ろ布を1本ずつ取り出します。

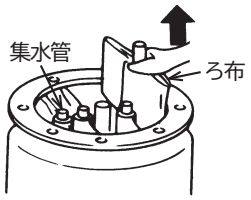

集水管に古いろ材や濁りを落とさないようにしてください。

8 ハサミなどでろ袋を切り開きます。

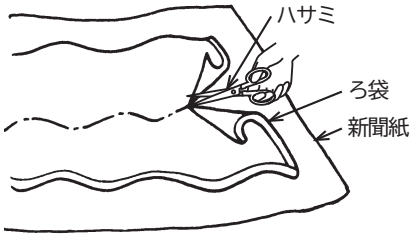

中のろ布を傷付けないように注意してください。

9 ろ布を水洗いします。

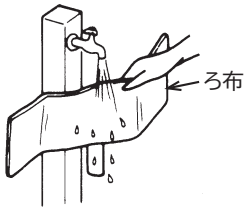

10 ろ布に新しいろ袋をかぶせます。

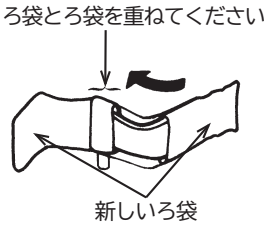

11 折目どおりに折りたたみます。

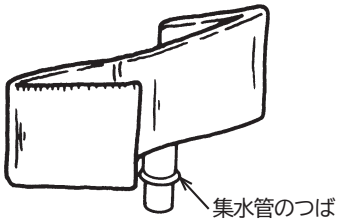

12 ろ布をコレクターに組み込みます。

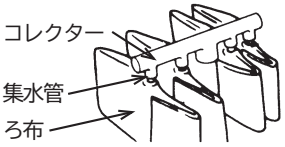

コレクターの集水管挿入部にパッキン(Oリング)が付いていることを確認してください。

13 ろ過タンク内を水洗いします。

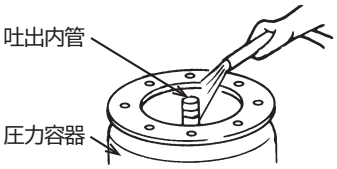

吐出内管の上端部にパッキン(Oリング)が2個付いていることを確認してください。

14 ろ布をろ過タンクに組み込みます。

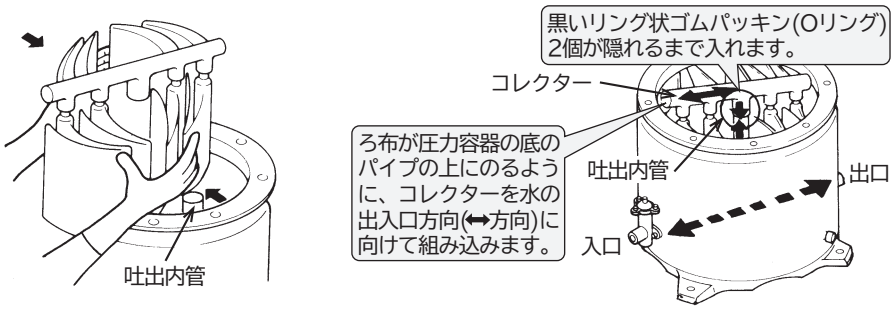

15 ドレンキャップを取り付けます。

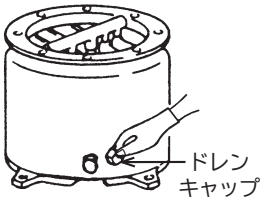

16 ろ材を水によく溶かしタンク内に入れます。

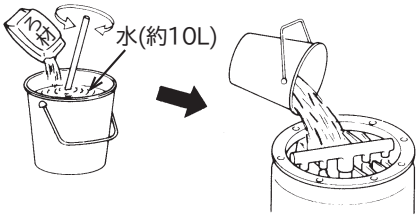

17 タンクカバーを取り付けます。

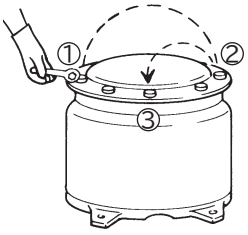

ボルトは対称位置のものを順次に締めつけてください。

ご注意

- ろ材を入れるとき、こぼしますと浄水器の周囲が黒く汚れますから慎重に扱ってください。
- ろ材の交換直後は、ろ材(活性炭)の微粉末が流れるため黒く濁った水が出ます。
  しばらく通水するときれいな水になります。
- スパナはろ材交換時に必要となりますので、大切に保管してください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410　東京都港区西新橋2-15-12
電話（03）3502-2111

3-N3235-6A　　B9(H)