日立冷凍冷蔵庫

R-544SB形

霜用心 霜なしフリーザー
熱は外 コールドファン式
冷気バイパス 方式
ビルトインタイプ 放熱切換えシャッターつき
露付き防止パイプ つき

取扱説明書

上手に使って上手に節電

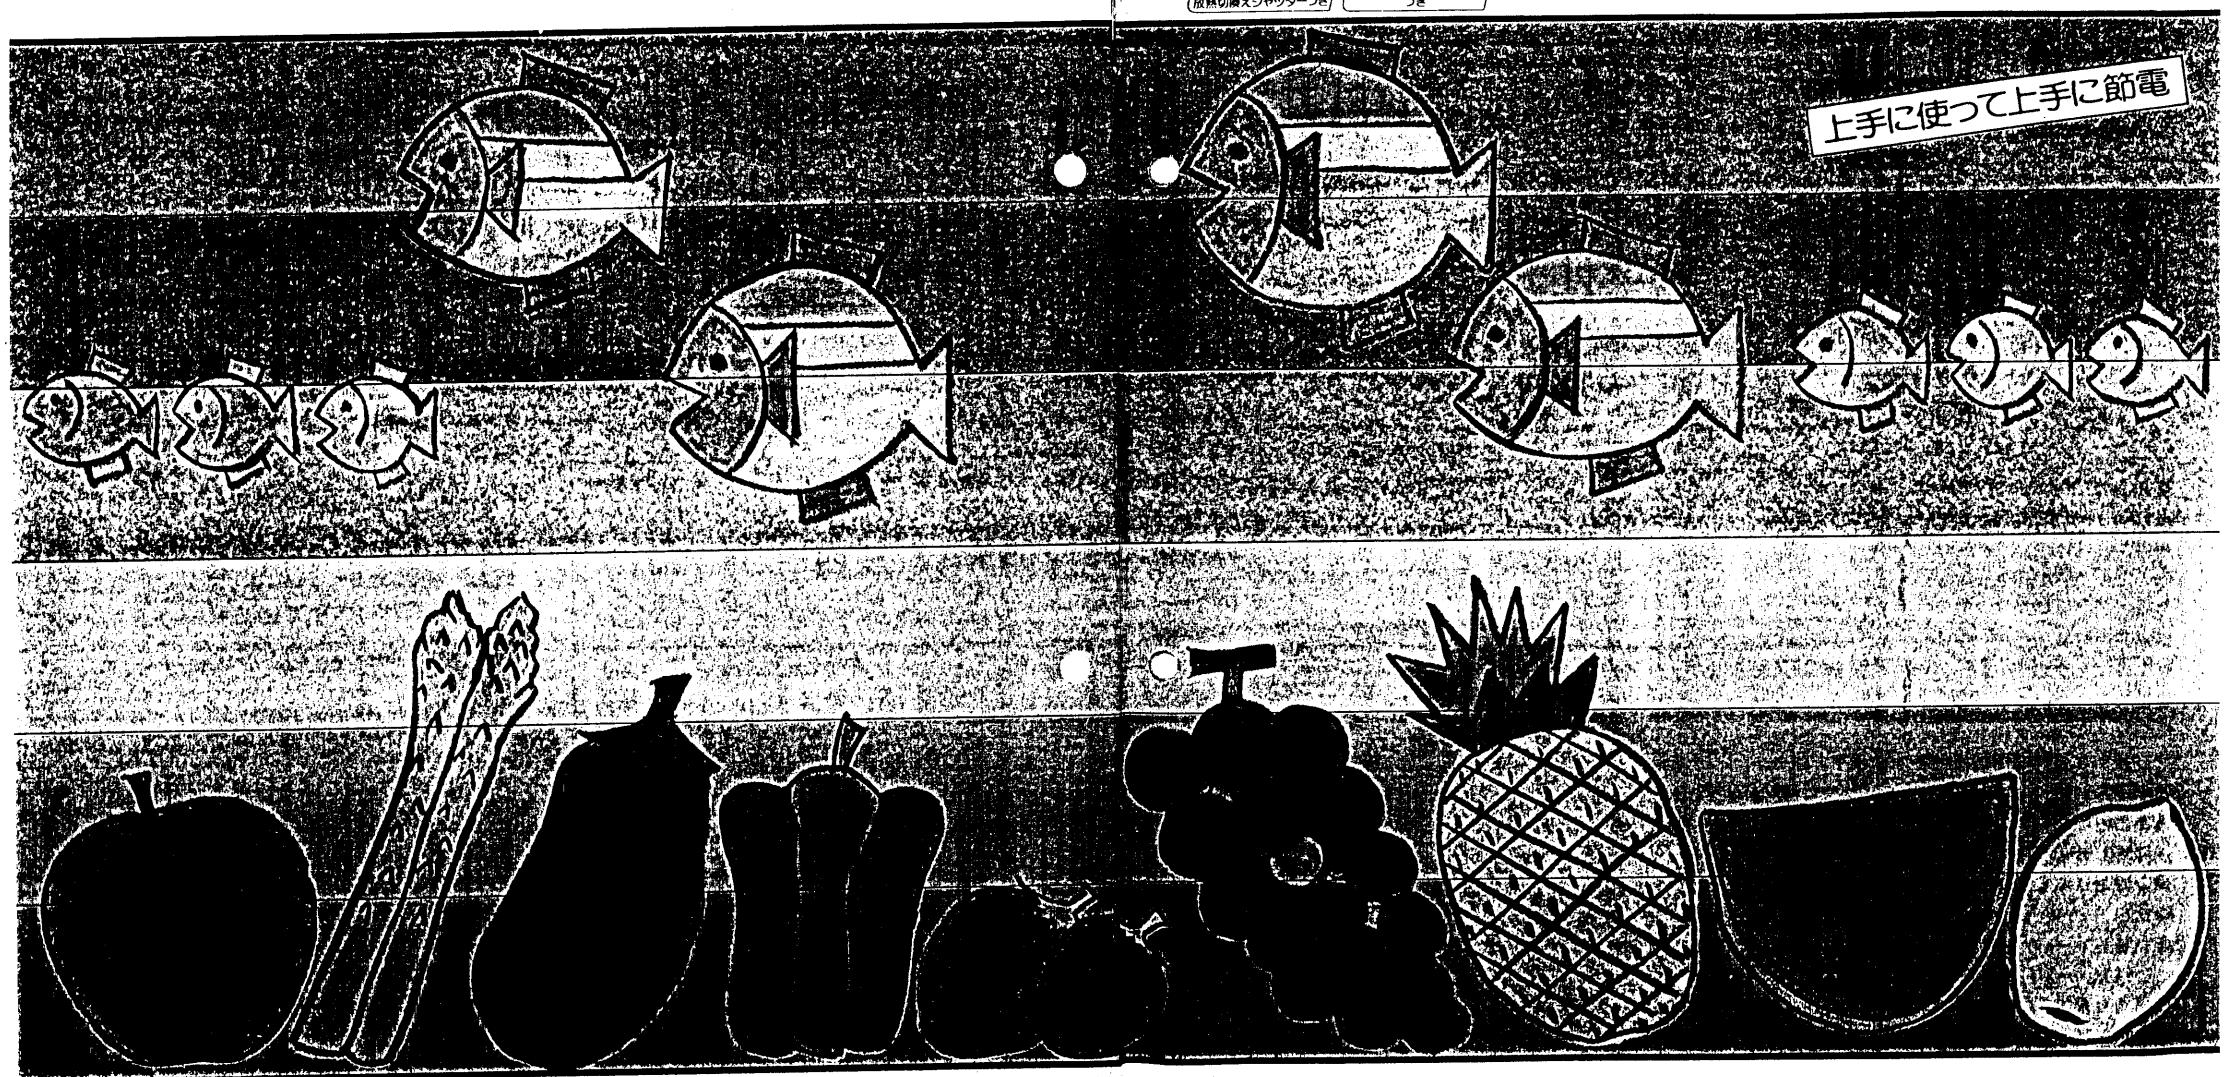

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときお役にたちます。

購入店名：　　電話（　　）

ご購入年月日：昭和　　年　　月　　日

日立家電販賣株式會社
〒105　東京都港区西新橋2丁目15番12号
電話（03）502－2111

株式會社 日立製作所
〒105　東京都港区西新橋2丁目15番12号
電話（03）502－2111

Hitachi Printing　R-544SB⑬

HITACHI

このたび日立冷凍冷蔵庫を
お買い上げいただき，
まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」と別冊の
「2ドア貯蔵学」をよくお読み
いただき，正しくお使いください。
なお「取扱説明書」「2ドア貯蔵学」
は保証書・ご相談窓口一覧表と
ともに大切に保存してください。

目　次

●安全上特に
　お守りいただきたいこと……1
●据え付けについて……2
●各部の名称と働き……3
●庫内温度の調節……5
●食品の貯蔵……6
●氷のつくり方……7
●霜取りについて……7
●このようなことにも
　ご注意を……8
●お手入れについて……9
●部品の取り付け方・
　はずし方……10
●このようなときは……11
●仕様……12
●フリーザー（冷凍室）
　の性能……12
●上手な節電法……13
●定期的に点検しましょう……13
●保証について……13
●サービスを依頼される
　ときは……13

安全上特にお守りいただきたいこと

●100V（ボルト）の電源でお使いください。

他の電源に接続しますと電気部品が焼損します。

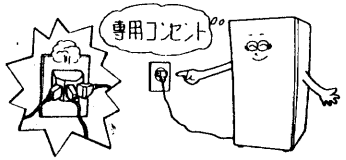

●コンセントは冷蔵庫専用に。

分岐ソケットは発熱などの原因になり危険です。

●揮発しやすく引火しやすいものは，庫内に入れないでください。

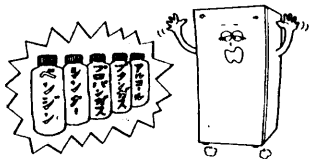

爆発の危険があります。

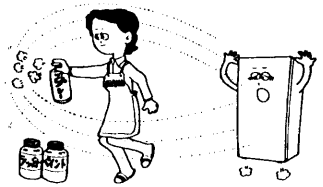

●可燃性スプレーは冷蔵庫の近くで使わないでください。

引火の危険があります。

●ガス器具からガスがもれていたら，冷蔵庫には手をふれないでください。

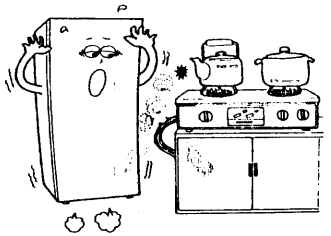

ドアをあけたり，電源プラグをコンセントから抜いたりしますと，スパーク（火花）によって爆発しやすいので，かえって危険です。

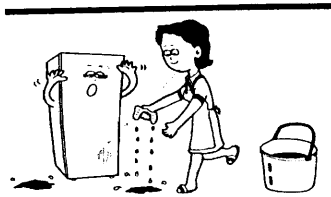

●背面の機械部分や庫内の電気部品に水がかからないようにしてください。

水がかかると絶縁が悪くなり感電や焼損の危険があります。

据え付けについて

据え付けに適した場所

❶ 床がじょうぶで水平なところ

●床が弱い場合や，じゅうたん・たたみなどの場合はじょうぶな板を敷いてください。じゅうたんやたたみが冷蔵庫の黒い熱板にふれると，熱により変色するおそれがあります。

●ドアの開閉などで，冷蔵庫が動いたり，がたつかないように，調節ねじをキャスターより2～3mm下げてください。
調節ねじは，矢印方向に回すと下がります。

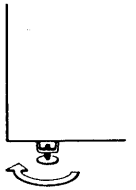

❷ 熱気の少ないところ

●直射日光やコンロなどの熱影響を受けますと，冷却力が弱くなります。

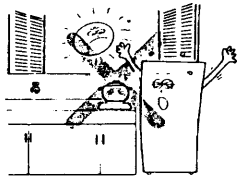

❸ 湿気の少ないところ

●湿気のあるところや，水のかかるところに据え付けますと，絶縁が悪くなったり，さびたりするおそれがあります。

●床が湿っているときは台にのせてください。

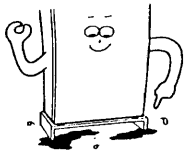

●やむをえず流し台などの近くに据え付けるときは必ずすき間をあけてください。側面を密着させますと，きずついたり，水がたまってさびることがあります。

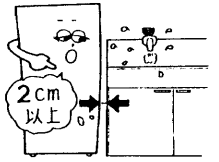

ビルトインタイプですから壁の中にはめ込んで使うこともできます

●はめ込んでお使いになるときは，左右それぞれ2cm以上あけてください。

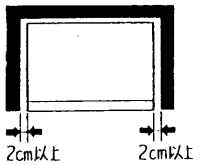

アースについて

●万一漏電した場合の感電防止のためにアースをしてください。特に次のようなところに据え付ける場合は，お買い求めの販売店に依頼して必ずアース工事をしてください。（アース工事は有償です。）

(1)土間や洗い場の床など水気のあるところ
(2)地下室など湿気のあるところ
(3)洗い場の近くなど水のかかりやすいところ
(4)その他水気や湿気のあるところ

なお，水気の多いところ（魚屋・豆腐屋など常時床面に水気のあるところ）に据え付ける場合には，アースのほかに漏電しゃ断器を設置することが義務づけられています。詳しくはお買い求めの販売店にご相談ください。

●アース線は冷蔵庫背面にあるアース接続ねじに接続してください。

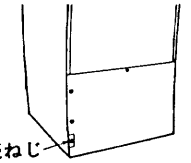

●次のようなところにアース線を接続しないでください。

(1)水道管
配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目をしません。

(2)ガス管
爆発や引火の危険があります。

(3)電話線のアースや避雷針
落雷のときに大きな電流が流れ危険です。

各部の名称と働き

名　称

（下の写真は貯蔵場所に適した食品配置の一例です。）

〔輸送のためにはずしてある部品は左下の写真および10ページの「部品の取り付け方・はずし方」を参照し，所定の位置に取り付けてください。〕

フリーザー（冷凍室）

■露付防止スイッチ

■フリーザー（冷凍室）温度調節ダイアル

■フリーズコーナー
製氷やホームフリーシングにご利用ください。速くできます。

■製氷皿

■庫内灯

■アイスバンク
氷の貯蔵にご利用ください。

■フリーザーポケット

■だな
貯蔵する食品の大きさに応じて上下に位置を変えることができます。

■フリーザーケース
アイスクリームなどの貯蔵にご利用ください。

■調節ねじ
冷蔵庫が動いたり，がたつかないように高さを調節するねじです。

■キャスター
（移動用車輪）

冷蔵室

■冷蔵室温度調節ダイアル

■庫内灯

■たまごだな
2段ありますので，たまごの新旧の区別をすることができます。

■冷蔵室ポケット
サイダー，牛乳などの貯蔵にご利用ください。

■だな
貯蔵する食品の大きさに応じて上下に位置を変えることができます。

■引出式クリスパー
野菜や果物などの貯蔵にご利用ください。

■セルフターンバスケット
ビール，牛乳などの貯蔵にご利用ください。

■魚・肉容器
魚・肉などの貯蔵にご利用ください。

■放熱切換えシャッター

■魚・肉容器温度調節レバー

■機械室カバー
内側にフィルターがありますので，月に1回掃除してください。

■蒸発皿
機械室カバーの内側に必ず置いてください。霜取りでとけた氷が集まりここで自動的に蒸発します。

※写真と外装色が異なる製品も，機能および使い方は同じです。
※製品は改良のため，写真と相違することがあります。

使い方

露付防止スイッチ
露付防止パイプ

●湿度が高くて外側に露がつくときは，露付防止スイッチを“入”にしてください。周囲のヒーターで温められ露がつきにくくなります。通常は“切”にしておきますと，ヒーターに通電されないので，節電になります。

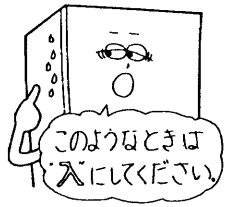

●仕切板部は露がつきやすいため，放熱器の一部を利用した露付防止パイプで常に温めています。据え付け時や夏場など熱く感じることがありますが，異常ではなく，食品の貯蔵にも影響ありません。

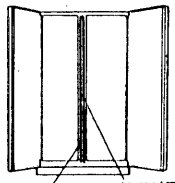

魚・肉容器

●魚・肉容器は温度調節レバーの切換えによって，次のように使い分けることができます。

中間の位置	●魚や肉を貯蔵するとき
高	●野菜や果物を貯蔵したいとき ●冬など据付場所の温度の低いとき
低	●夏など据付場所の温度の高いとき ●ドアの開閉が多いとき

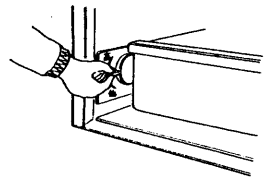

●冬などの据付場所の温度の低いときは，温度調節レバーを“低”にしたまま長い時間使いますと，容器内の食品や冷蔵室ドアの最下段バスケットのビン類が凍結することがありますので，“高”の方向にまわしてお使いください。

放熱切換えシャッター

●放熱切換えシャッターを“開”にしますと，温風が機械室カバーと冷蔵庫背面から出ます。“閉”にしますと，温風は冷蔵庫背面から出ます。通常は“開”の位置でお使いください。

●機械室カバーから出る温風が足もとに当り，不快に感じられるときは，放熱切換えシャッターを“閉”にしてお使いください。

●冷蔵庫を壁の中にはめ込んで使う場合は，必ず放熱切換えシャッターを“開”にしてお使いください。（“閉”にしますと，電気代がいく分高くなります。）

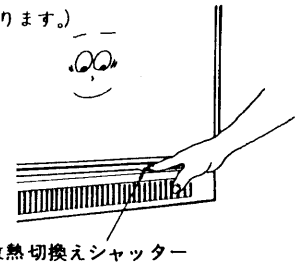

庫内温度の調節

フリーザー(冷凍室)の温度調節

●季節によってダイアルを調節する必要はありません。通常は通常に合わせてお使いください。

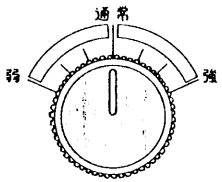

●フリーザー温度は，必要に応じて変えることができます。フリーザーの使い方に合わせて次のように調節してください。

ダイアル	使い方
強	ホームフリージングや製氷を急ぐとき
—	
—	
通常	通常
—	冷凍食品の貯蔵期間が短い（1週間～1ヵ月程度）とき
—	
弱	電気代の節約ができます

●ダイアルを“強”にしておきますと，冷蔵室が冷えすぎることがあります。ご用がすみましたら元にもどしてください。
●アイスクリームを貯蔵するときはじゅうぶん低い温度が必要ですから，ダイアルを“通常”より“弱”側にしないでください。
●ホームフリージングについては別冊の「2ドア貯蔵学」をごらんください。

ご注意

●フリーザー（冷凍室）温度調節ダイアルを一度動かしたら，次に動かすまで3分以上間をおいてください。すぐに動かしますと，冷凍機の運転がうまくおこなわれず，ガタガタ音がすることがありますが異常ではありません。万一そのような状態になったときでも，しばらくすると正常運転に戻ります。

冷蔵室の温度調節

●季節によってダイアルを調節する必要はありません。通常は通常④を━印に合わせてお使いください。

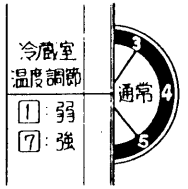



●もし，冷蔵室がよく冷えなかったり，冷えすぎたりしたときは，下の表にしたがって調節してください。

ダイアル	使い方
弱 1	冷蔵室が冷えすぎるとき
2	
3	
通常④	通常
5	冷蔵室がよく冷えないとき
6	
強 7	

庫内温度の目安

●庫内温度は冷蔵庫の据付場所の温度，ドアの開閉食品の量や入れ具合などにより変化しますので，いちがいにはいえませんが，温度調節ダイアルと庫内温度の関係はおよそ次のとおりです。

■フリーザー(冷凍室)温度調節ダイアル

ダイアル	フリーザー温度
弱	“通常”より2～3℃高くなります。
通常	約−18℃
強	“通常”より2～3℃低くなります。

■冷蔵室温度調節ダイアル

ダイアル	冷蔵室温度
弱	“通常”より2～3℃高くなります。
通常	約3℃
強	“通常”より2～3℃低くなります。

上の表は冷蔵庫の据付場所の温度が30℃で，食品を入れずにドアを閉じたままにし，安定状態に達したとき，庫内のほぼ中央下寄りで測った温度です。

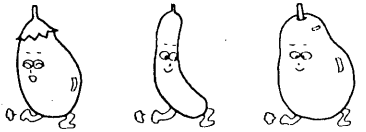

食品の貯蔵

食品の貯蔵期間など詳しくは別冊の「2ドア貯蔵学」をごらんください。また，それぞれの食品に適した貯蔵場所については3ページの写真を参照してください。

●冷気が下図（断面図）の矢印のように循環するため，庫内温度は場所によりいく分異なります。食品を貯蔵するときは下図の温度分布を参考のうえ，次のような点にご注意ください。
なお，食品は庫内がじゅうぶん冷えてから入れてください。コンセントに電源プラグを差し込んでから庫内がじゅうぶん冷えるまで2～3時間かかります。

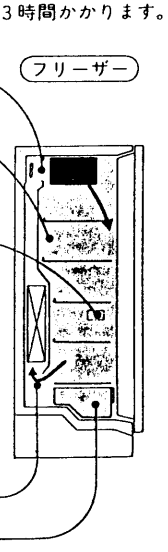

■冷気吐出口

■フリーザー
びん類は中身が凍って割れますから入れないでください。

■アイスクリームは
このラベルから下に入れてください。特に，フリーザーに食品が少ないときや，ドアの開閉の多いときはフリーザーケースに入れて貯蔵してください。フリーザーポケットには入れないでください。

■冷気吸込口

■フリーザーケース

■冷気吐出口

■上段たな
食品をつめすぎますと，冷気吐出口がふさがれ，冷却力が弱くなりますので，ご注意ください。

■たなの奥
温度が低いので魚・肉の貯蔵に適しています。豆腐，野菜などの凍りやすい食品を入れないでください。

■ドア内板
麦茶などを熱いまま入れますと変形するおそれがあります。室温程度にさましてから入れてください。

■引出式クリスパー
ラップ類で包むと，さらに乾燥しにくくなります。

■魚・肉容器
ラップ類で包んでから入れてください。

各部の温度の目安(温度調節ダイアルは“通常”)	フリーザー	冷蔵室
	約−19℃	0～3℃
	約−18℃	3～6℃
	約−16℃	6～9℃

〈温度の測定条件は5ページの「庫内温度の目安」の場合と同じです。〉

上手な食品の入れ方

●食品は適当にすき間をとって入れてください。つめすぎたり，たな幅いっぱいの容器を入れますと冷気の循環が悪くなります。
●食品はポリエチレンフィルムやラップ類で包むか密閉容器に入れてください。乾燥やにおいが移るのを防ぎます。
●熱いものは，室温程度にさましてから入れてください。
●魚・肉類を2～3日以上貯蔵するときは，「2ドア貯蔵学」を参照してホームフリージングしてください。

冷蔵室の食品凍結についてのご注意

●フリーザー(冷凍室)温度調節ダイアルを“強”のままにしておきますと，冷蔵室が冷えすぎて中の食品が凍結することがあります。そのような場合は，ダイアルを“通常”にもどすか，冷蔵室温度調節ダイアルを“弱”にしてお使いください。
●冷蔵庫の据付場所の温度が長時間5℃以下になりますと，冷蔵室の食品が凍結することがあります。
●冷蔵室のたなの奥（とくに上段の冷気吐出口に近い部分）は温度が低いので豆腐，野菜などの水分の多い食品を入れておきますと，凍結することがあります。

氷のつくり方

氷をつくるとき

●製氷皿の水位線まで水を入れて，フリーズコーナーに入れてください。
水が多いと氷どうしがくっつき製氷皿から離れにくくなります。

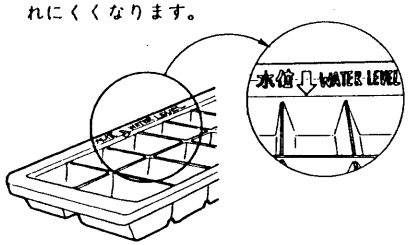

製氷皿から氷を取り出すとき

●製氷皿をアイスバンクの上で裏返しにして製氷皿の両角を押してください。
氷がアイスバンクの中に落ちます。

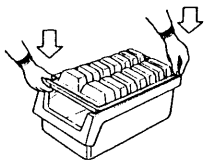

氷を貯蔵するとき

●ぬれた氷を入れておきますと，互いにくっついて取り出しにくくなりますのでご注意ください。
●氷は長く貯蔵しておきますと，昇華により小さくなります。

ご注意

●アイスバンクに水を入れて製氷しないでください。
アイスバンクが変形したり割れたりすることがあります。

霜取りについて

■霜取りの手間は不要です

●冷却器(内蔵されているので外部からは見えません)についた霜は，内蔵されているタイマーやヒーターの働きで自動的に霜取りされます。
●自動的に霜取りされますから，冷凍食品を霜取りのたびに取り出す必要がなく，連続して貯蔵できます。

■霜取りでとけた水は

●右図に示す経路を通って蒸発皿に排水され，熱板の熱で自動的に蒸発します。

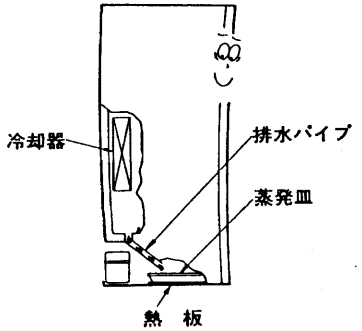

JIS(日本工業規格)では霜取り中および霜取り終了後の冷凍食品温度の上昇が5℃以下であることと規定されています。(一定量の冷凍食品を入れ，ドアの開閉をしない場合)

このようなことにもご注意を

貯蔵に適さないもの

●この冷蔵庫では医薬品や貴重な学術資料の保存はできません。

た な

●フリーザー側の奥行の大きい最上段のたなを下段のみぞに入れますとドアが閉まりません。

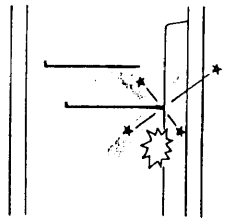

電源コードについて

●電源コードがいたみますと焼損や漏電のおそれがありますので，取り扱いにご注意ください。

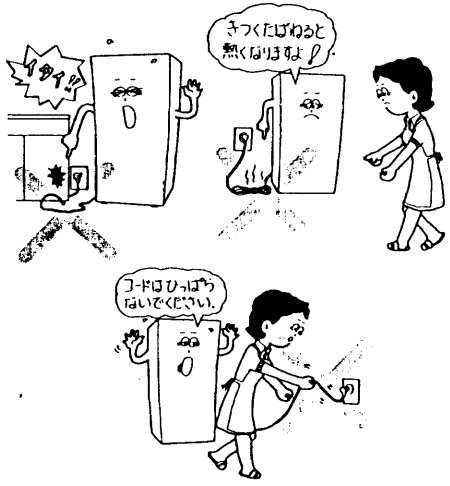

プラグの抜き差しについて

●電源プラグをコンセントから抜いたときは，次に差し込むまで3分以上間をおいてください。すぐに差し込みますと，冷凍機の運転がうまくおこなわれず，ガタガタ音がすることがあります。万一そのような状態になったときは，すぐにプラグを抜き3分以上間をおいてから再び差し込みますと正常に運転します。

機械室カバー前面

●この冷蔵庫はビルトインタイプですので，フリーザー側の機械室カバーから空気を吸い込み放熱切換えシャッターが“開”のときは冷蔵室側の機械室カバーから温風がでます。機械室カバーの前面には物を置かないでください。前面がふさがれますと，冷却力が低下するばかりでなく，品物が熱で変質することがあります。

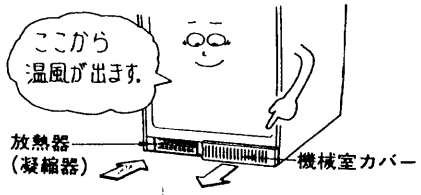

お手入れについて

冷蔵庫を長持ちさせるために定期的にお手入れをしてください。また，冷蔵庫は食品を入れるものですから，いつも清潔にしておくよう心がけてください。

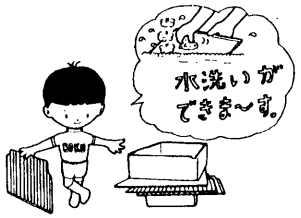

◆取りはずしのできる部分は水洗いしてもさしつかえありません。

お手入れの方法

●ガラスだなは熱湯をかけたり，乱暴に扱うと割れることがあります。ていねいに取り扱ってください。

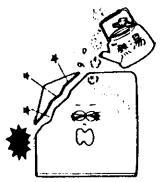

●シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・熱湯・酸・たわし・化学ぞうきんなどは塗装面やプラスチックをいためますので使わないでください。

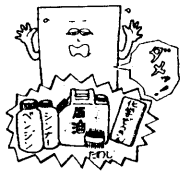

●本体は柔らかい布にぬるま湯か中性洗剤をふくませてふいてください。ただし，中性洗剤をお使いのときは，必ずきれいな水でふきとってください。

●冷蔵庫に水がかかると絶縁が悪くなったり，さびたりします。
(1)直接水をかけて掃除をしないでください。
(2)電気部品（スイッチ・庫内灯・温度調節器など）の周囲をふくときは布をかたく絞ってください。

お手入れのポイント

蒸発皿

●蒸発皿が汚れますと，霜取りでとけた水が蒸発しにくくなり，あふれることがあります。
1ヵ月に一度程度掃除をしてください。

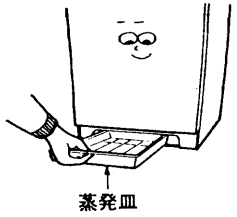

本体の外側

●水がかかったり，汚れたりしたときはそのつどふいてください。そのままにしておきますとさびの原因になります。特にハンドルのまわりや下部をきれいにしてください。

ドアパッキング

●食品の汁やジュースなどを付着させたままご使用になりますと，パッキングが早くいたみます。
パッキングが汚れないよう庫内底面のみぞとドアたなには食品の汁などがたまるようになっています。この部分も忘れずに掃除をしてください。

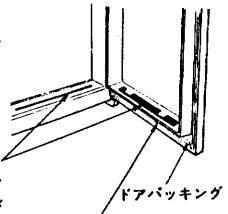

下部は特に汚れやすいので念入りに掃除をしてください。

機械室カバーのフィルター

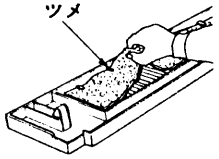

●掃除のあとは必ずツメにはさみ込んでください。

●フィルターにほこりやごみがたまりますと冷えが弱くなりますので，月に1回掃除してください。
フィルターは図のようにはずし，40℃以下の水または中性洗剤で洗い流すか，電気掃除機で落します。

部品の取り付け方はずし方

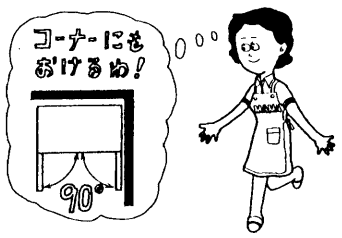

◆ドアを90°開くだけで，部品の取り付け・取りはずしができます。

輸送のためにはずしてある部品の〈取り付け方〉，およびお手入れのときの部品の〈はずし方〉は，下の説明にしたがって行ってください。なお初めて取り付けるときは，念のため庫内と部品を清掃してください。使い初めのうちはプラスチックなどのにおいのすることがありますが，害はありません。

フリーズコーナー〈はずし方〉

●フリーズコーナーの上段左手前にあるつまみを右側に引きながら，フリーズコーナーを手前に引き出してください。

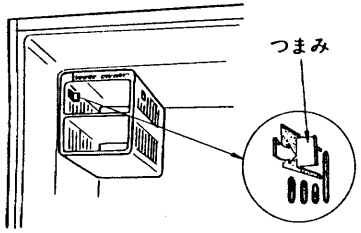

〈取り付け方・はずし方〉たな

●ドアを90°開くだけで，取り付け・取りはずしができます。はずすときは，手前いっぱいに引き出し，上に上げるか下に下げてください。

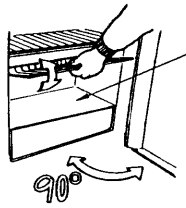

取り付けるときは"FACE表"の文字のある面を下にしてください。

魚・肉容器　引出式クリスパー　フリーザーケース

〈取り付け方・はずし方〉

●ドアを90°開くだけで，取り付け・取りはずしができます。はずすときは，ドアライナー土手部まで引き出し，レール前方の凸部に容器の凹部を合わせ，上に引き上げてください。

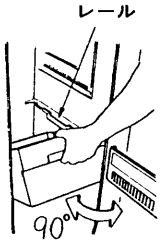

〈はずし方〉機械室カバー

●両端を持ち，上方に持ち上げてから手前に引いてください。

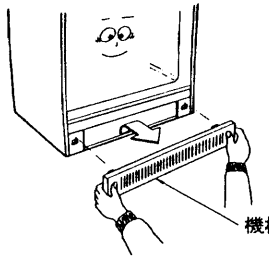

このようなときは

停電したときは

●ドアの開閉をできるだけ少なくしてください。夏でも2～3時間の停電でしたら食品の貯蔵にはほとんど影響ありません。

停電が予告されたときは

●新しい食品の貯蔵は庫内の温度を高くしますので，なるべくさけてください。
●氷をたくさんつくり，容器に入れて冷蔵室の上段たなに入れておきますと，冷蔵室の食品の温度が上がりにくくなります。

移動するときは

●移動する前に蒸発皿の水を捨ててください。
●キャスターで冷蔵庫を動かすときは，調節ねじを上にあげてください。また，床が木製などの場合は傷がつきやすいので，ご注意ください。

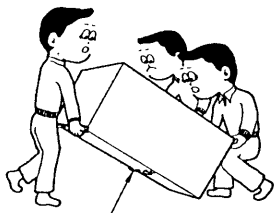

●運搬するときは前脚付近のトッテおよび背面上部および中間のトッテを持って運んでください。このときドアのハンドルを持たないようにしてください。
●転居などで運搬するときは，故障の原因になりますので，横積みしないようにしてください。
●この冷蔵庫は50および60Hz(ヘルツ)共用ですので，周波数切り換えの必要はありません。

庫内灯を交換するときは

●110V（ボルト）15W(ワット)の冷蔵庫用電球をご使用ください。15Wより大きいものを取りつけますと，まわりのプラスチック部品が熱により変形することがあります。

冷蔵庫をお使いにならないときは

●冷蔵庫をお使いにならないで電源を切っておく場合は，かびがはえたり，においがこもったりしないよう次のようにしてください。
(1)食品を全部取り出してください。
(2)庫内をきれいに掃除し，2～3日間ドアをあけて乾燥させてください。
●冷蔵庫をお使いにならないで保管しておく場合，機械部分の注油は必要ありません。

冷蔵庫や冷凍庫をお捨てになるときは

●使用されていない冷蔵庫や冷凍庫に幼児が閉じ込められると危険ですから，次のような処置をしてください。
(1)必ずちょうつがいおよびかぎ部をこわして，ドアが密閉できないようにしてください。
(2)ドアパッキングがマグネット式のものは，ドアパッキングもはずしてください。

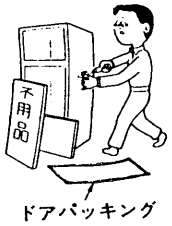

(3)幼児が遊ぶ可能性のある場所にみだりに放置しないようとくにご注意ください。
(4)一時的にご使用を中止して放置するときは，木片などをドアと本体との間にはりつけ，密閉できないようにご注意ください。

仕様

形名	R-544SB
有効内容積	441ℓ（フリーザー167ℓ，冷蔵室274ℓ）
外形寸法	高さ1725mm×幅810mm×奥行700mm（ハンドルを含まず）
定格電圧	100V
定格周波数	50Hz・60Hz共用
電動機の定格消費電力	220／225W
電熱装置の定格消費電力	359／359W（霜取り時）
消費電力量	94／96kWh／月
重量(質量)	113kg

付属品

たな
- フリーザー……5
- （うちガラスだな）……(1)
- 冷蔵室……5
- （うちガラスだな）……(1)

製氷皿……2
アイスバンク……1
セルフターンバスケット……2
引出式クリスパー……1
魚・肉容器……1
ガラスだな……1
蒸発皿……1
機械室カバー……1
（フィルターおよび切換シャッター付）
フリーズコーナー……1
フリーザーケース……1

●／で示される数値は左が50Hz，右が60Hzの値です。
●霜取りは1日1～2回程度，1回の霜取り時間は20～30分程度です。
●消費電力量は日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で測定した値で，1ヵ月あたりの消費電力量（年間平均）を示します。

フリーザー(冷凍室)の性能

この冷蔵庫のフリーザーの性能は ＊＊＊ です。
（スリースター）

フリーザーの性能は，日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験をしたときのフリーザー内の食品温度によって，右の表のように区分されています。

記号	＊＊ ツースター	＊＊ ハイツースター	＊＊＊ スリースター
フリーザー内の食品温度	−12℃以下	−15℃以下	−18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1ヵ月	約1.8ヵ月	約3ヵ月

●JISの試験方法は次のとおりです。
(1)冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で，必要に応じて温度調節ダイアルを調節して試験をします。
(2)冷蔵庫の据付場所の温度は15～30℃の範囲を基準としています。

●冷凍食品の貯蔵期間は，食品の種類・冷凍の方法・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異なり，上記の期間は一応の目安です。
なお，この貯蔵期間は市販の冷凍食品の場合であり，ホームフリージングした食品の場合はこれより短くなります。詳しくは別冊の「2ドア貯蔵学」をごらんください。

上手な節電法

庫内に熱が入らないくふう

- ●ドアの開閉はできるだけ少なくし，開いている時間も短く。
- ●熱いものはさましてから庫内へ。
- ●ガスコンロなどの熱源から離して。

放熱をよくするくふう

- ●機械室カバーのフィルターもときどきお掃除を。
- ●機械室カバーの前面に物を置かないように。

その他のくふう

- ●庫内温度は必要以上に低くしないように。
- ●露のつく心配のない季節には，露付防止スイッチを"切"に。

定期的に点検しましょう

安心してご使用いただくために，半年～1年に一度定期的に次のような点検を行ってください。そのときもしご不審な点がありましたら，すぐにお買い求めの販売店にご連絡ください。

- ●電源プラグが専用のコンセントにしっかり入っていますか？
- ●電源プラグに異常な発熱などはありませんか？
- ●電源コードにきれつやすり傷がありませんか？
- ●機械室内にほこりがたまっていませんか？

保証について

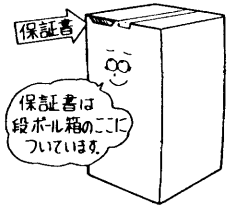

- ●この商品は保証書付きです。

保証書は，販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから，記載内容をご確認いただき，大切に保存してください。保証期間は，お買い上げの日から1年間です。(ただし，冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは5年間です。)

なお，保証期間中でも有料になることがありますので，保証書をよくお読みください。保証期間経過後の修理については，販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は，お客様のご要望により有料修理いたします。当社は，販売店からの注文により，補修用性能部品を販売店に供給します。

サービスを依頼されるときは



・・・と思ったらまず次のことをお調べください。

●下記のことをお調べになり，それでも具合いの悪いときは，すぐにお買い求めの販売店にご連絡ください。

お知らせいただきたいこと

1. 形　　名――R-544SB
2. 故障状態――できるだけ詳しく
3. 道　　順――付近の目印も

全く冷えないとき	(1)停電ではありませんか？ (2)電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか？ (3)ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか？
よく冷えないとき	(1)温度調節ダイアルを"弱"にしていませんか？ (2)直射日光があたったり，近くにコンロやガスレンジなどがありませんか？ (3)食品をつめすぎていませんか？ (4)熱いものを入れたり，ドアをひんぱんにあけていませんか？ (5)機械室カバーのフィルターにほこりがたまっていませんか？
冷蔵室の食品が凍結するとき	(1)温度調節ダイアルを"強"にしていませんか？ (2)据付場所の温度が5℃以下になっていませんか？ (3)水分が多く凍りやすい食品をたなの奥に入れていませんか？
音がうるさいとき	この冷蔵庫は小形の冷蔵庫にくらべて運転音が若干大きめですが次のことをお調べください。 (1)床がしっかりしていますか？ (2)冷蔵庫の据え付けが悪くがたついていませんか？ (3)冷蔵庫の背面が壁などにあたっていませんか？ (4)冷蔵庫の背面におぼんなどが落ちていませんか？
冷蔵庫の外側に露がつくとき	(1)露付防止スイッチが"切"になっていませんか？ 据付場所の湿度が高いときは，冷蔵庫の外側に露がつくことがあります。これはコップに冷たい水を注いだとき，まわりに水滴がつくのと同じですが，スイッチを"入"にしますと，露がつきにくくなります。湿度がとくに高いときは露が残ることがありますが，そのときはかわいた布でふきとってください。
これは故障ではありません	(1)ときどき水の流れるような音のすることがありますが，これは冷凍機の中の液が流れる音です。 (2)冷蔵室とフリーザーの仕切板部は露付防止パイプで温められているため熱く感じることがあります。詳しくは4ページをごらんください。 (3)ドアを長く開けていたり，庫内に水気の多い食品を入れますと，水分がフリーザー内の食品や壁面に霜や氷となって着くことがあります。

贈答品の修理，その他でお困りの場合は

お近くの日立の家電品取扱店または別紙のご相談窓口一覧表(黄色用紙)のサービス窓口あるいはお客様相談窓口へご相談ください。

■転居されるときは

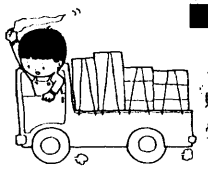

ご転居により，お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は，前もってお買い求めの販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■部品の保有期間について

冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は，製造打切後9年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは，その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この冷蔵庫には霜取りや露付防止のためにヒーターを使用していますので，万一温度調節装置が故障しますと，冷蔵庫の外壁や庫内の温度が周囲温度より高くなることがあります。そのときは電源プラグをコンセントから抜いたうえで，お買い求めの販売店にご連絡ください。