お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保存してください。

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書　保証書つき（裏表紙が保証書になっています。）

日立ロータリーシェーバー

型式 アール エム エルティーエックス 5 ディー アール エム エルティーエックス 3 ディー
RM-LTX5D/RM-LTX3D

1.5時間充電・交流式両用

写真はRM-LTX5D

特　長

- ロータリー2枚刃＋センタートリマーの**3枚刃タイプ**。
- **ドラムレザー内刃**でなめらかな深ぞりを実現。
- **スイング式センタートリマー**でひげをしっかり捕らえます。
- ひげの状態に合わせてパワーをコントロールする**「ヒゲナビ」搭載**。(RM-LTX5Dのみ)
- 内刃は汚れが落ちやすい親水性の**光触媒コーティング**。
- 内蔵の**クリーニングウォッシャー**で内外刃を同時に洗浄。
- LED光乾燥器つき。

4902530957563

目　次

ご使用前の準備　3

- 充電のしかた …… 3～4
- 充電の時期 …… 5

各部の名称と働き　6

安全上のご注意　10

ご使用上のご注意　13

使いかた　14

- 外刃でのそりかた …… 14～17
- 交流式での使いかた …… 17
- キワゾリ刃でのそりかた …… 18

海外使用のてびき　19

- 海外でのご使用について …… 19
- プラグアダプターの種類 …… 19～20
- 各国の電圧のプラグ …… 20～21

お手入れ　22

- 水洗い …… 23～24
- LED光乾燥器での乾燥 …… 25～26
- ブラシ掃除 …… 27
- LED光乾燥器のお手入れ …… 28

外内刃組の取り替えかた　29

「故障かな」と思ったときは　31

お客様ご相談窓口　32

消耗部品・別売り部品　32

保証とアフターサービス　33

仕　様　34

LED光乾燥器での除菌について　34

製品を廃棄するときのお願い　35

- リチウムイオン電池の取りはずしかた …… 35～36

充電のしかた

- 初めてご使用になる前に、充電してください。
- 電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターを使用してください。また、LED光乾燥器を使用しても充電できます。
- 海外にお出かけの前には、19～21ページの「海外使用のてびき」でプラグの確認をしてください。

⚠ 警告	**ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。**（感電・けがの原因）
	電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。（感電・ショートの原因）
⚠ 注意	**本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。**（ショート・発熱によるやけどの原因）

1 スイッチを「OFF」にして電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

注意

- **スイッチが「ON」になっていると充電できません。**
- **蓄電池の容量が十分ある場合は、充電完了ランプが早めに消灯する場合があります。**

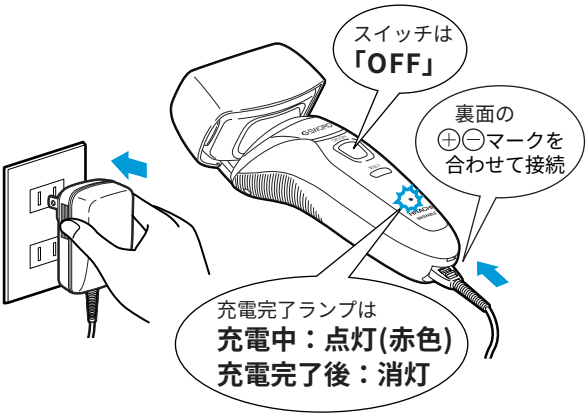

LED光乾燥器を使用して充電する場合

- 電源アダプターをLED光乾燥器とコンセントに接続し、本体ソケットをLED光乾燥器の充電コネクタに差し込みます。

注意

- **誤って乾燥スイッチを押すと乾燥スイッチが点滅します。もう一度、乾燥スイッチを押すと消灯します。**

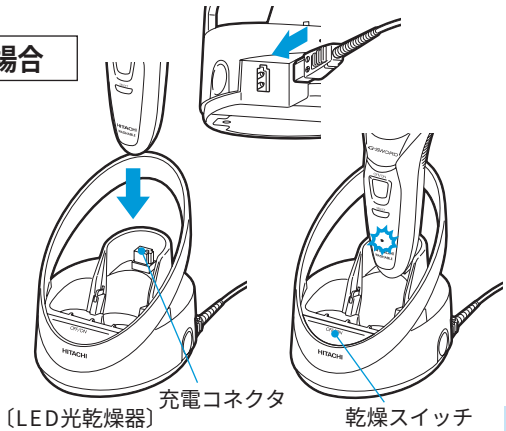

ご使用前の準備

蓄電池が放電していますと充電完了ランプが点灯しない場合があります。そのまま充電を続けますと充電完了ランプ点灯後に蓄電池への充電を開始します。

お願い

- **本体ソケット及びLED光乾燥器の充電コネクタに水滴が付いている場合は、ふき取ってください。**
- **充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。**

2 充電完了後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

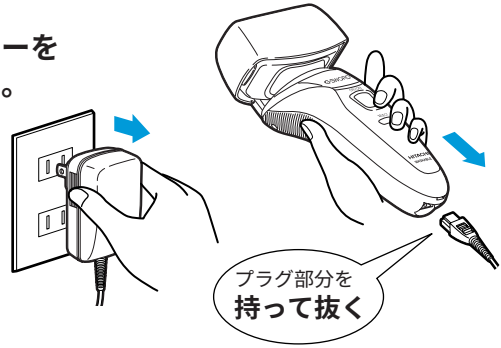

LED光乾燥器を使用して充電した場合

- 充電完了後はLED光乾燥器を押さえて本体を充電コネクタから抜いて、電源アダプターをコンセントとLED光乾燥器から抜きます。
- 本体ソケット部をLED光乾燥器中央部の孔に合わせて本体を置くと、スタンドとして使用できます。

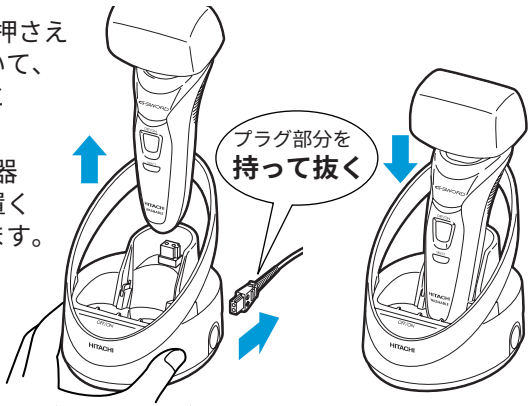

〔LED光乾燥器〕　(スタンド使用)

- **標準充電時間は1.5時間です。**
- **1回の充電で約15日間使用できます。(1日3分間の使用で)**
  (ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。)

充電の時期

RM-LTX5Dの場合

スイッチを「ON」にして、残量表示ランプ「EMP」が点滅しますと、充電催促の表示です。早目に充電してください。

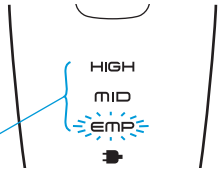

残量表示ランプ
(充電中は点灯しません。)

- 残量表示ランプの目安
  「HIGH」「MID」「EMP」のランプが点灯 …… 80%以上
  「MID」「EMP」のランプが点灯 …… 50%以上
  「EMP」ランプが点灯 …… 50%未満
  「EMP」ランプが点滅 …… 充電の催促

  「EMP」ランプが点滅になってから1～2回使用できます。

RM-LTX3Dの場合

スイッチを「ON」にして、充電催促ランプ「POWER」が点滅しますと、充電催促の表示です。早目に充電してください。

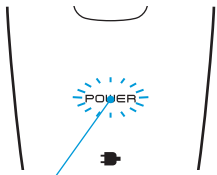

充電催促ランプ
(充電中は点灯しません。)

- 点滅になってから1～2回使用できます。

お知らせ

残量表示ランプの「EMP」または充電催促ランプが点滅すると、過放電防止のため自動的にモータが停止する場合があります。

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。性能を十分に発揮させるために次のことを守ってください。

(1) 過充電しないでください。電池の寿命が短くなります。
充電は、残量表示ランプが点滅してからです。

(2) 周囲温度が5℃以上、35℃未満で充電してください。
蓄電池の性質上、10～30℃以内での充電をおすすめします。
低温や高温では電池性能が低下する場合があります。

(3) 乾燥した涼しい所で保存してください。
40℃以上の暑い所や0℃以下の寒い所での保存は避けてください。

各部の名称と働き

RM-LTX5D

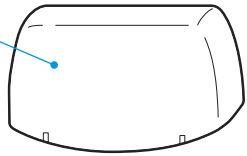

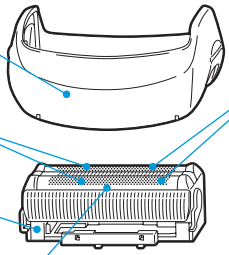

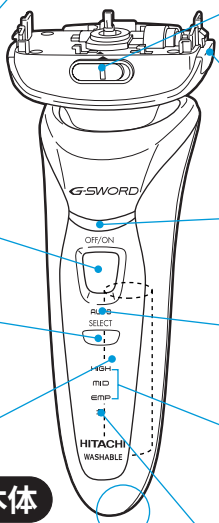

本体

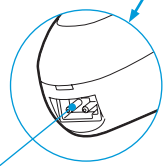

① **キャップ**
刃を保護します。

② **ヘッドホルダー**

④ **外刃**

③ **外内刃組**
外刃・内刃とセンタートリマー
更にクリーニングウォッシャー
を組み込んでいます。
(替刃:K-LTX2D)

⑥ **クリーニング
ウォッシャー**
(内刃組込式)
お手入れ時、水流を変化させ
内刃と外刃を洗浄します。

⑦ **スイッチ**
押すごとにONとOFFが
切り替わります。

⑧ **セレクトボタン**
「ヒゲナビ」モード、パワフル
モード、ノーマルモードを
切替えます。

⑨ **蓄電池**
リチウムイオン電池　1個

⑩ **本体ソケット**

⑤ **内刃**(ドラムレザー刃)
外内刃組から内刃の取り
はずしはできません。

⑪ **外内刃組取外しつまみ**
横へスライドさせると外内刃組
の取りはずしができます。

⑫ **ヘッドホルダー取外し
ボタン**
使用中は押さないでください。

⑬ **モードインジケーター**
(青色)
「ヒゲナビ」(点滅)、パワフル
(点灯)、ノーマル(消灯)

⑭ **「ヒゲナビ」オートランプ**
(緑色)
「ヒゲナビ」モードが作動して
ランプが点灯します。

⑮ **残量表示ランプ**
(オレンジ色)
蓄電池の容量を3つのランプで
表示します。
使用中「EMP」ランプが点滅
すると充電催促の表示です。

⑰ **充電完了ランプ「🔌」**
充電中：点灯(赤色)
充電完了後：消灯

RM-LTX3D

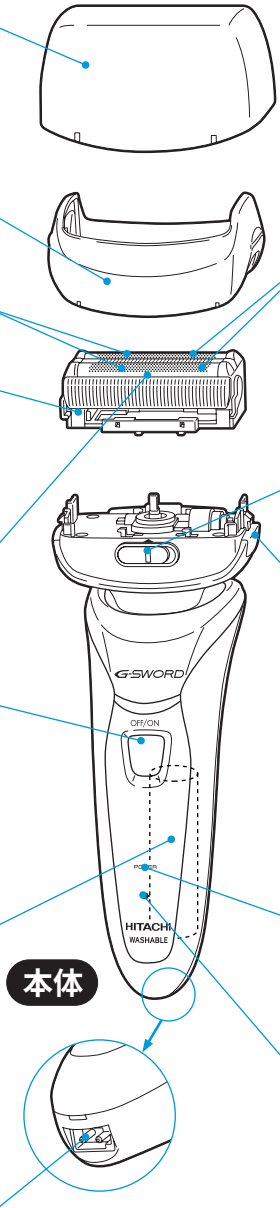

① **キャップ**
刃を保護します。

② **ヘッドホルダー**

④ **外刃**

③ **外内刃組**
外刃・内刃とセンタートリマー
更にクリーニングウォッシャー
を組み込んでいます。
(替刃:K-LTX2D)

⑥ **クリーニングウォッシャー**
(内刃組込式)
お手入れ時、水流を変化させ
内刃と外刃を洗浄します。

⑦ **スイッチ**
押すごとにONとOFFが
切り替わります。

⑨ **蓄電池**
リチウムイオン電池　1個

⑩ **本体ソケット**

⑤ **内刃**(ドラムレザー刃)
外内刃組から内刃の取り
はずしはできません。

⑪ **外内刃組取外しつまみ**
横へスライドさせると外内刃組
の取りはずしができます。

⑫ **ヘッドホルダー取外しボタン**
使用中は押さないでください。

⑯ **充電催促ランプ**
「POWER」(オレンジ色)
使用中点灯します。
ランプが点滅すると充電催促
の表示です。
充電中は点灯しません。

⑰ **充電完了ランプ「🔌」**
充電中：点灯(赤色)
充電完了後：消灯

各部の名称と働き

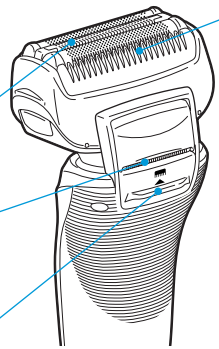

㉑**コーム**
長いひげやくせひげを外刃の中にさそい込みます。

⑱**センタートリマー**
スイングしてひげをしっかり捕らえます。

⑲**キワゾリ刃**
外刃ではそりにくい長く伸びたひげをそるときや、モミアゲをそろえるときに使用します。

⑳**キワゾリつまみ**
上へスライドさせるとキワゾリ刃を押し上げます。

後面

LED光乾燥器 (型式：SDL-X2)

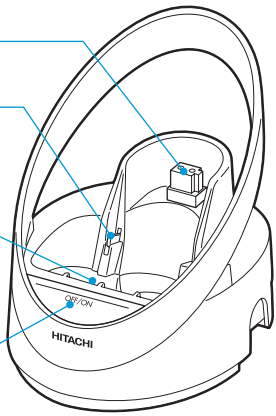

㉒**充電コネクタ**

㉓**本体検知スイッチ**
本体を正しく取りつけていないと乾燥スイッチが入りません。

㉔**発光レンズ**
乾燥中は紫色に光ります。

㉕**乾燥スイッチ**
押すごとにONとOFFが切り替わります。
乾燥中　　：点灯
エラー表示：点滅

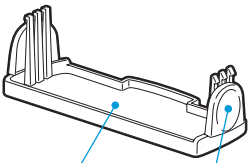

㉖**受皿**

㉗**着脱ボタン**

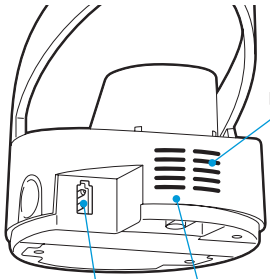

吸込口

後面

㉘**ファン(内蔵)**

㉙**充電器ソケット**
電源アダプターの器具用プラグを差し込みます。

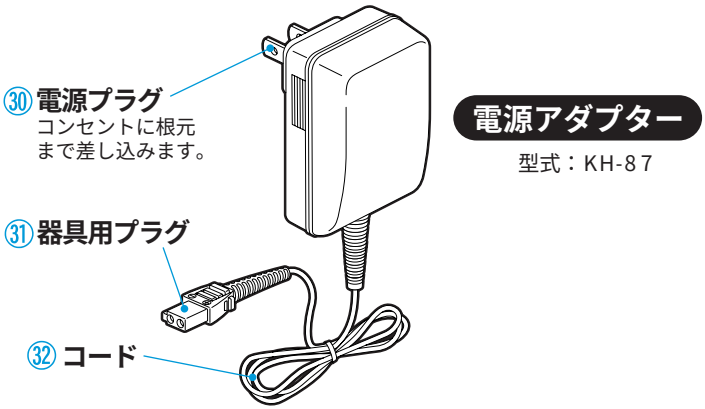
㉚ 電源プラグ
コンセントに根元
まで差し込みます。
㉛ 器具用プラグ
㉜ コード
電源アダプター
型式：KH-87

付属品

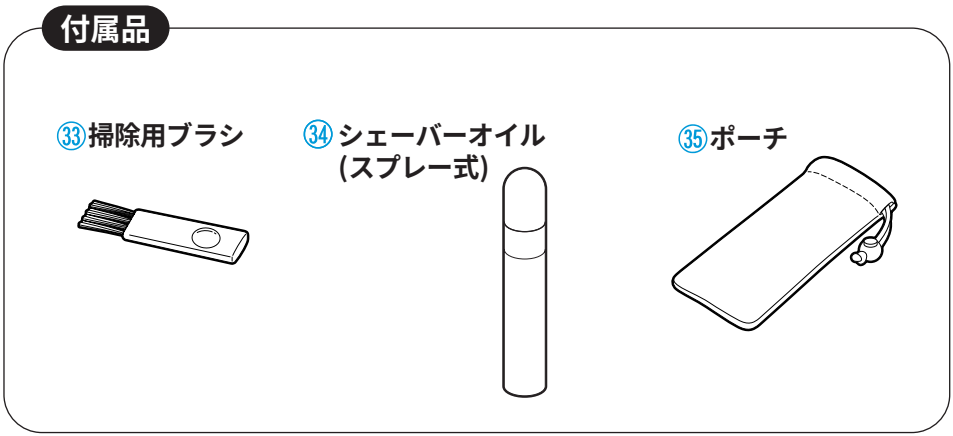
㉝ 掃除用ブラシ
㉞ シェーバーオイル
(スプレー式)
㉟ ポーチ

安全上のご注意 必ずお守りください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
  いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険	取り扱いを誤った場合、**使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。**
⚠警告	取り扱いを誤った場合、**使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。**
⚠注意	取り扱いを誤った場合、**使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。**

＜絵表示の例＞

⃠	⃠記号は、**「禁止」(しないでください)** を示しています。 「分解禁止」　「水場での使用禁止」 「水ぬれ禁止」
●	●記号は、**「強制」(必ずしてください)** を示しています。 「一般的な行為」　「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

⚠警告

禁止	**交流100-240V以外の電源は使用しない。**(火災・感電の原因)
	子供の手の届くところに置かない。(事故やけがの原因)
	電源コードが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
	電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない。(感電・ショート・発火の原因)
	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない。(電源コードが損傷し、火災・感電の原因)

⚠警告

禁止	**LED光乾燥器を使用中に発光レンズ部をのぞき込まない。** (紫外線による失明の原因)
	シェーバーオイルは、火気の付近で使用しない。 **また火中に入れない。**(火災・事故の原因)
水ぬれ禁止	**電源アダプター・LED光乾燥器は絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。**(感電・ショートの原因)
	交流式で使用する場合は、石けんぞりや水洗いをしない。 (感電･ショートの原因)
水場での使用禁止	**電源アダプターおよびLED光乾燥器は、浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。**(感電・ショートの原因)
必ず守る	**シェーバーオイルを廃棄する際は、火気のない所で噴射音が消えるまで噴射しガスを抜いてお住まいの地域の条例などに従って処理する。**
電源プラグを抜く	**お手入れの際は必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く。** **また、ぬれた手で電源プラグをコンセントに抜き差ししない。** (感電・けがの原因)
分解禁止	**改造はしない。また、修理技術者以外の人は、修理しない。** (火災・感電・けがの原因) **・修理は販売店にご相談ください。**

⚠注意

必ず守る	**ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。**(肌を傷つける原因) **外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。** 早めに別売りの替刃と交換してください。
	器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)
	電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

安全上のご注意

⚠注意

必ず守る	**本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電する。** (ショート・発熱によるやけどの原因)
	お肌に吹出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意する。 (肌を傷つける原因)
	シェーバーオイルを万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。(体調を損う原因)
	シェーバーオイルが誤って目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。(目に障害を負う原因)
	ご使用後は、湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が発生して、機器の故障の原因)
	ご使用後は必ずキャップを取りつける。 (外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)
禁止	**ひげそり専用です。ひげそり以外の目的(頭髪など)には使用しない。**(肌を傷つけたり寿命を早めたりする原因)
	家族や他人との共用はしない。(感染や炎症の原因)
	外刃は強く押さえない。(特に唇など肌を傷つけたり破損の原因)
	使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)
	お手入れ時、掃除用ブラシで外内刃組を掃除しない。 (内刃が変形したり外刃破損の原因)
	付属の電源アダプターおよびLED光乾燥器以外は使用しない。また、付属の電源アダプターで他の商品を充電しない。 (ショート・異常発熱による発火の原因)
	乾燥中にLED光乾燥器から本体を抜かない。 (乾燥中は発光レンズ部や外刃が熱くなりやけどの原因)
	耳や鼻に直接キワゾリ刃を当てない。 (耳や鼻を傷つける原因)
電源プラグを抜く	**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。** (けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

ご使用上の注意

1 **クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しないでください。**
- 刃の目づまりや故障の原因になります。

2 **水中につけ置きしないでください。**
- 機器が故障する原因になります。

3 **ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。**
- 変形や機器が故障する原因になります。

4 **使用の都度充電しないでください。**
- 蓄電池の性能を損なう原因になります。

5 **LED光乾燥器で本機以外の本体を乾燥させない。**
- 故障の原因になります。

6 **LED光乾燥器を傾いた場所や不安定な場所に置いたり、使用中に移動させたりしない。**
- 機器の故障の原因になります。

7 **直射日光の当たる所や高温になる所に放置したり乾燥させたりしないでください。**
- 変形や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因になります。

8 **本体や電源アダプター・LED光乾燥器をアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。**
- 変形や変色の原因になります。

- **電池容量が低下したり、お手入れが不十分なままで刃面を肌に強く当てすぎますと、負荷が増加し保護回路が働いて自動停止する場合があります。**
  電源アダプターを接続してスイッチを「ON」にすると使用できます。
  そのまま充電するかお手入れを十分に行ってください。

使いかた

- **周囲温度5℃～35℃でのご使用をおすすめします。**
  低温や高温下では、動作しないことがあります。
- **初めてお使いの場合は、軽く肌に当て少しずつ試しながらそってください。**

外刃でのそりかた

⚠注意	**ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。**（肌を傷つける原因）
	キワゾリ刃側を下にしてそらない。（肌を傷つける原因）
	肌に強く押しつけない。 （特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因）
	外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない。 （外刃が破損して肌を傷つける原因）
	お肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。 （肌を傷つける原因）

1 キャップをはずし、スイッチを「ON」にする。

- 残量表示ランプまたは充電催促ランプが点灯します。
  残量表示ランプの「EMP」または充電催促ランプが点滅に変わると充電催促の表示です。電源アダプターを本体に接続して充電するかそのまま交流式でご使用ください。
- 使用中はスイッチに触れないでください。

2 キワゾリ刃側を上にして、ひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそる。

じょうずなそりかた

（1）肌を手で伸ばしてひげを起こす。
（2）刃面を肌に直角に当てる。
（3）軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。

- **外刃ではそりにくい長く伸びたひげをそるときは**
  キワゾリ刃で長く伸びたひげを短くして、外刃で仕上げます。

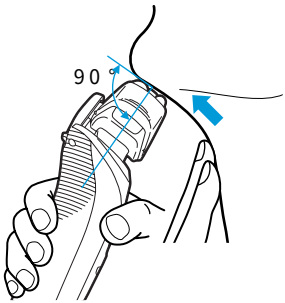

注意

連続で20分以上使用しない。
回路保護のため約20分で自動停止します。
もう一度「ON」にすると使用できます。

3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。

- 残量表示ランプは約3秒後に消灯します。

■モードの選択（RM-LTX5Dに付属の機能です。）

セレクトボタンを押すことにより、「ヒゲナビ」モード(オート)・パワフルモード・ノーマルモードの切り替えができます。

ノーマルモードの次は「ヒゲナビ」モードに戻ります。

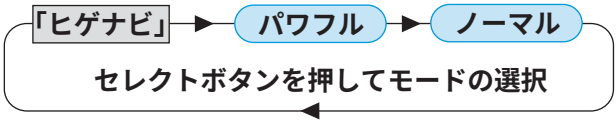

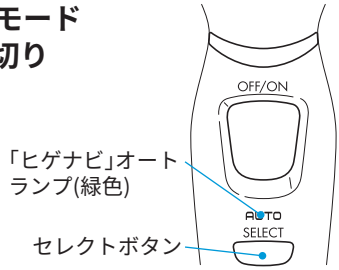

●「ヒゲナビ」モード（オート）

ひげの濃さに応じて、「ヒゲナビ」が作動してパワフルモードとノーマルモードを自動的にコントロールします。

- 「ヒゲナビ」オートランプが“点灯（緑色）”します。
- モードインジケータは“点滅(青)”します。

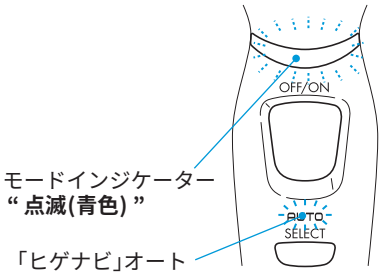

注意

刃に毛くずが多量にたまっていたり、刃面が油切れしているときは、「ヒゲナビ」が働かない場合があります。

- **「ヒゲナビ」モードで使用時**
  残量表示ランプの「EMP」が点滅になりますと、「ヒゲナビ」モードが解除され、「ヒゲナビ」オートランプが消灯してパワフルモードに切り替わります。

● パワフルモード

そり始めや濃いひげに対応して力強く、素早くそることができます。

- 「ヒゲナビ」オートランプが“消灯”します。
- モードインジケーターは“点灯(青色)”します。

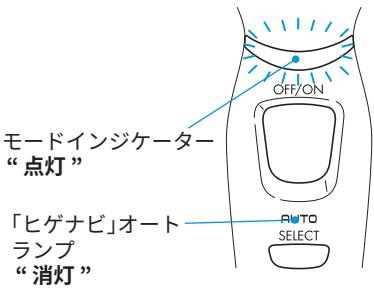

● ノーマルモード

普通のひげ、濃いひげおよび仕上げに対応して心地よく、ソフトにそることができます。

- 「ヒゲナビ」オートランプとモードインジケーターが消灯します。

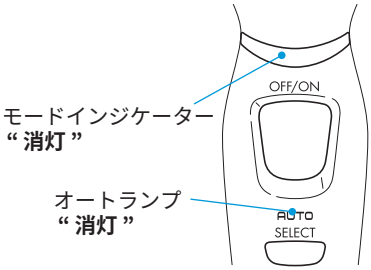

- **スイッチを「OFF」にすると、直前の使用モードを記憶しますので、次に使用する場合は、記憶した使用モードになります。**

■石けんぞり(シェービングフォーム)もできます

⚠注意	**交流式では石けんぞりはしない。**（ショートの原因）
	肌に強く押しつけない。 （特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因）

- **市販のシェービングフォーム(泡状のもの）を使用すると、肌のすべりもよく、より深ぞりできます。**

注 意

クリーム状やジェル状のシェービング剤は使用しない。
(刃の目詰まりや故障の原因)

1 **よく泡だてて顔につける。**

2 **ドライ（シェービングフォームを使わない）でそるときよりも、さらに軽く肌に当てて、ゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそる。**

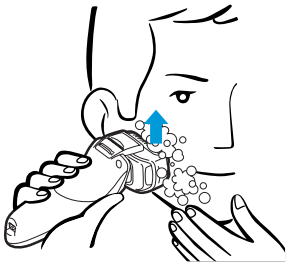

3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。

水洗いのしかたは「お手入れ」の23〜24ページを参照してください。

石けん成分が残っていますと、固まって内刃が回らなくなるなど機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して機器の故障の原因になります。

交流式での使いかた

⚠ 警告	**電源アダプターは浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。**（感電・ショートの原因）
	石けんぞりや水洗いをしない。（感電・ショートの原因）

1 電源アダプターを本体とコンセントに接続して、スイッチを「ON」にする。

- 蓄電池が完全に放電していますと、起動しにくいときがあります。
  そのようなときは、スイッチを「OFF」にすると充電しますので、
  約1分間充電してからご使用ください。
  完全に放電していますと、5分以上かかる場合があります。

2 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

お知らせ

交流式として使用される場合も蓄電池は消耗しますので
1か月に1回は充電してください。

キワゾリ刃でのそりかた

1 スイッチを「ON」にしてキワゾリ刃を出す。

- キャップは付けたままで使用します。
  (外刃に髪が入る恐れあり)

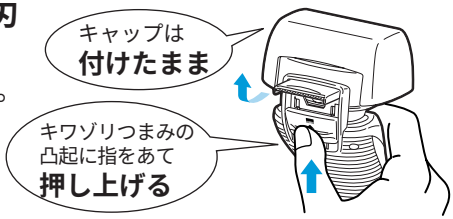

2 キワゾリ刃を直角に軽く当てて、矢印方向にゆっくりそる。

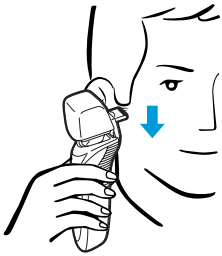

⚠注意

刃先は強く押しつけたり、横に滑らせない。
(肌を傷つける原因)

刃先に毛が一気に入り込みますと、毛が引っぱられたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因になります。

3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キワゾリ刃を収納する。

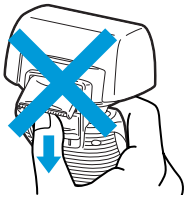

注 意

キワゾリつまみの上方に指をかけない。
(収納時キワゾリ刃が当たります。)
指にキワゾリ刃が当たったまま、キワゾリつまみを押し下げますとレバーが外れて収納できなくなります。

お願い

キワゾリ刃が収納できない場合は無理に押し込まないでキワゾリつまみを上下に1～2回操作すると元に戻ります。

海外使用でのご使用について

・この商品は交流100-240V電源で使用できます。
・同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地で十分お確かめください。（プラグアダプターは付属していません。）

⚠注意	ご使用前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。
	この商品は必ず交流100-240V電源でご使用ください。交流240Vを超える電源でご使用になりますと、機器の故障の原因になります。
	国によっては同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高電圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。

・本書に記載していない国は、現地のホテルや旅行社などにご相談ください。

プラグアダプターの種類

● おもな種類

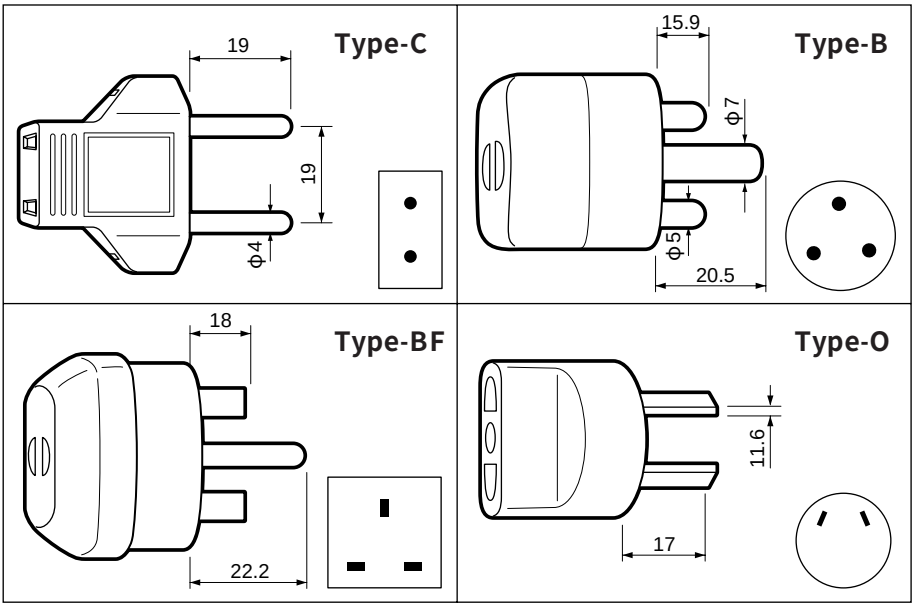

海外使用のてびき

・プラグアダプターは、使用される商品の消費電力に見合う容量のものをご使用ください。

・購入される場合は、空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談ください。

・Aプラグ地域では、プラグアダプターなしで使用できます。

各国の電圧とプラグ

注 意

・電圧は、家庭用公称電圧を表示しています。
・実際の電圧は、公称電圧と異なる場合があります。

地域・国名 Area・Countries			電圧 Voltage	プラグ Plug
アジア州（中近東）	アフガニスタン	Afghanistan	220	C,B
	インド	India	230/240	C,B
	インドネシア	Indonesia	220	C,B
	カンボジア	Cambodia	120/220	C
	シンガポール	Singapore	230	B,BF
	スリランカ	Sri Lanka	230	B
	タイ	Thailand	220	A,C,BF
	台湾	Taiwan	110/220	A,C
	大韓民国	Korea	110/220	A,C
	中華人民共和国	China	220	A,C,B,BF,O
	日本	Japan	100	A
	ネパール	Nepal	220	C
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C
	パキスタン	Pakistan	230	C,B
	フィリピン	Philippines	220/230/240	A,O
	ベトナム	Viet Nam	220	A,C
	ホンコン	Hong kong	200/220	B
	マカオ	Macau	220	C,B
	マレーシア	Malaysia	240	A,C,BF
	ミャンマー連邦	Myanmar	230	C
	モンゴル	Mongolia	220	C
	ラオス	Laos	220	C
	アフブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/240	B,BF
	イスラエル	Israel	230	C
	イラク	Iraq	220	C,B,BF
	イラン	Iran	230	C

地域・国名 Area・Countries			電圧 Voltage	プラグ Plug
アジア州（中近東）	オマーン	Oman	230	B,BF
	カタール	Qatar	240	BF
	キプロス	Cyprus	240	BF
	クウェート	Kuwait	240	C,B
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A,C,B,BF
	トルコ	Turkey	220	C,B
	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A,BF
	ヨルダン	Jordan	220	B
太洋州	オーストラリア	Australia	240	O
	グアム	Guam	120	A
	サイパン島	Saipan.Is	110	A
	タヒチ	Tahiti	110/220	A,C
	トンガ	Tonga	240	O
	西サモア	Western Samoa	230	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C,B
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	240	O
	マーシャル諸島	Marshall Is.	110	A
	ミクロネシア連邦	Micronesia	110	A
ヨーロッパ州	アイスランド	Iceland	230	C
	アイルランド	Ireland	230	C
	英国	United Kingdom	240	B,BF
	イタリア	Italy	220	C
	オーストリア	Austria	230	C,B
	オランダ	Netherlands	230	C

地域・国名 Area・Countries			電圧 Voltage	プラグ Plug
ヨーロッパ州	ギリシャ	Hellenic	230	C
	ジブラルタル	Gibraltar	230	BF
	スイス連邦	Swiss	230	C
	スウェーデン	Sweden	230	C
	スペイン	Spain	127/220	A,C
	ロシア連邦	Rossiya	127/220	A,C,B
	チェコ	Czech	220	C
	デンマーク	Denmark	230	C
	ドイツ連邦	Germany	230	C
	ノルウェー	Norway	230	C
	ハンガリー	Hungary	220	C
	フィンランド	Finland	230	C
	フランス	France	230	C
	ブルガリア	Bulgaria	220	C
	ベルギー	Belgium	230	C,B
	ポーランド	Poland	220	C,B
	ポルトガル	Portuguese	230	C,B
	マルタ	Malta	240	B,BF
	マリョルカ島	Majorca Is.	127/220	C
	モナコ	Monaco	127/220	C
	ユーゴスフビア地域	Yugoslavia area	220	C
	ルーマニア	Romania	220	C
アフリカ州	アゾレス諸島	Azores	110/120/220	C
	アルジェリア	Algeria	127/220	A,C,BF
	エジプト	Arab,Rep.of Egypt	220	B,BF
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C
	ケニア	Kenya	240	C,B

地域・国名 Area・Countries			電圧 Voltage	プラグ Plug
アフリカ州	スーダン	Sudan	240	C,B
	チュニジア	Tunisia	127/220	C,B,BF,O
	マディラ諸島	Madeira	220	C,B
	南アフリカ共和国	South Africa	220/230/240/250	C,B,BF
	モーリシャス	Mauritius	230	C,BF
	モロッコ	Morocco	115/220	C
北アメリカ州	アメリカ合衆国	U.S.A	120/265/277	A
	カナダ	Canada	120/240	A
	キューバ	Cuba	110/220	A
	コスタリカ	Costa Rica	120	A,C
	ジャマイカ	Jamaica	110	A
	ドミニカ共和国	Dominican,Rep	110	A
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A
	ハイチ	Haiti	110/220	A
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A
	バハマ	Bahamas	120	A
	パナマ	Panama	120/277	A,BF
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A
	メキシコ合衆国	U.Mexican S.	120/127/220/230/277	A,BF
南アメリカ州	アルゼンチン	Argentina	220	C,BF,O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C,B
	エクアドル	Ecuador	115/120	A,B
	コロンビア	Colombia	150	A
	チリ	Chile	220	C,B
	ブラジル連邦	Brazil	127	A,C
	ベネズエラ	Venezuela	120	A
	ペルー	Peru	220	A,C

（2005年版　調査資料による）

お手入れ

⚠警告	**電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。** （感電・ショート・発火の原因）
	お手入れの際は、必ず電源アダプターを本体とコンセントから抜く。（感電・けがの原因）
⚠注意	**交流式では水洗いしない。**（ショートの原因）
	外刃は強く押さえない。（破損して指を傷つける原因）
	掃除用ブラシで外内刃組を掃除しない。 (内刃が変形したり外刃破損の原因)

■ 快適な切れ味を保つために

- **ご使用後(特に石けんぞり後)は、必ずお手入れしてください。外内刃組は、必ず水洗いしてください。**
  毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る原因になります。
- **本体とキワゾリ刃は掃除用ブラシもご使用できます。**
  内刃を変形させたり外刃を破損する原因になりますので外内刃組はブラシ掃除しないでください。
- **水洗い後は必ず外刃に付属のシェーバーオイルを吹き付けてください。**
  - 回転を滑らかにします。
  - 切れ味を保ちます。
  - 刃の磨耗を防ぎます。
  - 使用回数の減少を防ぎます。
  - 刃の発熱を抑えます。

付属のシェーバーオイルを使い切った後は、別売のシェーバークリーナー（SC-51H）をお買い求めください。

水洗い

- **外内刃組および本体は水洗いができます。**

1 スイッチを「OFF」にして、キャップとヘッドホルダーをはずす。

ヘッドホルダー取外しボタンを押して(①)、ヘッドホルダーを矢印(②) の方向にはずします。

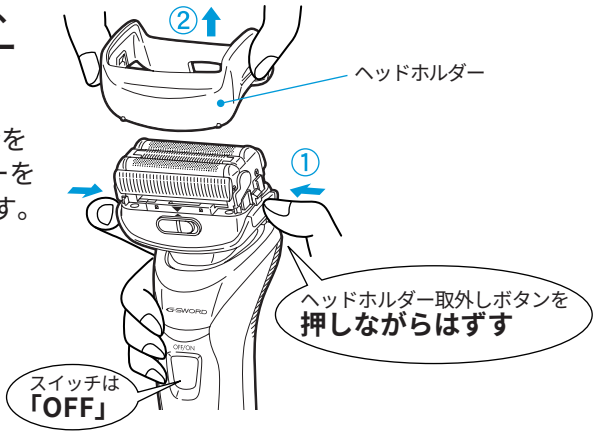

2 スイッチを「ON」にして水かぬるま湯を外内刃組と本体の間に約10秒間かけて外内刃組を洗う。

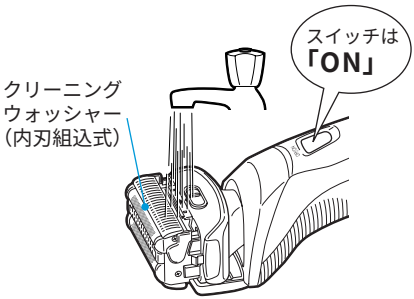

アドバイス

汚れがひどい場合やおちにくい場合には、一度水洗いをした後、外刃に台所用洗剤(中性) を少量つけ、スイッチを「ON」にして約 20 秒間刃面全体をまんべんなく泡立てたあと、もう一度水洗いをすると汚れが取れます。

※それでも汚れが取れない場合は、
外内刃組をはずし台所用洗剤（中性）を少量入れた水またはぬるま湯に 8 時間ぐらいつけた後、水洗いしますと汚れが取れます。

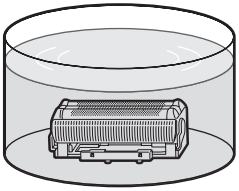

- 外内刃組の取りはずし方・取りつけ方は 29 ～ 30 ページの「外内刃組の取り替えかた」を参照ください。

浴室・トイレ用洗剤などは使用しないでください。

注 意

- **水をかけずヘッドホルダーをはずしたままスイッチを「ON」にしない。**
  (毛くずが飛び散る原因)
- **熱湯は使用しない。**（変形・機器の故障の原因）
- **本体は水中につけ置きしない。**（機器の故障の原因）

3 水洗い後、本体およびヘッドホルダーの水滴をふき取る。

- 外刃の表面はティシューなどで水滴を軽くふき取ります。
- ふき取りが不十分ですと、水滴が残る場合があります。

注 意

- **本体を振って水切りしない。**
  (外内刃組がはずれる原因)

4 ヘッドホルダー取外しボタンの下を押さえ、ヘッドホルダーを取り付ける。

- ヘッドホルダーの正面をスイッチ側にして合わせます。

注 意

ヘッドホルダーは前後が逆になりますと取り付けられません。

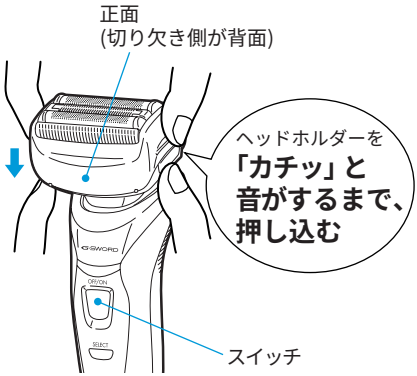

LED光乾燥器での乾燥

- **本体およびキワゾリ刃の乾燥はできません。**
- **周囲温度15℃以上でご使用ください。**

1 電源アダプターをLED光乾燥器とコンセントに接続する。

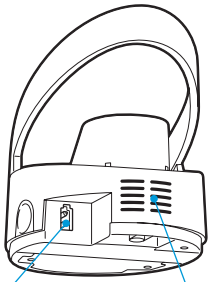

注 意

- **吸込口をふさがない。**
- **子供の手の届くところに置かない。**

2 本体をLED光乾燥器に取りつける。

本体の正面(スイッチ側)を手前に
刃面を下向きにして取りつけます。

注 意

- **本体や外刃表面についた水滴は、ふき取ってください。**
- **本体が手前に傾くと、転倒することがありますので注意してください。**
- **本機以外は使用しないでください。**

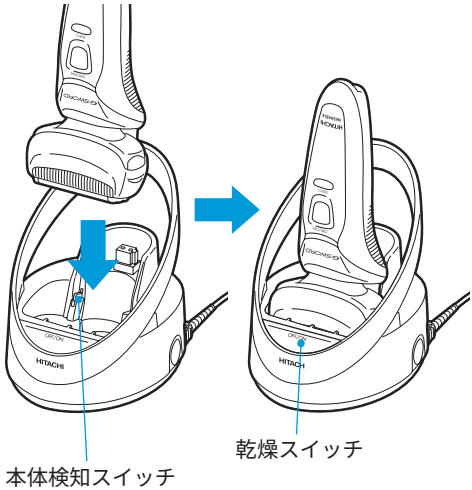

3 乾燥スイッチを押す。

乾燥中は乾燥スイッチが青色に、
発光レンズが紫色に光り、終了すると消えます。

- **乾燥時間は約1.5時間です。**
  (周囲温度が15℃未満の場合は、センサーが感知して乾燥時間は約3時間となります。)

注 意

本体が正しく取りつけられていないときに乾燥スイッチを押すと、乾燥スイッチが点滅します。本体を入れ直してください。

⚠注意	**乾燥中に本体を抜かない。** (乾燥中は発光レンズ部や外刃が熱くなりやけどの原因)

4 終了後、本体を取り出し電源アダプターをコンセントから抜く。

注 意

LED光乾燥器は絶対に水洗いしない。
(故障の原因)

5 乾燥後は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃およびキワゾリ刃に少量吹き付け、2～3秒後にスイッチを「OFF」にする。ティシューなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取り、キャップをかぶせる。

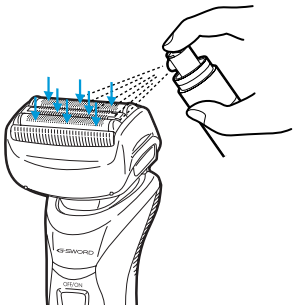

注 意

シェーバーオイルは、火気の付近で使用しない。(火災・事故の原因)

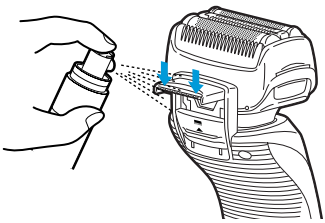

お願い

乾燥後は、必ずシェーバーオイルを外刃とキワゾリ刃に吹き付けてください。
(切れ味の低下、モーターの回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などを防ぎます。)

6 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

- 浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して機器の故障の原因になります。

■ リチウムイオン電池の性能を十分に発揮させるために

3か月以上使用しない場合は、寿命を保つため半分程度の充電容量にしておくことが重要です。
使用しなくても電池は自己放電しますので、半年に1回程度は電池容量がなくなるまで放電させた後、約45分間の充電をおすすめします。

ブラシ掃除

外内刃組はブラシ掃除しないでください。
内刃が変形して外刃が破損したり、外刃に毛先がひっかかる原因になります。

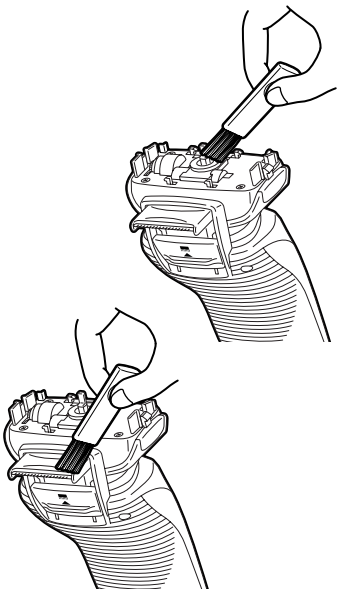

1 **スイッチを「OFF」にして、ヘッドホルダーと外内刃組をはずす。**

外内刃組のはずし方は29ページの「外内刃組の取り替えかた」を参照ください。

2 **本体、キワゾリ刃を掃除する。**

3 **掃除した後は、キワゾリ刃を収納して外内刃組・ヘッドホルダーを取り付け、キャップをかぶせる。**

外内刃組の取りつけ方は30ページの「外内刃組の取り替えかた」を参照ください。

お願い

- **週に一度は、スイッチを「ON」にして付属のシェーバーオイルを外刃及びキワゾリ刃に少量吹き付け、2～3秒後にスイッチを「OFF」にしてティシューなどで外刃とキワゾリ刃の表面をふき取ってください。**

- **本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布で、ふき取ってください。**

注 意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。（変形・変色の原因）

お手入れ

LED光乾燥器のお手入れ

- **LED光乾燥器は水洗いできません。**

注 意

- **電源アダプターは、必ずLED光乾燥器から抜きます。**
- **LED光乾燥器を傾けたり逆さにしない。**
  (受皿にたまった水滴がこぼれたり、内部に浸入する原因)

1 内部を掃除する。

- 水で湿らせた布やティシュー等で発光レンズや内部に付着したゴミ、ホコリ、汚れなどを軽くふき取ります。
- 隅や凹凸部は、綿棒などで掃除してください。

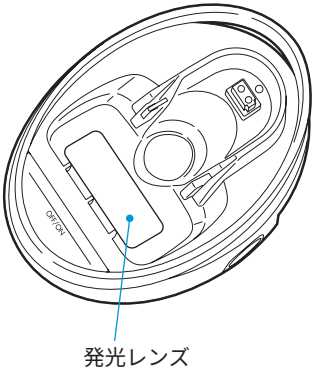

2 受皿を掃除する。

- 受皿は着脱ボタンを押してはずします。
  水がたまっている場合は、傾けないよう注意してください。
- 水を捨て、乾いた布やティシューなどで軽くふき取ります。

注 意

受皿を外す際、LED光乾燥器を逆さまに向けると水滴が内部に浸入し、基板をショートさせる恐れがあります。

- お手入れ後、受皿を取りつけます。

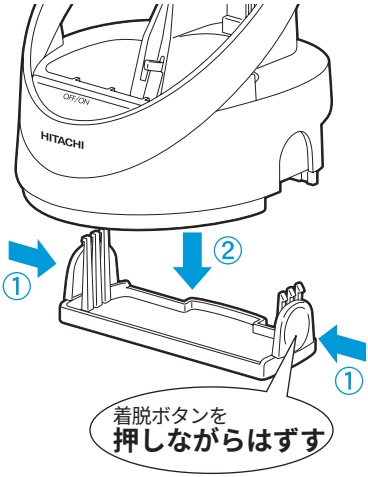

外内刃組の取り替えかた　つづく

⚠注意	**外内刃組を取り替えるときは、必ず電源プラグを抜いてスイッチを「OFF」にする。**(故障の原因)
	外内刃組は強く持たない。(破損して指を傷つける原因)

お願い

替刃交換後は必ずシェーバーオイルを注油してください。
(内刃が回転しなかったり、回転数が低下するなどの原因)

1 スイッチを「OFF」にして、キャップとヘッドホルダーをはずす。

ヘッドホルダー取外しボタンを押して(①)、ヘッドホルダーを矢印(②)の方向にはずします。

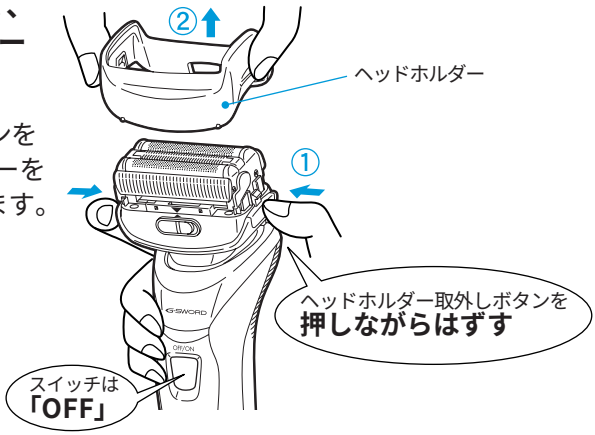

2 外内刃組をはずす。

外内刃組取外しつまみを右にスライドさせ(①)、外内刃組の両端をつまんでまっすぐ上に引っ張る(②)と、外内刃組がはずれます。

- 斜めに引っ張らないでください。はずれないことがあります。

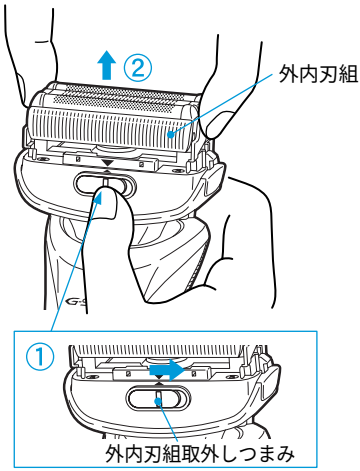

外内刃組の取り替えかた

3 ヘッドホルダー取外しボタンの下を押さえ、新しい外内刃組を取り付ける。

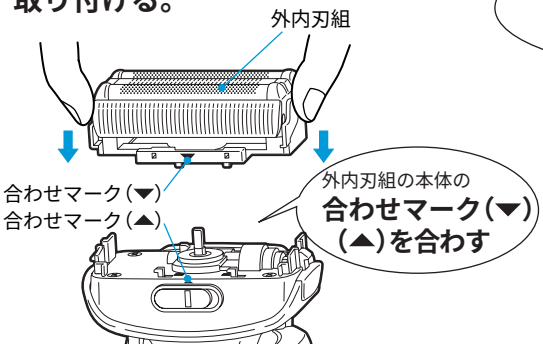

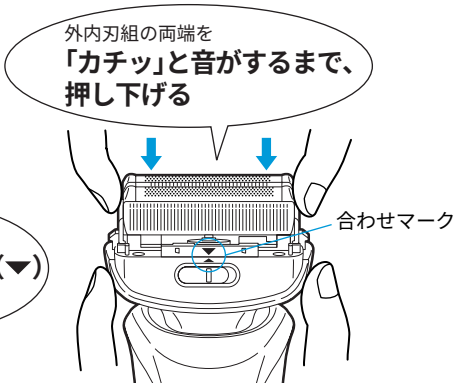

注 意

- **外内刃組が浮いていると故障の原因になます。**
- **外内刃組は前後が逆になると取り付けできません。**

4 外内刃組の取りつけを確認する。

両端をつまんで軽く引っぱり、外れなければ正常です。

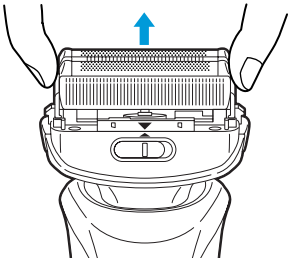

5 ヘッドホルダー取外しボタンの下を押さえ、ヘッドホルダーを取り付ける。

ヘッドホルダーの正面をスイッチ側にして合わせます。

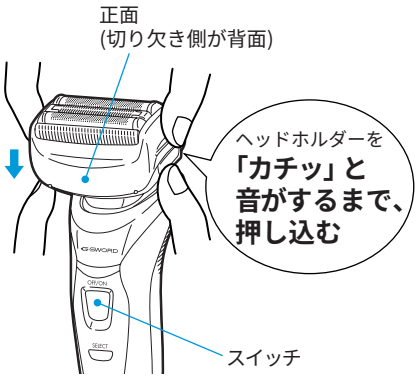

注 意

ヘッドホルダーは前後が逆になりますと、取り付けできません。

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
• 切れ味が悪い。 • 回転が弱い。 • 使用回数が少ない。	外内刃組の取りつけは確実ですか。 (浮いていませんか)	本体とのすき間がないように外内刃組を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
	刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。	23～27ページのお手入れを定期的に行ってください。
	刃面が油切れしていませんか。	
• スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 • 臭いが強くなった。	毛くずがたまっていませんか。	23～27ページのお手入れを定期的に行ってください。
	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に乾燥させて、シェーバーオイルを吹き付けてください。
• 充電完了ランプが早く消灯する。	満充電になっていませんか。	異常ありません。 そのままご使用ください。
• 残量表示ランプが点滅へ変わるのが早い。(RM-LTX5D)	未使用期間が3か月以上ありませんでしたか。	残量表示ランプの「EMP」が点滅すると充電催促の表示です。充電してください。
• 充電催促ランプが点滅へ変わるのが早い。(RM-LTX3D)		充電催促ランプが点滅すると充電催促の表示です。充電してください。
• 使用中に止まる。	充電切れになっていませんか。	スイッチを「OFF」にして約1分間充電してからご使用ください。
• LED光乾燥器で充電できない。 • LED光乾燥器が動かない。(乾燥スイッチが点滅)	• 電源アダプタは正しく接続されていますか。 • 本体はLED光乾燥器に正しく取りつけられていますか。	• 電源アダプタが正しく接続されているか確認してください。 • 本体ソケットが充電コネクタに正しく入っているか確認してください。 • 本体を取りつけ直してください。
• LED光乾燥器で乾燥しても乾燥できない。	• LED光乾燥器の内部にホコリなどがたまっていませんか。	• 28ページのお手入れを定期的に行ってください。
	• 水洗い後、本体や刃面の水滴をふき取りましたか。	• 本体や刃面の水滴をふき取り、取りつけてください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

修理などアフターサービスに関するご相談はエコーセンターへ

TEL　0120-3121-68
FAX　0120-3121-87

(受付時間)
9：00～19：00（365日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

TEL　0120-3121-11
FAX　0120-3121-34

(受付時間)　9:00～17:30(月～土)
9:00～17:00(日･祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など) させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

消耗部品・別売り部品

替刃・シェーバークリーナーを用意しています

■外内刃組は消耗品です。

早めに別売の替刃と交換してください。交換の目安は、1日1回3分間使用して、正しい使い方(14～18ページ参照)、お手入れ(22～27ページ参照) をしていただいた場合。

- **外内刃組……約1年半**

■日立の家電品取扱店でお買い求めください。

- **替刃（外内刃組）　K-LTX2D**
- **シェーバークリーナー　SC-51H**

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書（一体）

- **この商品は保証書つきです。**
  保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは　持込修理

31ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ **保証期間中は**
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ **保証期間が過ぎているときは**
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- シェーバーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または32ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

仕　様

電源	電源アダプター(KH-87)	AC100-240V　50-60Hz共用		
	本　　体	蓄電池(リチウムイオン電池DC3.6V、1300mAh)1個		
充電時間		標準1.5時間	定格時間	5分
質　　量		本　体　：(RM-LTX5D)約200g ：(RM-LTX3D)約200g 電源アダプター：約80g LED光乾燥器　：約150g		
付属品		ポーチ、シェーバーオイル、掃除用ブラシ		

LED光乾燥器での除菌について

- **LED光乾燥器のヒーターの温熱とLED光を外刃と光触媒コーティングした内刃に照射して除菌します。**
- **実使用したシェーバーの実証結果ではありません。**

試験依頼元	財団法人　日本食品分析センター
試験成績書発行日	2012年3月19日
試験成績書発行番号	第12018695001-01号
試験方法	LED光乾燥器で乾燥およびLED照射した外刃と内刃の除菌率を測定
除菌の方法	ヒーターの温熱とLED照射
対象部分の名称	外刃と内刃
試験結果	99%の除菌効果

愛情点検

長年ご使用のシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか	ご使用中止
● 電源アダプターが異常に熱くなる。 ● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ● その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

⚠危険	**取り出した蓄電池は充電や以下のことをしない。** (発熱・発火・破裂の原因) ● 火への投入、過熱をしない。 ● くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。 ● ⊕と⊖を金属などで接触させない。 ● ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 ● 火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。
⚠警告	**取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない。** 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。
	蓄電池の液が漏れたときは、素手でさわらず以下の処置をする。 ● 液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。 ● 液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分洗い流したあと、医師に相談する。
	製品を廃棄するとき以外は分解しない。 (火災・感電・けがの原因)

■ **この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取りはずしていただき、製品のお買い求めのお店、または、リチウムイオン電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。**

Li-ion00
リチウムイオン電池はリサイクルへ

リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
http://www.jbrc.com

■ **リチウムイオン電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。リチウムイオン電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。**

リチウムイオン電池の取りはずしかた

1 **シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にしてリチウムイオン電池を放電させる。**

2 **キャップ、ヘッドホルダー、外内刃組をはずす。**

製品を廃棄するときのお願い

3 **リアカバーのネジを⊕ドライバーではずし、リアパネルをはずす。**

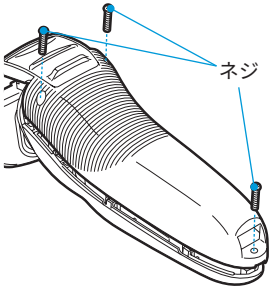

4 **フロントパネルのツメを⊖ドライバーなどではずしてフロントパネルをはがす。**

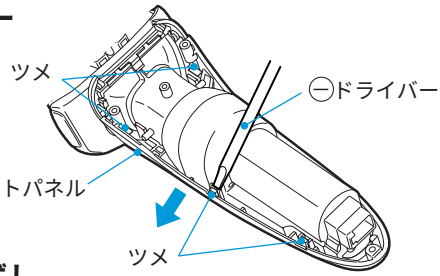

5 **ハウジングケースの⊕ネジ2本ははずして、ハウジングケースを取りはずす。**

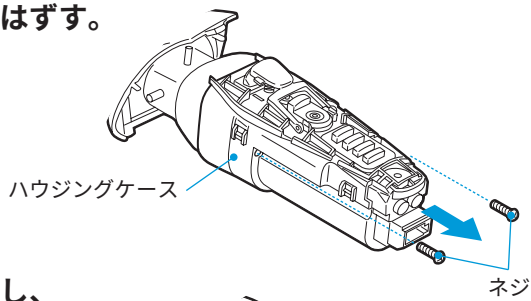

6 **リチウムイオン電池を取り出し、電池の根元近くでリード線を別々に切る。**

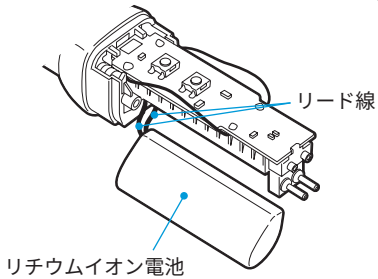

⚠ 注意

取り出したリチウムイオン電池は⊕⊖のリード線を接触させない。
(ショート・やけどの原因)

販売元： 株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814　東京都新宿区新小川町6-29　アクロポリス東京

製造元： 日立マクセル株式会社
〒822-1296　福岡県田川郡福智町伊方4680

日立ロータリーシェーバー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※型　　式		
保証期間		本体：**1年**（外刃・内刃は除きます。）
※お買い上げ日		平成　　年　　月　　日
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒 電話　　（　　）
※販売店	住所 店名	〒 電話　　（　　）

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
（ニ）車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
（ホ）業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
（ヘ）本書のご提示がない場合。
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814　東京都新宿区新小川町6-29　アクロポリス東京　電話　お客様相談センター　0120-3121-11

12009781　　6789XYZ2(K)EDCB