取扱説明書



日立井戸用浄水器用


交換ろ材

E-25J1

[E-25E1は裏面をご覧ください]

ろ材の交換のしかた

交換の手順

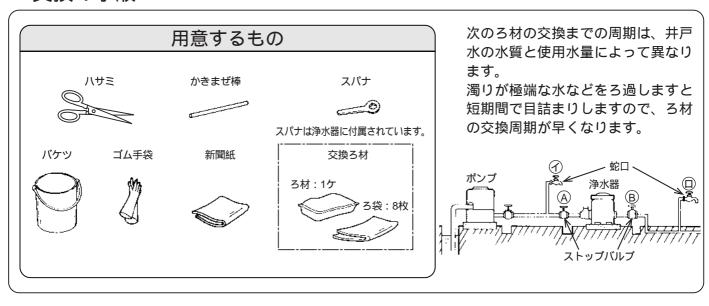

1 ポンプの電源を切り ます。	2 ストップバルブ®を 閉じます。	3 蛇口回を開き、配管の 圧力を下げます。
4 タンクカバーを外します。	5 ドレンキャップを外し 排水します。	6 コレクターを取り外します。
タンクカバー	ポポしたあとは黒く汚れます。	コレクター 集水管 多袋

7 ろ布を1本ずつ取り出します。	8 ハサミなどでろ袋を切り開きます。	9 ろ布を水洗いします。
集水管 集水管に古いる材や濁りを落とさないようにしてください。	カラス 3袋 新聞紙 中のろ布を傷付けないように注意してください。	カー
10 ろ布に新しいろ袋をかぶせます。	11 折目どおりに折りたたみます。	12 ろ布をコレクターに組み込みます。
ろ袋とろ袋を重ねてください 新しいろ袋	集水管のつば	コレクターの集水管挿入部にパッキン(Oリング)が付いていることを確認してください。
13 ろ過タンク内を水洗いします。	14 ろ布をろ過タンクに組み込みます。	
吐出内管 圧力容器 吐出内管の上端部にパッキン(Oリング)が2個付いていることを確認して ください。	パイプの」に、コレクリカスロカ方に	黒いリング状ゴムパッキン(Oリング) 2個が隠れるまで入れます。 コレクター 力容器の底の 上にのるよう ウターを水の 向(←方向)に か込みます。 入口
15 ドレンキャップを取り付けます。	16 ろ材を水によく溶かし タンク内に入れます。	17 タンクカバーを取り付けます。
*************************************	水(約10L) ** ** ** ** ** ** ** **	ボルトは対称位置のものを順次に締めつけてください。

ご注意

ろ材を入れるとき、こぼしますと浄水器の周囲が黒く汚れますから慎重に扱ってください。 ろ材の交換直後は、ろ材(活性炭)の微粉末が流れるため黒く濁った水が出ます。 しばらく通水するときれいな水になります。

スパナはろ材交換時に必要となりますので、大切に保管してください。

日立井戸用浄水器用


交換ろ材

E-25E1

[E-25J1は裏面をご覧ください]


ろ材の交換のしかた

交換の手順

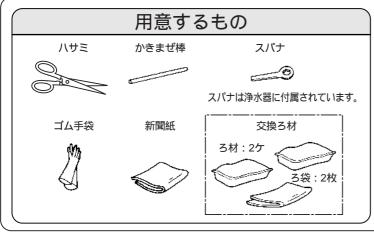


次のろ材の交換までの周期は、井戸水の水質 と使用水量によって異なります。

濁りが極端な水などをろ過しますと短期間で 目詰まりしますので、ろ材の交換周期が早く

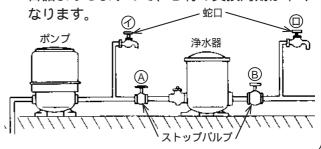

- ポンプの電源を切り ます。
- ストップバルブAを 閉じます。
- 蛇口回を開き、浄水器 内の圧力を下げます。

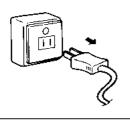




- V-バンドを外し、タン クカバーを外します。
- 排水口のストップバルブ(ハイ スイバルブ)を開き排水します。
- 排水配管をしていない場合は、ドレン キャップをゆるめて排水します。







- 取っ手を持ってろ布を 6 取り出します。
- ハサミなどでろ袋を切り開きます。

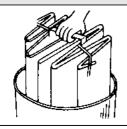



ろ布とろ袋の二重層になっています ので、ろ布を傷付けないように注意 してください。


8 3布を水洗いします。 9 3布に新しいる袋をか ぶせます。 10 折目どおりに折りたた みます。 11 折りたたんだる袋を吊 り上げひもで結びます。 12 3過槽内を水洗いしま す。 13 吸込側のストップバルブを開いて 3過槽に1/3程度水を入れます。

14 ろ材を入れて(2袋)棒などでよくかきまぜます。

15 ろ布をろ過槽内に組み込みます。



ろ材を吐出内管内に入れないように してください。

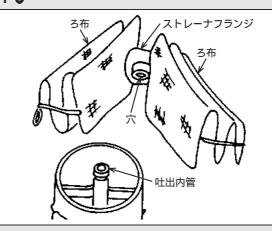

この際、ろ布とろ布の間に あるストレーナフランジの 穴に、吐出内管の先端を確 実に挿入するようにしてく ださい。

16 タンクカバーをかぶせ、V-バンドを取り付けます。



スパナでナットを締め付けます。 (金具のすき間が12~16mmになるまで)

ご注意

ろ材を入れるとき、こぼしますと浄水器の周囲が黒く汚れますから慎重に扱ってください。 ろ材の交換直後は、ろ材(活性炭)が流れるため黒く濁った水が出ます。

しばらく通水するときれいな水になります。

スパナはろ材交換時に必要となりますので、大切に保管してください。

⑥日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111