


# 据付脚 GO-BD1 取付説明書

このたびは、日立ドラム式洗濯乾燥機用据付脚をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取付説明書と、洗濯乾燥機本体に付属の「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 部品の確認

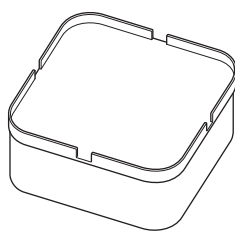

据付脚 (4個)

## 取り付けの準備

- 1 据付脚をはり付ける床面または防水パンの上の水、ほこりなどをきれいにふき取ってください。
- 2 据付脚の両面テープの紙をはがしてから、床面または防水パン上に固定してください。

<BD-V1の場合>

