


③「スポンジフィルター」を水洗い、「クリーンフィルター」をお手入れする


1

クリーンフィルターからスポンジフィルターを取り外す

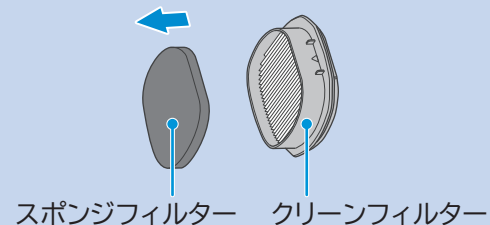

2

水で軽く押し洗いする
水洗い後は水気を切り、約12時間自然乾燥させます。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

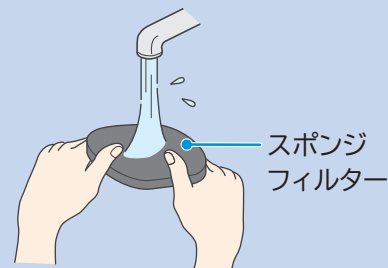

3

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて、ひだの奥にたまったごみを取り除く




注意

故障のおそれあり

●クリーンフィルターは水洗いしないでください。

傷をつけるおそれあり

●床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

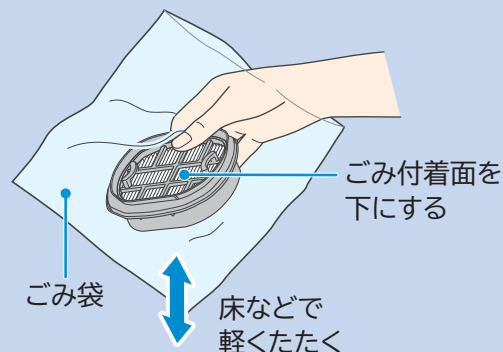


4

クリーンフィルターを取り付ける

1 スポンジフィルターをクリーンフィルターに取り付ける

2 サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込む

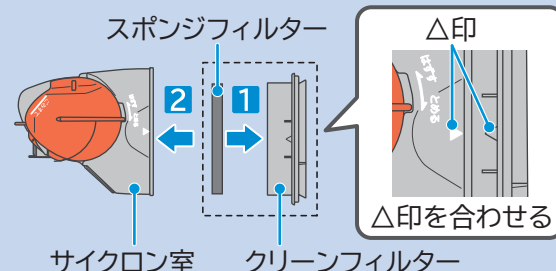


お願い

●クリーンフィルターを取り付ける際は、サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込んでください。

5

サイクロン室をダストケースに取り付ける
取り外した逆の手順で取り付けてください。

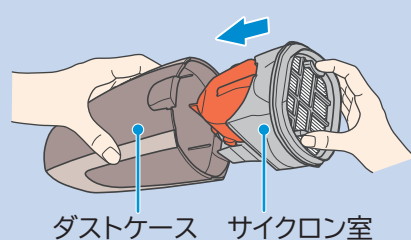

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立 充電式 掃除機 PV-BA100


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」
をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

「ダストケース」「サイクロン室」の構成

■ダストケース

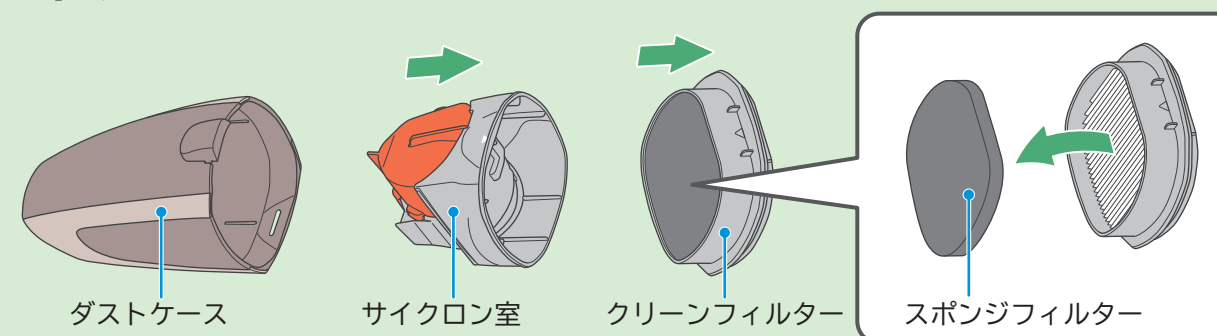

■サイクロン室

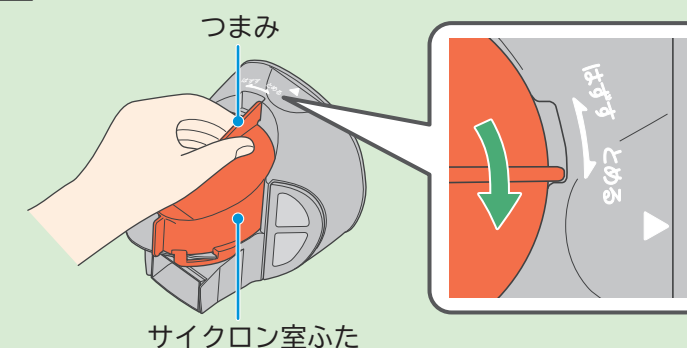

ごみすてラインの確認のしかた


お掃除が終ったら運転を止め、「ごみすてライン」を確認してください。

お願い

●「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、ダストケースの吸込口からごみがこぼれます。
強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

■ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

- お掃除が終わったら運転を止め、ダストケースの「ごみすてライン」を確認してください。
- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

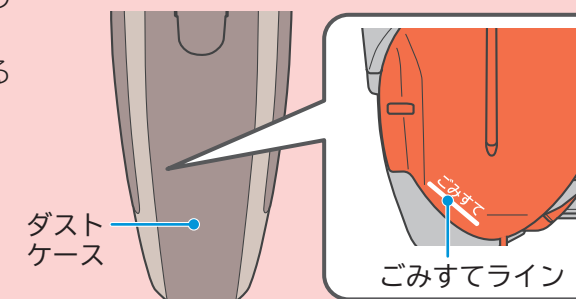

ダストケースの取り外しかた

1


ハンディクリーナー本体を取り外す
スティッククリーナー本体を押さえながら、
取り外しボタンを押して取り外します。

⚠ 注意

故障のおそれあり
●運転中にハンディクリーナー本体を着脱しない
でください。

取り外しボタン

ハンディクリーナー
本体

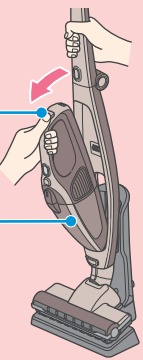


2

ダストケースとハンディクリーナー本体を持ち、
ごみすてボタンを押しながら取り外す

ごみすてボタン

ダストケース

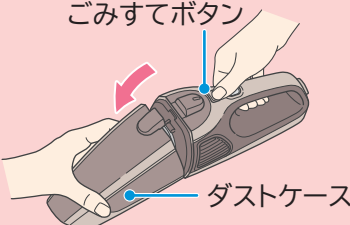

ごみの捨てかた

●ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

1

サイクロン室を取り外す
つまみ(2か所)を持ち、サイクロン室をダストケースから
取り外します。


お願い

●取り外すときにごみがこぼれる場合があります。
新聞紙などで取り外してください。

つまみ

ダストケース

サイクロン室

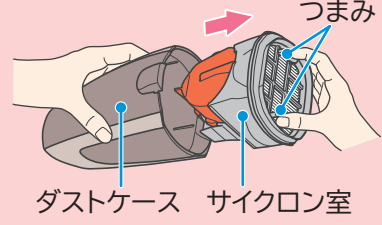


2

ごみを捨てる
ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ごみを捨てます。

ダスト
ケース

ごみ

ごみ袋

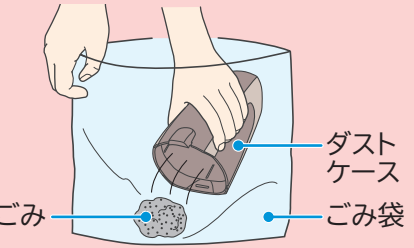


3

サイクロン室をダストケースへ取り付ける
取り外した逆の手順で取り付けてください。

ダストケース

サイクロン室

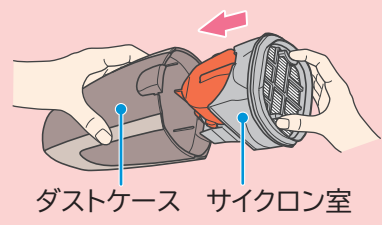

4

ダストケースをハンディクリーナー本体に取り付ける

1


ハンディクリーナー本体の突起をダストケースの
穴にはめる

突起

穴

ハンディクリーナー本体


ダストケース

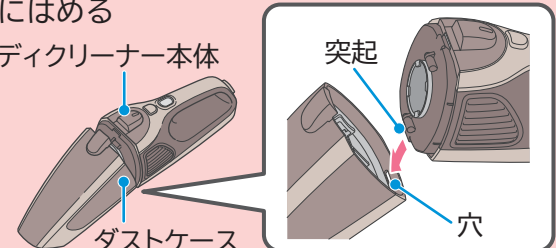

2

「カチッ」と音がするまで閉める

カチッ

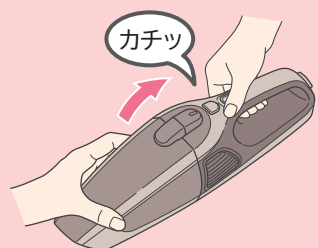

お手入れのしかた

●サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸引力
でお掃除していただくために、こまめなフィルターのお手入れをおすすめします。

お願い

●付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。

1


「ダストケース」を水洗いする

1

サイクロン室をダストケースから取り外す

ダストケース


サイクロン室

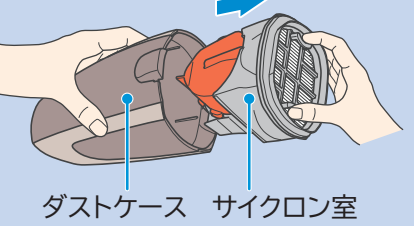

2

ダストケースを水洗いする
●ダストケースは十分に自然乾燥してください。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
●取り外した逆の手順で取り付けてください。

ダストケース

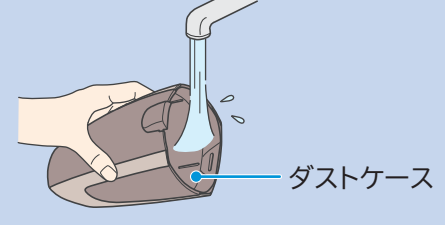

2


「サイクロン室」を水洗いする

1

サイクロン室からクリーンフィルターを取り外す

サイクロン室

クリーンフィルター

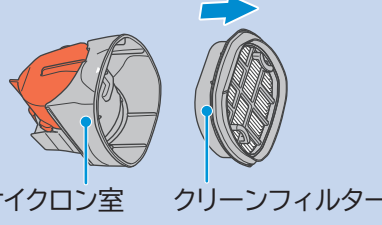

2


サイクロン室ふたを開け、サイクロン室・サイクロン室ふたを水洗いする

1

つまみを「はずす」に合わせ、サイクロン室
ふたを開ける

つまみ

サイクロン室ふた

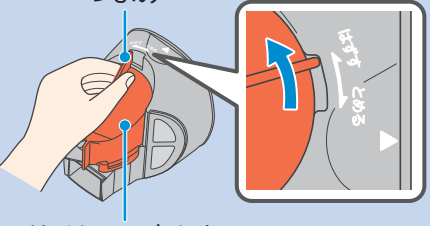


2

サイクロン室・サイクロン室ふたを水洗い
する

サイクロン室

サイクロン室ふた

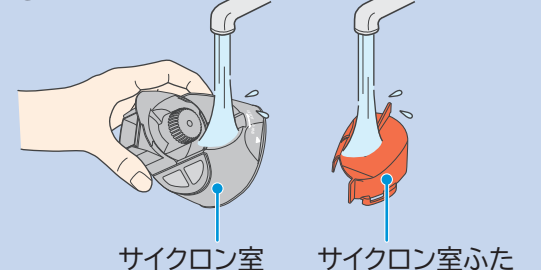

3

よく乾かしてからサイクロン室ふたを閉める
取り外した逆の手順で取り付けてください。

つまみ

サイクロン室ふた

