

# 取扱説明書

保証書つき

(裏表紙が保証書になっています。)

**HITACHI**  
Inspire the Next

## 日立LED光乾燥器

エスディーエル エフ 1  
型式 **SDL-F1**



お買い上げありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになった後は、シェーバー本体の取扱説明書と共に大切に保存してください。



### 目次

各部の名称と働き	2	お手入れ	11
安全上のご注意	3	「故障かな」と思ったときは	13
ご使用上の注意	5	お客様ご相談窓口	14
使いかた	6	保証とアフターサービス	15
充電のしかた	6~8	仕様	17
乾燥	9~10	除菌について	17



4902530960310


# 各部の名称と働き

充電コネクタ


本体検知スイッチ  
本体を正しく取りつけていないと乾燥スイッチが入りません。

発光レンズ  
乾燥中は紫色に光ります。

乾燥スイッチ  
押すごとにONとOFFが切り替わります。  
乾燥中 : 点灯  
エラー表示 : 点滅

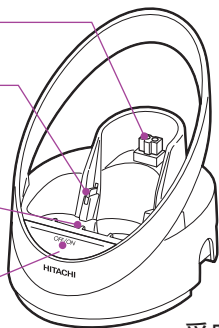


本体

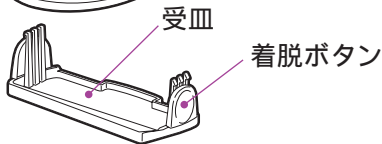

後面

ソケット  
電源アダプターの器具用プラグを差し込みます。

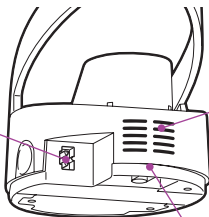

吸込口











ファン(内蔵)

# 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。





 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

## <絵表示の例>

	 記号は、禁止の行為であることを示す。  は「分解禁止」  は「水場での使用禁止」  は「水濡れ禁止」
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示す。  は「一般的な行為」

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

 禁止	専用の電源アダプター以外は使用しない。 (感電・火災の原因)
	子供の手の届くところに置かない。 (事故やけがの原因)
	使用中に発光レンズ部をのぞき込まない。 (紫外線による失明の原因)
 水ぬれ禁止	絶対に水洗いしない。また、水につけたり、 水をかけたりしない。(感電・ショートの原因)
 水場での 使用禁止	浴室など水のかかるところや湿気の多いと ころでは使用しない。(感電・ショートの原因)
 分解禁止	改造はしない。また、修理技術者以外の人 は、修理しない。(火災・感電・けがの原因) • 修理は販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意



禁止

乾燥中にシェーバーを抜かない。  
(乾燥中は発光レンズ部やシェーバーの外刃が熱くなりやけどの原因)



必ず守る

ご使用後は、湿気の少ないところに保存する。(浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が発生して、機器の故障の原因)

## ご使用上の注意

1. 本体をアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。
  - 変形や変色の原因になります。
2. 本器を傾いた場所や不安定な場所に置いたり、使用中に移動させたりしない。
  - 機器の故障の原因になります。

# 使いかた

- ご使用前にシェーバーが本器に使用できる適用機種か否かを必ず確認してください。
- 電源は必ず交流100-240Vで、日立シェーバーに付属の電源アダプター(KH-48)をご使用ください。

## ⚠ 警告

ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(感電・けがの原因)


電源アダプター・LED光乾燥器は浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。  
(感電・ショートの原因)

## 充電のしかた


- 1 電源アダプターを本器とコンセントに接続する。

### 注意

電源アダプターは、日立シェーバーに付属のKH-48を必ずご使用ください。

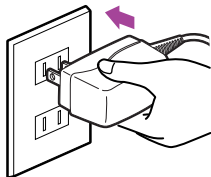

## 2 シェーバーのソケットを本器の充電コネクタに差し込みます。

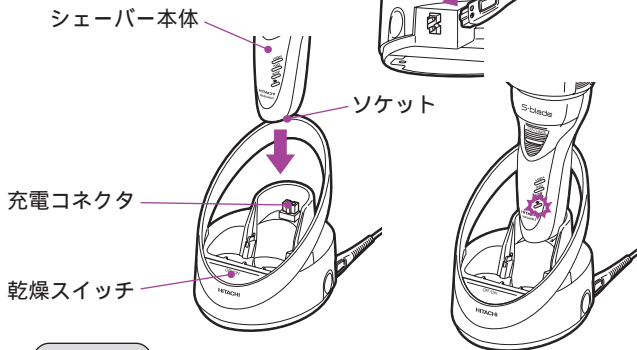

### お願い

- シェーバーのソケット及び本器の充電コネクタに水滴が付いている場合は、ふき取ってください。
- 充電中やご使用中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。



### 注意

誤って乾燥スイッチを押すと、乾燥スイッチが点滅します。もう一度、乾燥スイッチを押すと消灯します。

# 使いかた


## 3 充電完了後、電源アダプターをコンセントと本器から抜く。

- 充電中、電源アダプターと本体が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

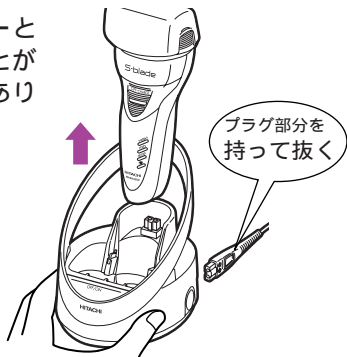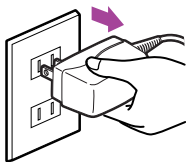

## 4 本器を押さえてシェーバーを充電コネクタから抜いて、電源アダプターの器具用プラグを本器から抜く。

- シェーバーを本器中央部の孔に合わせて置くと、スタンドとして使用できます。

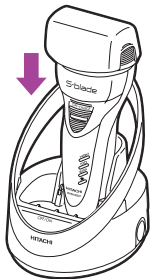

〔スタンド使用〕




## 乾燥

- シェーバーの本体およびキワソリ刃は乾燥できません。
- 周囲温度15℃以上でご使用ください。

### 1 電源アダプターを本器とコンセントに接続する。


#### 注意

- 吸込口をふさがない。
- 子供の手の届くところに置かない。

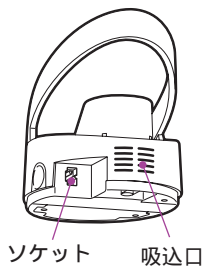

### 2 シェーバーを本器に取り付ける。 シェーバーの正面（スイッチ側）を手前に刃面を下向きにして正しく取りつめます。

本体検知スイッチ

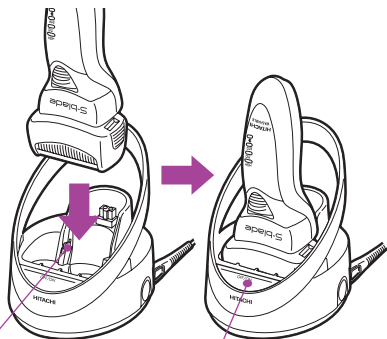

# 使いかた

## 注意

- シェーバーについた水滴は、ふき取ってください。刃面はティッシュなどで軽くふき取ります。ふき取りが不十分ですと、水滴が残る場合があります。
- シェーバーが手前に傾くと、転倒することがありますので注意してください。
- 専用のシェーバー以外は使用しないでください。

## 4 乾燥スイッチを押す。

乾燥中は乾燥スイッチが青色に、発光レンズが紫色に光り、終了すると消えます。

- 乾燥時間は約2時間です。  
(周囲温度が15 未満の場合は、センサーが感知して乾燥時間は約3時間となります。)

## 注意

シェーバーが正しく取り付けられていないときに乾燥スイッチを押すと、乾燥スイッチが点滅します。シェーバーを入れ直してください。



## 注意

乾燥中にシェーバーを抜かない。  
(乾燥中は発光レンズ部やシェーバーの外刃が熱くなりやけどの原因)

# お手入れ


- 本器は水洗いできません。

## 注意

- 接続した電源アダプターは、必ず本器から抜きます。
- 傾けたり逆さにしない。(受皿にたまった水滴がこぼれたり、内部に浸入する原因)

## 1 内部を掃除する。

- 水で湿らせた布やティッシュ等で発光レンズや内部に付着したゴミ、ホコリ、汚れなどを軽くふき取ります。
- 隅や凹凸部は、綿棒などで掃除してください。

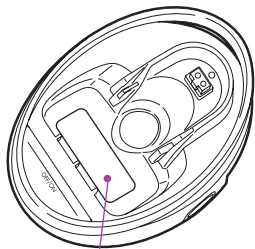


発光レンズ

# お手入れ

## 2 受皿を掃除する。

受皿は着脱ボタンを押してはずします。水がたまっている場合は、傾けないよう注意してください。水を捨て、乾いた布やティッシュなどで軽くふき取ります。

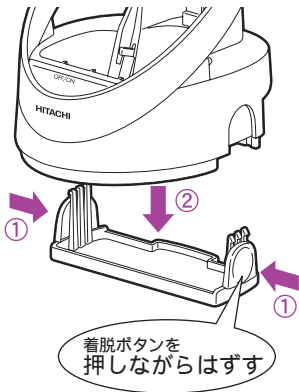

### 注意

受皿を外す際、本器を逆さまに向けると水滴が内部に浸入し、基板をショートさせたり床面を汚す原因になります。

お手入れ後、受皿を取りつけます。

## 3 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存する。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露が発生して故障の原因になります。

# 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

症 状	点検するところ	直し方
●シェーバー本体が本器で充電できない。	●電源アダプターは正しく接続されていますか。	●電源アダプターを正しく接続してください。
	●シェーバー本体は本器に正しく取り付けられていますか。	●シェーバーのソケットを充電コネクタに正しく取りつけてください。 ●取り付け直してください。
●動かない。 (乾燥スイッチが点滅)	●専用のシェーバー以外を取り付けていませんか。	●専用のシェーバー以外は使用できません。
	●乾燥できない。	●お手入れを定期的に行ってください。
●乾燥できない。	●内部にホコリなどがたまっていませんか。	●水滴をふき取り、取りつけてください。
	●シェーバー本体と刃面の水滴をふき取りましたか。	

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理は お買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

## 修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)

## 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

## 保証書(一体)

この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間
------	-------------

修理を依頼されるときは	持込修理
-------------	------

13ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 保証とアフターサービス

保証期間中は  
修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- LED光乾燥器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または14ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。



# 仕 様

電 源	シェーバー用電源アダプター(KH-48)使用
乾燥時間	約2時間(周囲温度15℃以上) (周囲温度15℃未満の場合は約3時間)
質 量	約150g

## 除菌について

- 本器のヒーターの温熱とLED光を外刃と光触媒コーティングした内刃に照射して除菌します。
- 実使用したシェーバーの実証結果ではありません。

試験依頼元	財団法人 日本食品分析センター
試験成績書発行日	2012年3月27日
試験成績書発行番号	第12018695002-01号
試験方法	本器で乾燥した外刃と内刃の除菌率を測定
除菌の方法	ヒーターの温熱とLED照射
対象部分の名称	外刃と内刃
試験結果	99%の除菌効果

---

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# 日立LED光乾燥器保証書

持込修理


保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	SDL-F1		
保 証 期 間	本体：1年		
※お買い上げ日	平成	年	月 日
※おお客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ( )	
※販売店	住 所 店 名	〒 電話 ( )	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

(裏面をご覧ください。)

 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京  
電話 お客様相談センター 0120-3121-11