HITACHI




日立IHクッキングヒーター用
グリルレス(Zシリーズ)専用パネルセット

設置説明書
HT-PSZ1S

設置をされる方へのお願い

●この設置説明書およびIHクッキングヒーターに同梱されている設置説明書もよくお読みになり、正しく設置してください。
●設置には、キッチン側の木部への固定が必要となります。設置固定位置に木部があることを事前に確認してください。
●キッチンが木製で、表面が金属に覆われている場合は、ネジの固定ができるように下穴を開けるなどの加工をし、ネジが木部に固定できるようにしてください。（木部がない金属製などのキッチンには取り付けできません）
●この設置説明書は必ずお客様にお渡しください。

部品の確認

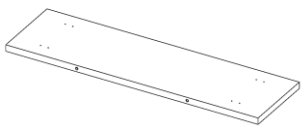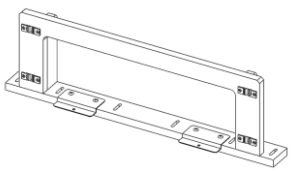
パネル 	パネル取付枠 	キャッチ (4個) 	タッピングネジA Φ3×12mm (8本) 
		ローレットネジ M4×10mm (2本) 	タッピングネジB Φ4×25mm (6本) 

組み立て手順

1.パネルの準備

パネル裏面にキャッチを４箇所取り付けてください。


・パネル裏面のネジ穴にキャッチを合わせ、タッピングネジAを締め付け固定してください。
・ネジ穴の位置で取り付けの際、下側になる箇所の確認をしておいてください。

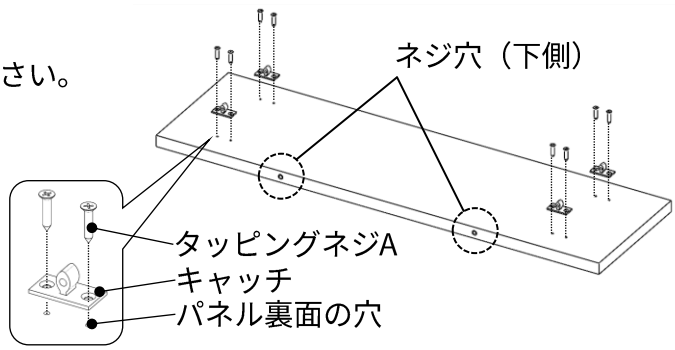

2.パネル取付枠の取り付け

①キッチンのグリル開口部に、パネル取付枠を合わせ取り付け位置を決めてください。


・開口部中心を基準に左右均等になるようにしてください。
・前後は下側キャビネット前面の端からパネル取付枠後面の端が68.5㎜の位置になるようにしてください。

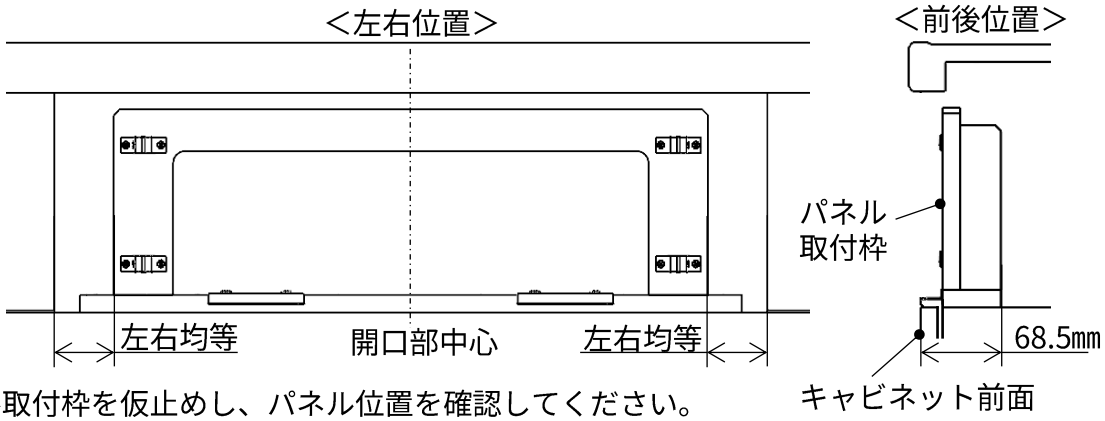

②パネル取付枠を仮止めし、パネル位置を確認してください。

・外側２箇所の穴にタッピングネジBを使用して、パネル取付枠を仮止めしてください。(キッチン木部にφ2の下穴を開けると締め付けやすくなります)
・パネルの上下を確認し、パネル側（4箇所）とパネル取付枠側（4箇所）のキャッチ部分を合わせてパネルをはめ込みます。(上側にネジ穴がある場合は上下を入れ替えてください)
・パネル位置を確認し、調整が必要な場合は①に戻り、調整してください。


③パネルを外し、仮止め箇所と残りの４箇所を締め付け固定してください。

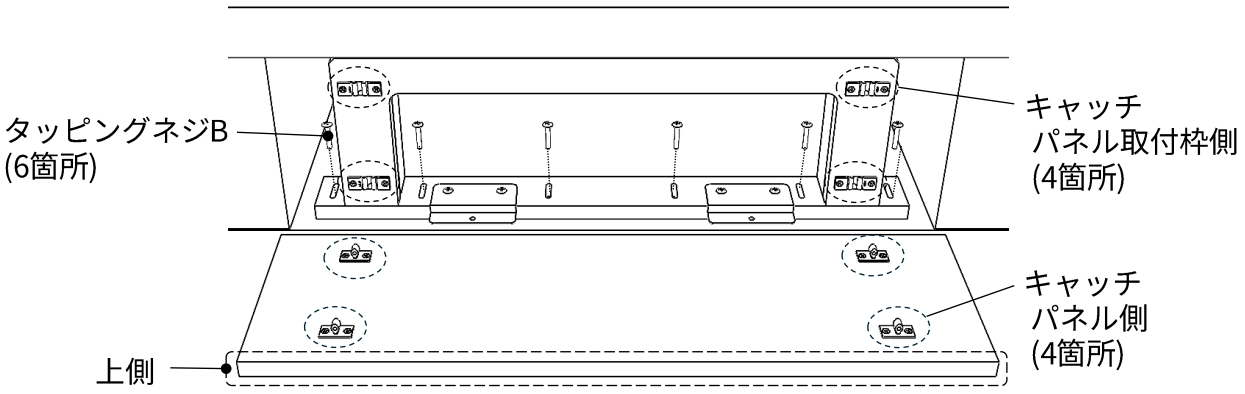

3.パネルの取り付け


①パネルを外した状態で、製品を設置してください。

・IHクッキングヒーターに同梱されている設置説明書に従い、設置してください。
・前固定金具の固定は、パネル取付枠の開口部から行ってください。

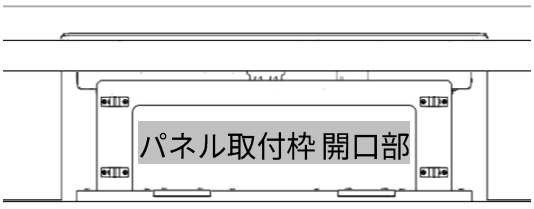

②製品設置後、パネルを取り付けてください。

・２－②の要領で、パネルを取り付けてください。
・パネル取り付け後、パネル下のキャビネットを引き出し、ローレットネジ(2箇所)で固定してください。

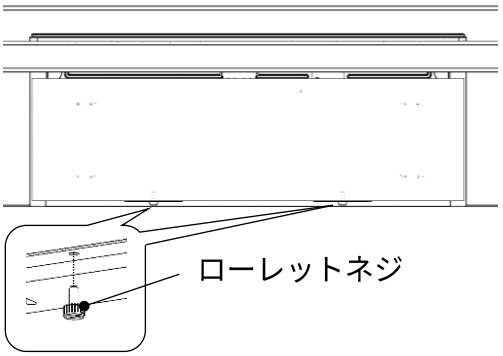

お手入れなどでパネルを取り外す場合は、ローレットネジ(2箇所)をゆるめてから、パネルを取り外してください。

お客様へ使用上のお願い

●設置後に付着した調理物や油汚れなどは、放置しておくと落ちにくくなりますので、早めにお手入れしてください。

ご注意

●パネルに調理物やしょうゆなどの調味料、水や油などが付着した場合は、すぐにふき取ってください。（ふき取らないとパネル表面の変色や外周の部分に汚れやシミなど、あとが残ることがあります）

●酸性・アルカリ性の洗剤（漂白剤、住宅用合成洗剤など）・消毒液（アルコール系、塩素系など）や、お酢を使って清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき取ってください。（液剤や洗剤が残ると、パネル表面が変色したり外周の部分が劣化し、はがれの原因になります）

お手入れに使えるもの

●ふきん　●台所用洗剤（中性）

パネル・パネル(前面)すき間のお手入れ

やわらかい布、薄めた台所用洗剤（中性）とふきんでふき取る

軽い汚れ


やわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいとき

台所用洗剤（中性）を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきしてください。

ほこり汚れ

前面のすき間にたまったほこりは、割りばしなどに布を巻いたものや掃除機などで、こまめに取り除いてください。

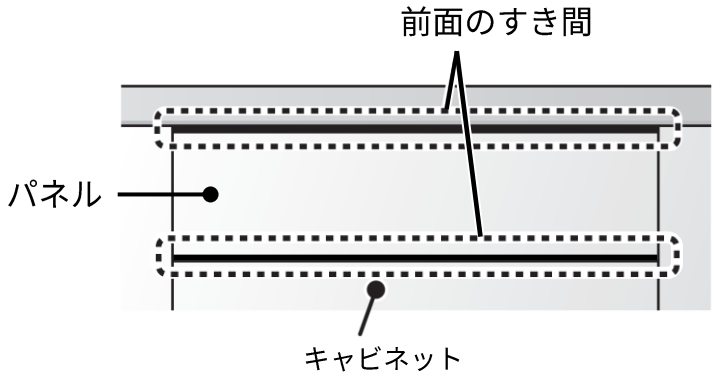

お手入れは、この設置説明書およびIHクッキングヒーターに同梱されている取扱説明書もよくお読みになり、正しく行ってください。