

スマートフォンでエアコンを操作する

初期設定のしかた

スマートフォンに白くまくん アプリをインストールしてください



① 白くまくん アプリを検索してください

- Android機種 のとき：Google Playを開きます。Androidは、Google LLCの商標および登録商標です。
- iOS機種 (iPhone) のとき：App Storeを開きます。iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。

② 画面に従いインストールしてください

- 専用アプリのご利用には、利用規約をお読みになり、同意いただく必要があります。
- 専用アプリは無料ですが、インストールや操作には別途通信料が発生します。
- 専用アプリの名称やアイコンは、アプリの更新などにより、変更される可能性があります。

専用Webページはこちら

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/>




- 白くまくん アプリのダウンロード
- 白くまくん アプリの詳しい使いかた
- 対応するOSのバージョンを確認

QRコードは株式会社デンソーウェブの商標および登録商標です。

リモコンの表示とボタン

扉を開ける

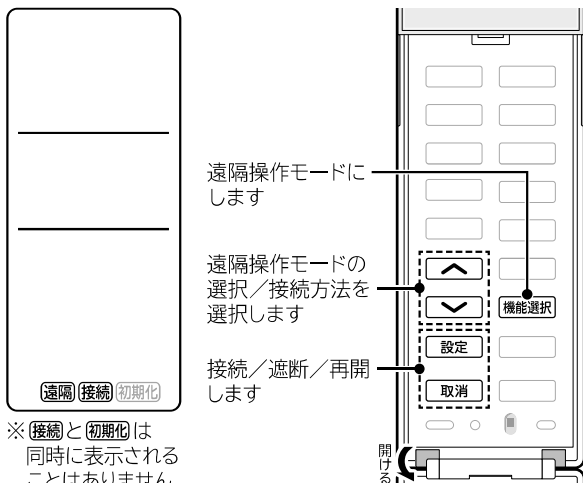

※接続と初期化は同時に表示されることはありません。

ルーターとの接続

スマートフォンでエアコンを操作するために、エアコンをルーターに接続します

白くまくん アプリを起動して、ログインしてください

- アプリの画面に従って、設定してください。
- WPS接続方式とAP接続方式の接続手順が選択できます。
- ルーターを買い替えた場合は、再度エアコンとルーターを接続してください。

こちらからエアコンとルーターの接続手順を動画で見ることができます。

※動画のシリーズ名、室内機、リモコンと一部ボタン・表示の名称が異なる場合があります。



ルーターに接続します

機能選択 を押して で 遠隔 接続 を選択 (点滅させる)

設定 を押す

- リモコンに「1」が表示されます。
- 遠隔 は点灯 接続 は点滅します。

で選択

- 「1」と「2」が切り換わります。

ルーターに

WPSボタンがある場合は
! を表示させる

AP方式で接続する場合は
2 を表示させる

リモコンを室内機に向けて

設定 を押す

室内機の受信音：「ピッ」

- 「1」「2」の表示は、約10秒後に消灯します。
- 接続 は点滅から点灯に変わったあと、約10秒後に消灯します。

ランプ表示
遠隔
点滅

ルーターにWPSボタンがある場合は

- ルーターのWPSボタンを押します。(ルーターの説明書をご覧ください)

ランプ表示
遠隔
点灯

AP方式で接続する場合は

- アプリに従い、付属のSSID・KEYラベルに記載のKEYを入力してください。
- SSID・KEYラベルを紛失した場合は室内機下面にも記載がありますので、ご確認ください。

ランプ表示
遠隔
点灯

スマートフォンでエアコンを操作する(つづき)

ルーターとの接続(つづき)

ルーターに接続します(つづき)

WPSボタンを押しても接続できないときは

- AP方式で接続してください。

エアコンの登録は

- 同一グループのユーザーは、グループの誰かが登録していれば、登録する必要はありません。

設定完了の確認をお願いします

設定が完了していることを必ず確認してください

- ルーターと接続した場合は、遠隔ランプの点灯とリモコンに「**遠隔**」が表示されていることを確認してください。(リモコンに「**遠隔**」が表示されていても、遠隔ランプが消灯している場合は、ルーターと接続されていません)
- ランプ表示とリモコン表示が合っていない場合は、もう一度やり直してください。

遠隔機能をご使用で、リモコンの乾電池を交換されたときおよび、リセットボタンを押したときは


リモコンの「**遠隔**」表示が消灯します

- 「ルーターとの接続を遮断/再開する」に従いルーターとの接続を再開してください。

ルーターとの接続を遮断/再開する

ルーターとの接続を有効/無効にします

ルーターとの接続を遮断するときは


機能選択 を押して  で **遠隔** を選択(点滅させる)

リモコンを室内機に向けて **取消** を押す ランプ表示

室内機の受信音：「ピッ」

- リモコンの「**遠隔**」が消灯します。

ルーターとの接続を再開するときは

機能選択 を押して  で **遠隔** を選択(点滅させる)

リモコンを室内機に向けて **設定** を押す ランプ表示

室内機の受信音：「ピッ」

- リモコンに「**遠隔**」が表示されます。

ルーターとの接続を初期化する

ルーターとの接続を取り消します

- 製品廃棄時などに初期化してください。

機能選択 を押して  で **遠隔** (初期化) を選択
(点滅させる)

リモコンを室内機に向けて **設定** を押す

室内機の受信音：「ピッ」

- 「**遠隔**」は消灯、「**初期化**」は点灯します。
- 「**初期化**」は、約10秒後に消灯します。

ランプ表示



設定完了の確認をお願いします

設定が完了していることを必ず確認してください

- ルーターとの接続を遮断・初期化した場合は、遠隔ランプの消灯とリモコンの「**遠隔**」表示が消灯していることを確認してください。(リモコンの「**遠隔**」が消灯していても、遠隔ランプが点灯している場合は、ルーターとの接続が遮断・初期化されていません)
- ルーターとの接続を再開した場合は、遠隔ランプの点灯とリモコンに「**遠隔**」が表示されていることを確認してください。(リモコンに「**遠隔**」が表示されていても、遠隔ランプが消灯している場合は、ルーターとの接続が再開されていません)
- ランプ表示とリモコン表示が合っていない場合は、もう一度やり直してください。