


「フィルターお手入れ」サインが点滅したら

サイクロン掃除機
CV-XG20

①～⑥についてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

ダストケースの各フィルター

ダストケースの構成

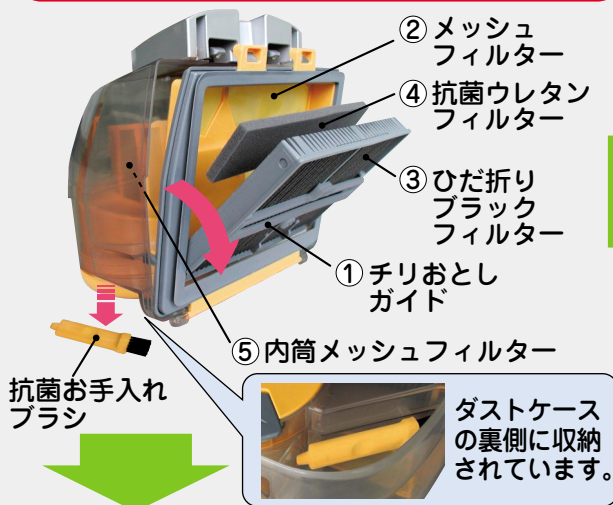

ダストケースフタ各フィルターのお手入れ



内筒メッシュフィルターのお手入れ

●取り外しかた



＜＜お願い＞＞

- 特に内筒メッシュフィルターの目詰まりを抗菌お手入れブラシで取り除いてください。
- 清掃後もとの位置にしっかり取り付けてください。

抗菌お手入れブラシの取り付けかた



洗える抗菌HEPAクリーンフィルター

洗える抗菌HEPAクリーンフィルターのお手入れ

●取り外しかた



※吸込力が回復しないとき ▶ 各フィルターを水洗いしてください。水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。

※洗える抗菌HEPAクリーンフィルターは、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。

故障かなと思ったら

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い、「フィルターお手入れ」サインが点滅している	ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧ください、ごみを捨ててください。
	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、ひだ折りブラックフィルター、内筒メッシュフィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
	延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていますか。	延長管、ホース、つぎてのごみを取り除いてください。ごみの詰まりの除去は、使い古しの歯ブラシなどを使うと効果的です。
	抗菌DCイオンパワーヘッドにごみが詰まっていますか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、ごみを取り除いてください。
スイッチを入れても運転しない、運転時間が短い	充電台に本体をセットしたままではありませんか。	充電台に本体をセットしたままでは運転できません。充電台から外して運転してください。
	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。
	電池が消耗していませんか。	取扱説明書「充電のしかた」をご覧ください、電池を充電してください。正しく満充電まで充電しても、「標準」運転で5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。
	室温が高い(約40℃以上)ところで使用したり、置いたりしませんでしたか。	過熱して保護装置が働いています。涼しいところで約1時間待つと保護装置が解除され、再び使用できます。

各フィルターのご購入は

抗菌ウレタンフィルター


サービスパーツ
CV-XG20-013
とご指定ください。



希望小売価格
¥315(税込)

洗える抗菌HEPAクリーンフィルター

サービスパーツ
CV-XG20-014
とご指定ください。

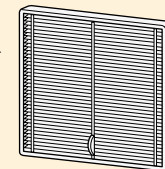

希望小売価格
¥1,050(税込)