

# 「吸込力が弱くなった」「運転音が高くなった」ときは

①～⑥についてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)




## ダストケースの各フィルター

### ダストケースの構成



### ダストケースの各フィルターのお手入れ

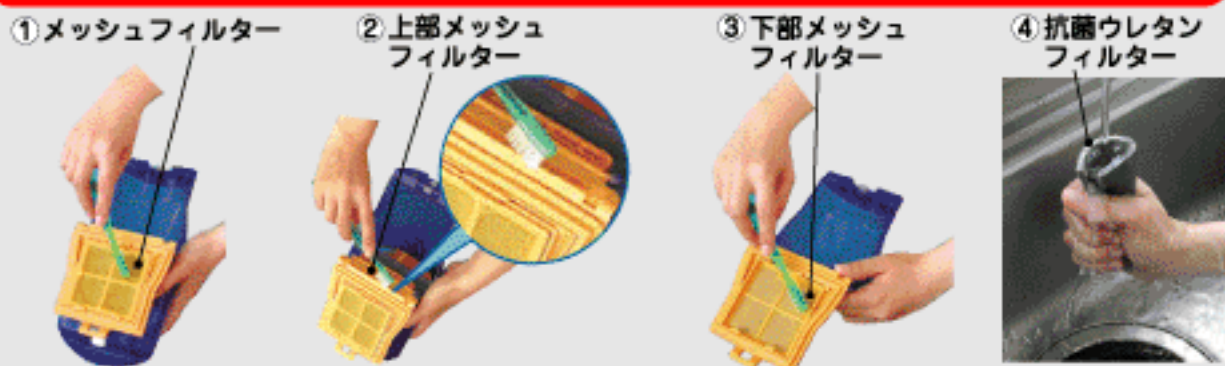

①、②、③、⑤のフィルターは、使い古しの歯ブラシなどでごみや、ごみによる目詰まりを取り除いてください。

水洗いして予備のフィルターと交互にご使用ください。

### 内筒メッシュフィルターのお手入れ

●取り外しかた



- サイクロンカップに指(人差し指)を入れ、
- サイクロンカップフタを上押し出して、取り外してください。

サイクロンカップフタ



《お願い》

特に内筒メッシュフィルターの目詰まりを使い古しの歯ブラシなどで取り除いてください。

### 抗菌ホゴフィルター

#### 抗菌ホゴフィルターのお手入れ

●取り外しかた



手でつまんで取り出してください。水で軽くもみ洗いし、十分に自然乾燥させてください。

※吸込力が回復しないとき ▶ 各フィルターを水洗いしてください。水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。

※抗菌ホゴフィルターは、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。

# 故障かなと思ったら

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧ください、ごみを捨ててください。
	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、内筒メッシュフィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
	抗菌イオンエアヘッドにごみが詰まっていますか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、ごみを取り除いてください。
ごみが少ないのに吸引力が弱い	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、内筒メッシュフィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。


## 各フィルターのご購入は

抗菌ホゴフィルター  
サービスパーツ  
PV-SG1-007  
とご指定ください。



希望小売価格 ¥420(税込)

メッシュフィルターセット  
(抗菌ウレタンフィルターを含む)  
サービスパーツ  
PV-SG1-011  
とご指定ください。

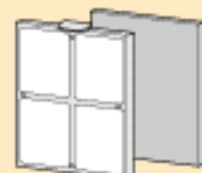

希望小売価格 ¥630(税込)