



# 設置完了 チェックシート

確認日	年 月 日
確認者	

1□から7□を



◆設置完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください◆

**1** クイックファスナーを正しく取り付けられていますか

- クイックファスナーが確実に固定されていること。
- 給水ホースが回らないように持ち、クイックファスナーが軽く回ること。
- 給水ホースを引っ張っても抜けないこと。

折り曲げる 軽く回る

※クイックファスナーが正しく取り付けされていないと水漏れが発生するおそれがあります。再度、取り付け手順に従ってください。

**2** 止水栓を開けていますか

- 水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- 十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります。

**3** 水漏れしていませんか

- 水漏れがないか必ず確認してください。
- 水漏れしている場合は、必ず止水栓を閉め、再度正しく接続してください。

※洗浄中、ノズルの左から出る水は水圧調整の逃がし水で故障ではありません。(17ページ)

**4** 電源は入っていますか

- 電源ランプは点灯していますか。

**5** 温水タンクに水が入っていますか

- 設置完了後、本体操作部のノズル掃除スイッチを押すと、ノズルが出て、タンクに注水を始めます。約1分後、ノズルから水が下向きに出るとタンクに水が入っています。

※ノズルの左から出る水は、圧力逃がし水であり、水漏れではありません。


**6** 着座スイッチは正常に働きますか

- ポリ袋など便器にはさむ。
- 便座の左後部を押し、「カチッ」と音がするのを確認してください。点灯着座ランプが点灯します。

便座の左後部を押しながら、おしりセンサー または 着座センサー を押し、洗浄水が上に出ることを確認してください。

**7** 取付ボルトがゆるんでいませんか

- 取付ボルトのナットは、手でしっかりと締めてください。

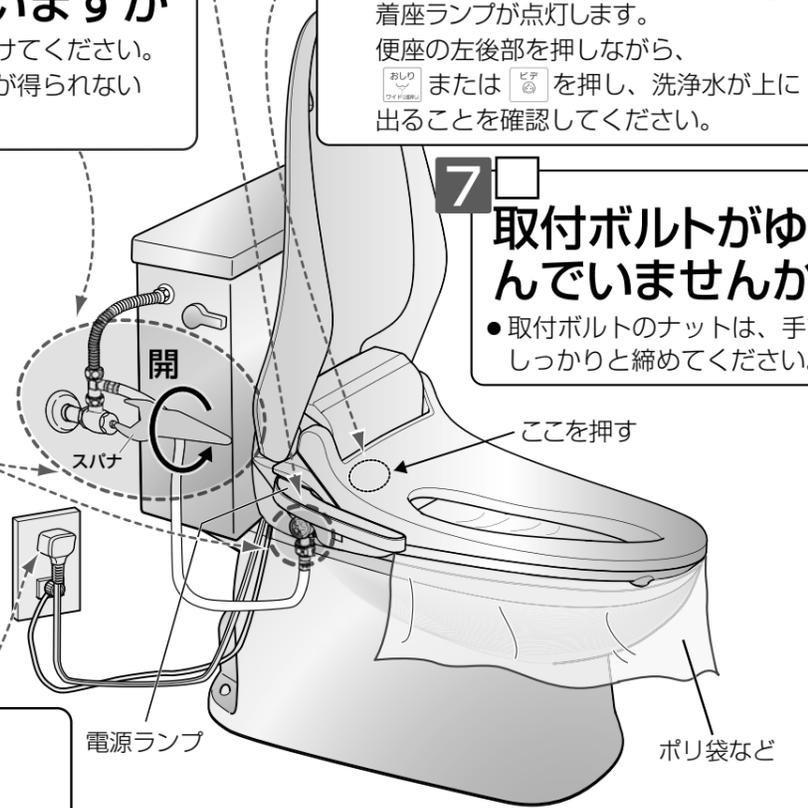

配管方法などはイラストと異なる場合があります。

お願い ● 試運転は、必ず行ってください。(16ページ)

## 設置工事説明書

# HITACHI

Inspire the Next


家庭用

## 日立温水洗浄便座

エッチ オー ビー 3 1 0 0  
型式 **HOB-3100**

### 目次

準備	■安全上のご注意	2
	■設置の前に	3
	■各部の名前と同梱部品の確認	4
設置	■設置工事の流れ	6
	■止水栓を閉める	8
	■分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける	9
取付	■本体を取り付ける	12
	■給水ホースを取り付ける	13
	■アース線の接続	14
	■止水栓を開ける	14
	■リモコンを取り付け、電源を入れる	15
試運転	■試運転	16
確認	■こんなときは	18
	■設置完了チェックシート	裏表紙

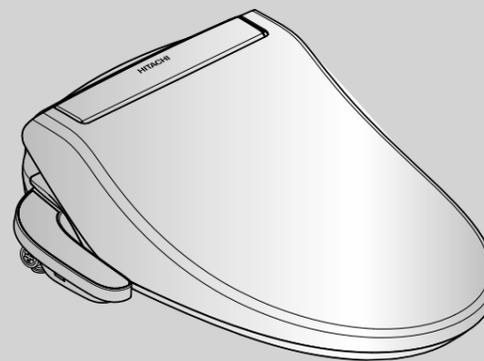

- 安全な工事をするために、この設置工事説明書に基づいて設置してください。工事終了後は、取扱説明書、保証書とともに大切に保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお読みいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、過った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください

<b>警告</b>	この表示を無視して過った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して過った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠ この記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。図の中には具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。
- 🚫 この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中には具体的な禁止内容(左図の場合は一般的な禁止)が描かれています。
- ❗ この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中には具体的な禁止内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。

## 警告

**⚡ D種接地工事を行う**  
アース線接続  
アース工事がされていないと、漏電のときに感電する原因。

**❗ 電源プラグは根元まで確実に差し込む**  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない。

**📖 設置工事は、設置工事説明書に従って確実にを行う**  
説明書に従って行わないと、水漏れ、火災、感電の原因。

**🔧 設置工事は、必ず同梱部品および指定の部品を使用する**  
指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電の原因。

**🔌 電気工事は、内線規程に従って施工する**  
内線規程に従わないと、火災、感電の原因。

**🔌 コンセントのアース端子にアース線を取り付ける**  
アース工事がされていないと、漏電のときに感電する原因。

**🚫 バスルーム内など湿気が多い場所には設置しない**  
水場使用禁止  
感電や火災の原因。

## 注意

**🚫 コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない**  
たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因。

**🚫 電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない**  
傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因。

**🚫 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**  
感電の原因。

**🚫 上水道以外には接続しない**  
ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因。腐食や異物付着による水漏れの原因。

**🚫 電池は誤った使い方をしない**


- ⊕ と ⊖ を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因。

**❗ 水道工事などは、市町村の水道条例に基づいて行う**  
条例に基づいて行わないと、水漏れの原因。

**🚫 移動や設置時、本体を持つ**  
便座・便ふたを持つと本体から外れ、けがをする原因。

**🚫 本体接続部は、落下等でストレスをかけない**  
ストレスをかけると割れが発生し、水漏れの原因。

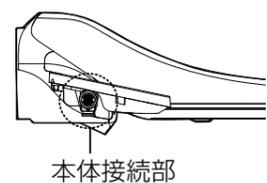


# 設置の前に



- お願い**
  - 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因となります。
  - 本体内の残水が凍結している場合は、本体を暖かい部屋に放置し、残水がとけてから設置する。
  - **必ず同梱の分岐金具をご使用ください。**
  - 既設の温水洗浄便座から取り替える場合は、既設のリモコンは必ず取り外してください。(干渉して誤動作します)
- お知らせ**
  - この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出る場合がありますが、故障ではありません。
  - 使用水圧範囲は49~735 kPa、{0.5~7.5 kgf/cm<sup>2</sup>} です。
  - 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。販売店にご相談ください。

## 給水管の長さの確認

同梱のフレキシブルパイプの長さは300 mmです。フレキシブルパイプは切断しないでください。右図のA寸法が、約150~330 mmの場合は、取り付けできます。上記以外で②③の場合は、**部材購入**が必要です。

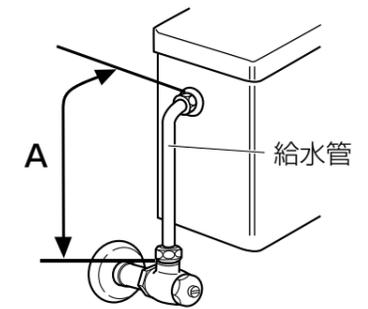

- ① A寸法が約150~330 mm の場合の設置例
- ② A寸法が約150~330 mm 以外の場合  
ホームセンターなどで市販品を購入してください。
- ③ 給水管が短い場合または外れない場合  
A寸法が約150 mm以下ではフレキシブルパイプが曲げられず、取り付けられません。この場合、9ページを参照してください。

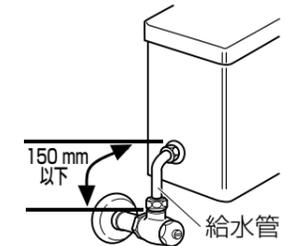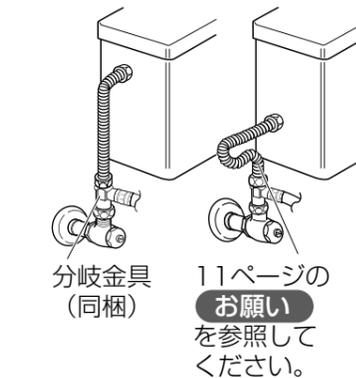

## リモコン取付位置の確認

リモコンを取り付ける位置は、15ページを参照してください。


## ご準備いただくもの



準備


# 各部の名前と同梱部品の確認

設置方法によっては、パッキンなど、使用しない部品があります。

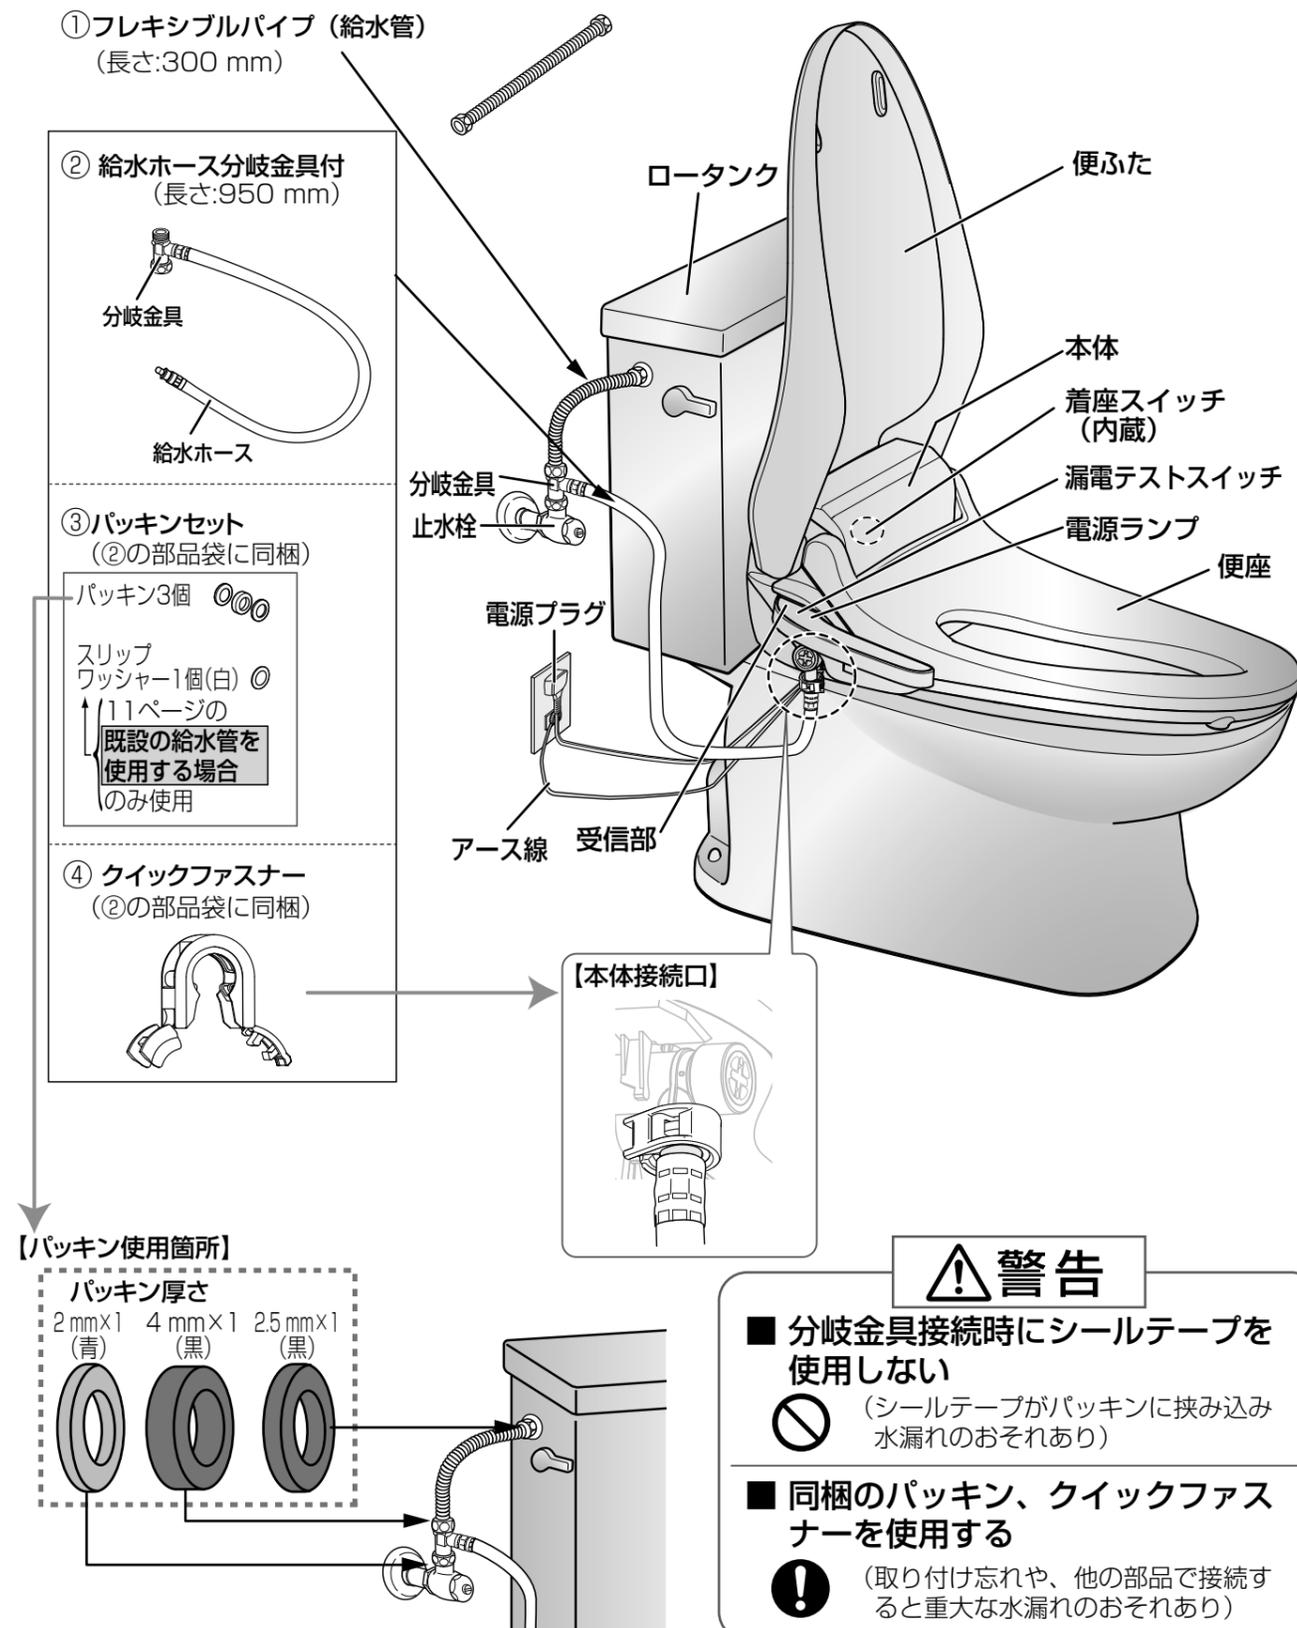

## 警告

- 分岐金具接続時にシールテープを使用しない  
(シールテープがパッキンに挟み込み水漏れのおそれあり)
- 同梱のパッキン、クイックファスナーを使用する  
(取り付け忘れや、他の部品で接続すると重大な水漏れのおそれあり)

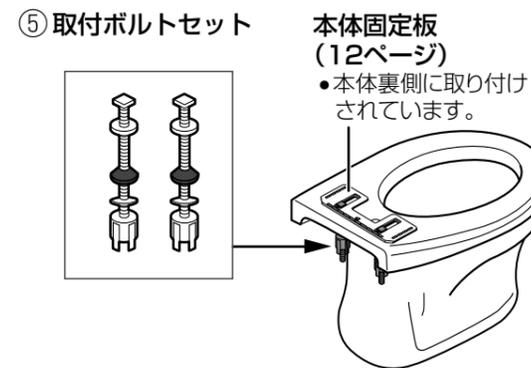

## 〈リモコン用〉



【同梱部品】 同梱部品をチェックしてください。  チェック


番号	部品名	数量	チェック欄	
①	フレキシブルパイプ(給水管)	1	<input type="checkbox"/>	
②	給水ホース分岐金具付	1	<input type="checkbox"/>	
③	パッキンセット (パッキン 薄い黒2.5mm厚さ×1 パッキン 青2mm厚さ×1 パッキン 厚い黒4mm厚さ×1 スリップワッシャー(白)×1)	1	<input type="checkbox"/> (②の部品袋に同梱)	
④	クイックファスナー	1	<input type="checkbox"/> (②の部品袋に同梱)	
⑤	取付ボルトセット	1	<input type="checkbox"/>	
⑥	説明書セット	取扱説明書 設置工事説明書	1 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
⑦	スパナ	1	<input type="checkbox"/>	

リモコン用	部品名	数量	チェック欄
⑧	リモコンセット (リモコン リモコンホルダー)	1	<input type="checkbox"/>
⑨	取付ねじセット	1	<input type="checkbox"/>
⑩	乾電池セット(単3形アルカリ乾電池)	1	<input type="checkbox"/>

## お知らせ

- 操作音について  
各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」と音がします。ただし、停止スイッチ、各スイッチの「切」設定時の操作音は「ピー」、操作を受け付けなときは「ピピピ」と音がします。

# 設置工事の流れ

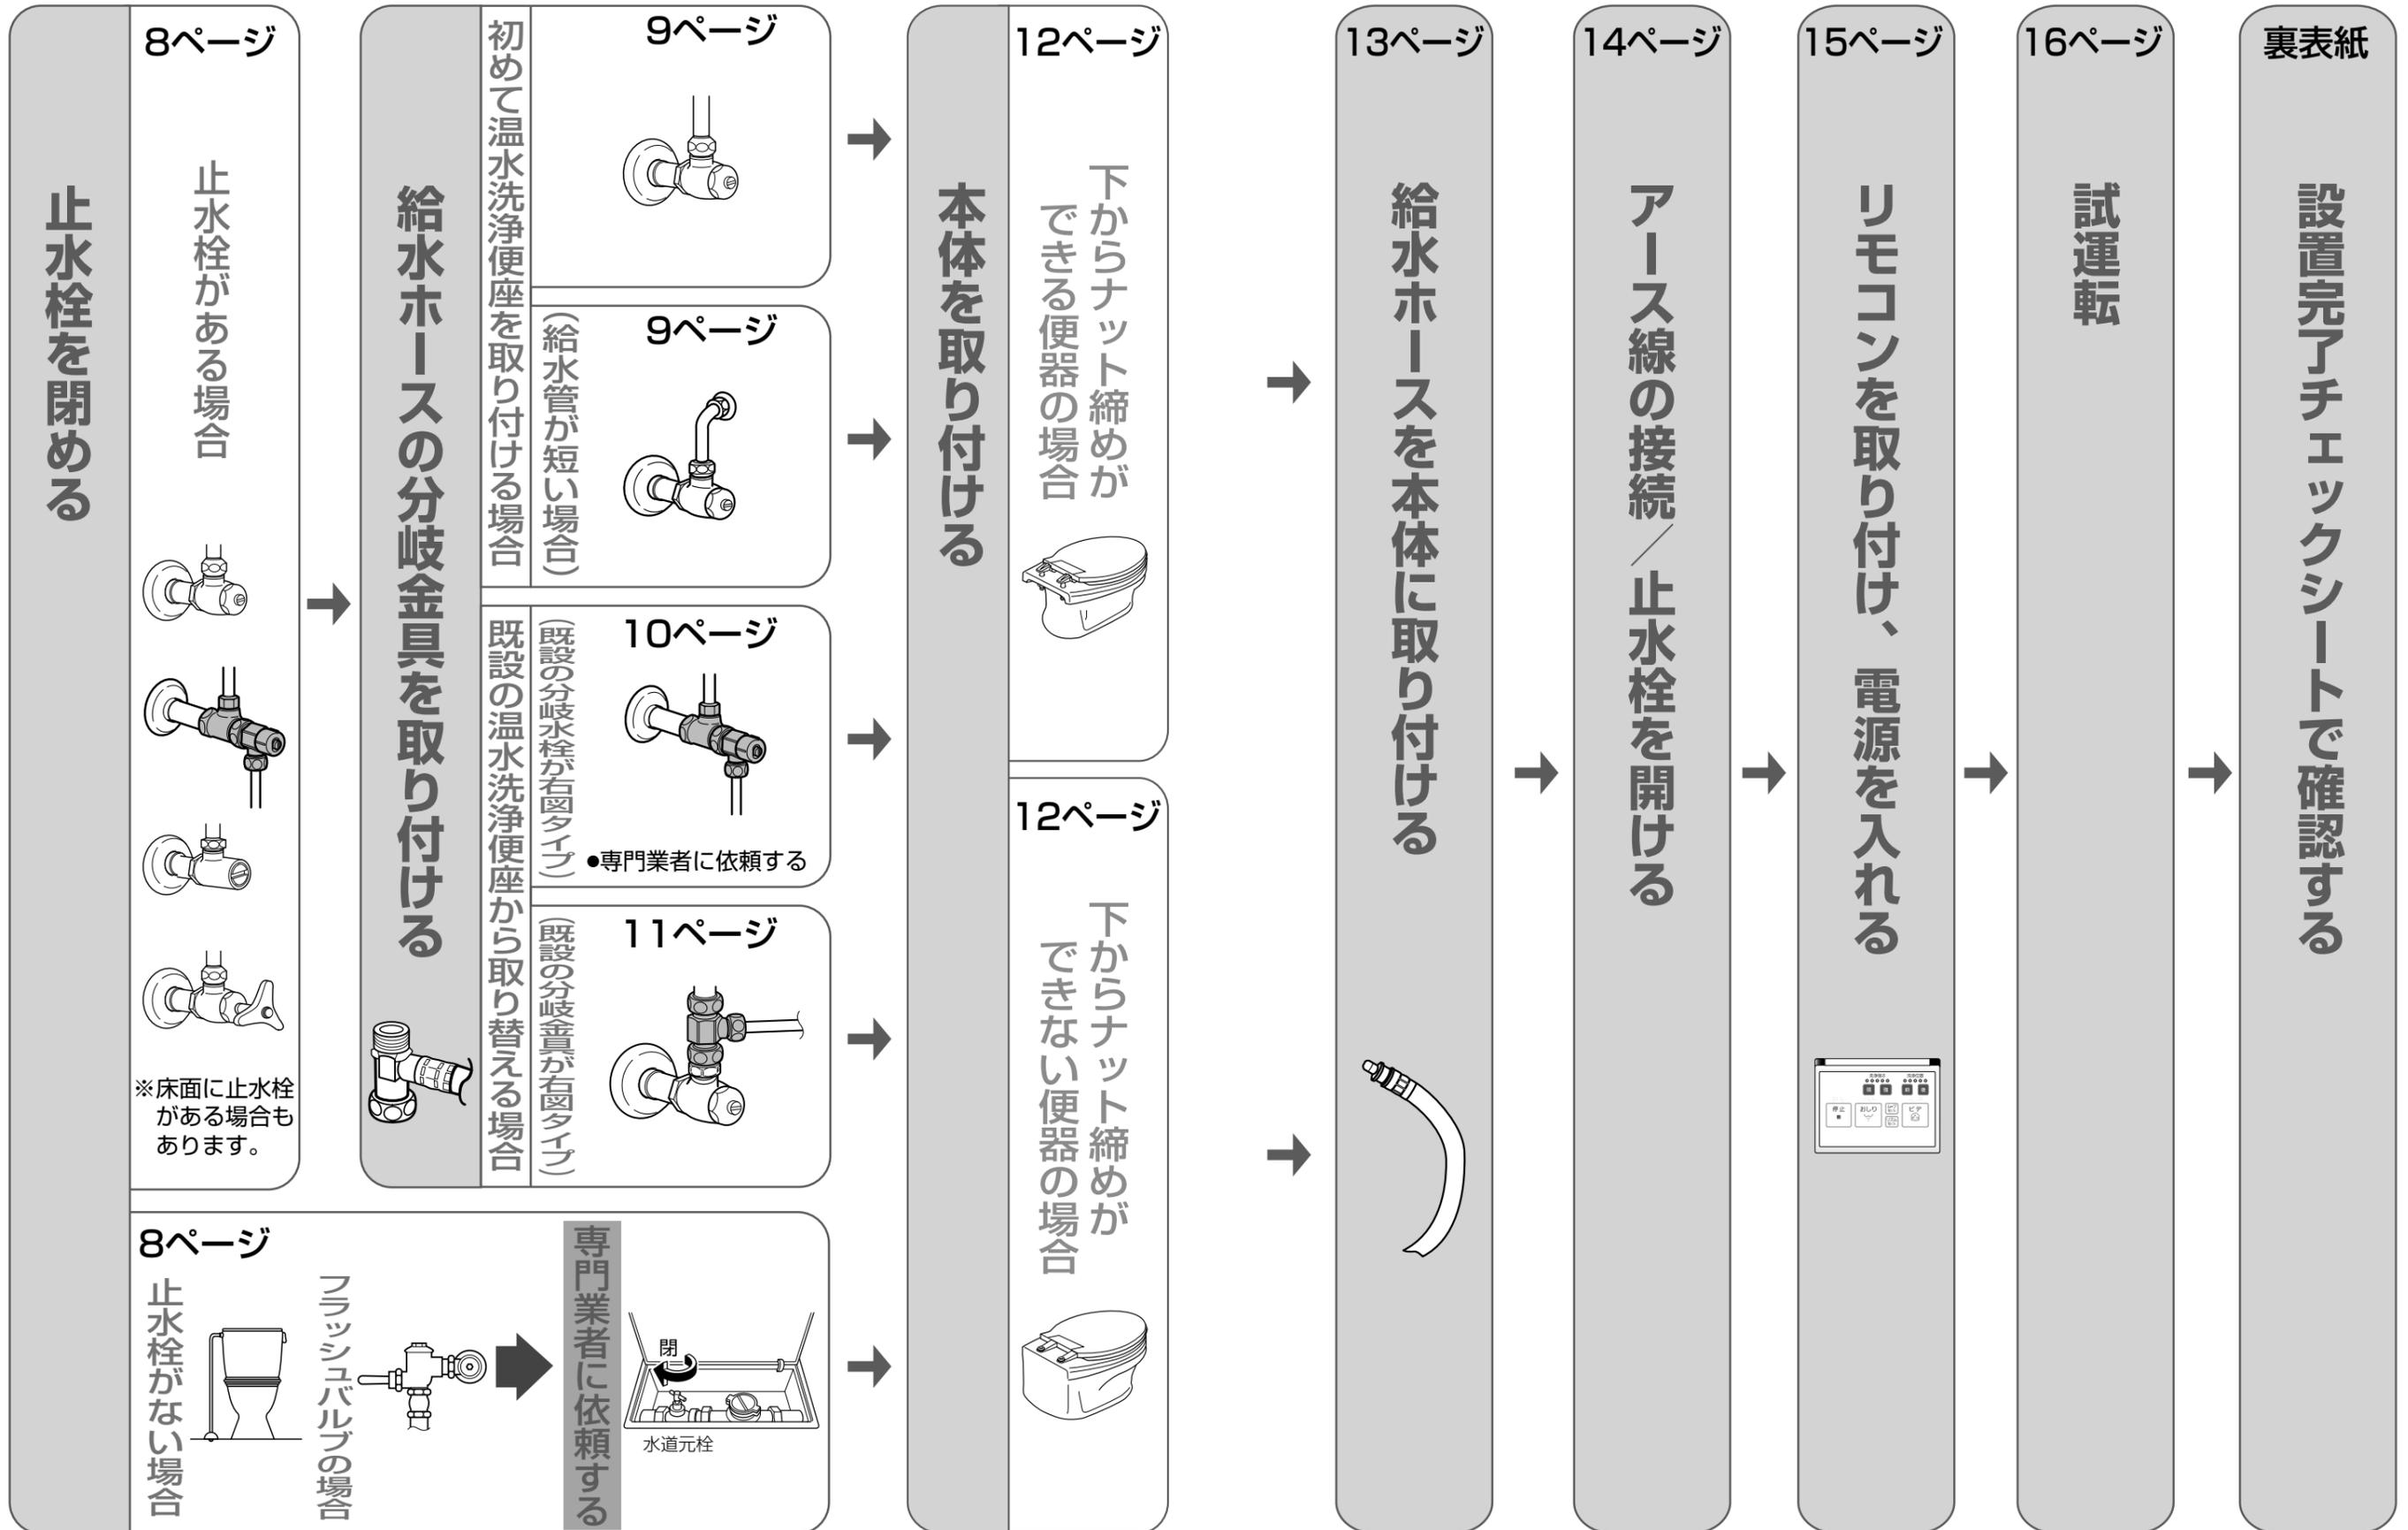

# 止水栓を閉める

## ■止水栓がある場合



9~11ページ

分岐金具を取り付ける

## ■止水栓がない場合 → 設置については専門業者に依頼してください


### 分岐金具を取り付ける

〔分岐金具の締め付け方〕  
→9ページ参照

★は、同梱部品です。  
☆は、別売品です。  
ご購入された販売店へお問合せください。

寒冷地用の給水管(止水栓なし)から給水する場合

- 1 水道の元栓を閉める
- 2 給水管に分岐金具を取り付ける

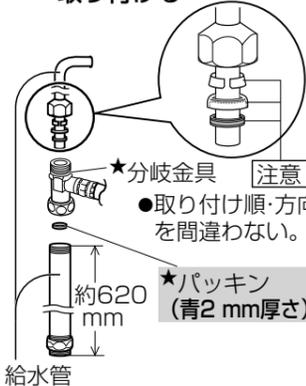

フラッシュバルブから本体へ給水する場合

TOTO製の場合

- 1 水道の元栓を閉める
- 2 フラッシュバルブ用アダプターを取り付ける  
●右図のような取付口がある場合、アダプターは不要です。  
●取付口がない場合は、別売品のアダプターを取り付ける。



〔☆別売品：フラッシュバルブ用アダプター〕

フラッシュバルブの形状などにより、使用するアダプターが異なります。

フラッシュバルブの止水栓に、分岐口がある場合




フラッシュバルブの止水栓に、分岐口が無い場合

普通形フラッシュバルブの場合  
型式:☆TH502-1R (TOTO製)

節水形フラッシュバルブの場合  
型式:☆TH347-1R (TOTO製)

- 3 フラッシュバルブ用アダプターに分岐金具を取り付ける

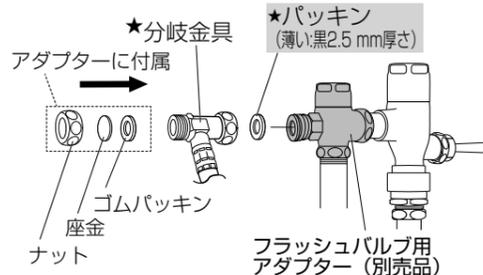

詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください

◎取付後、水道の元栓を開けてください。

12ページ

本体を取り付ける


初めて温水洗浄便座を取り付ける場合

# 分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

- ロータンクの下からの給水の場合は、止水栓と給水ホースの間に分岐金具を取り付けてください。(フレキシブルパイプは使用しません)


★は、同梱部品です。

- 1 止水栓が閉まっていることを確認し、給水管を外す

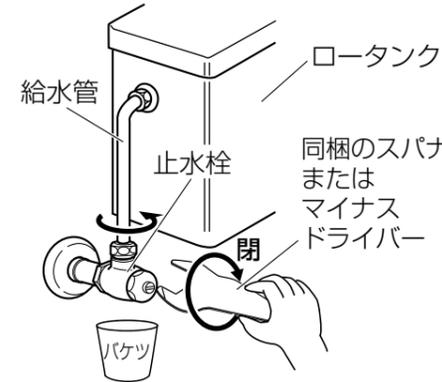

- 配管内の残水が出ますので、バケツなどで受けてください。

- 2 分岐金具を止水栓に、取り付ける

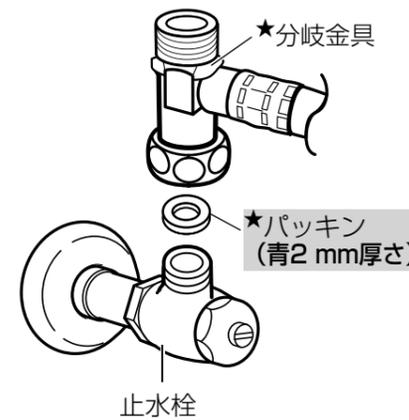

### 〔分岐金具の締め付け方〕


回り止めのために「プライヤー・モンキーレンチ等」の工具でこの部分を固定する



締めトルク 10~15 N・m{100~150 kgf・cm}  
指定場所以外を工具で固定したり、給水ホースを持って締め付けない


給水管が短い場合、給水管が外れない場合、給水管にストレーナー(フィルター)がある場合(外ねじタイプの止水栓の場合は取り付け可能)

下記の別売品を販売店で購入してください。

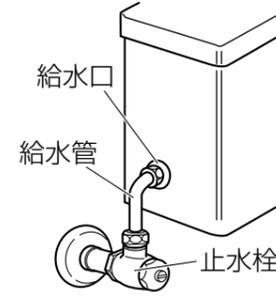


ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない、給水管が外れない、ストレーナーがある場合は、別売の分岐水栓を下記に従って接続してください。

〔別売品〕分岐水栓・キャップセット  
(型式: HOB-DL531AB4JS)

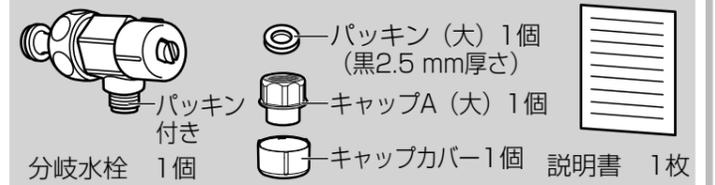

- 1 水道の元栓を閉める
- 2 別売品の分岐水栓を取り付ける
- 3 本体同梱の分岐金具を取り付ける

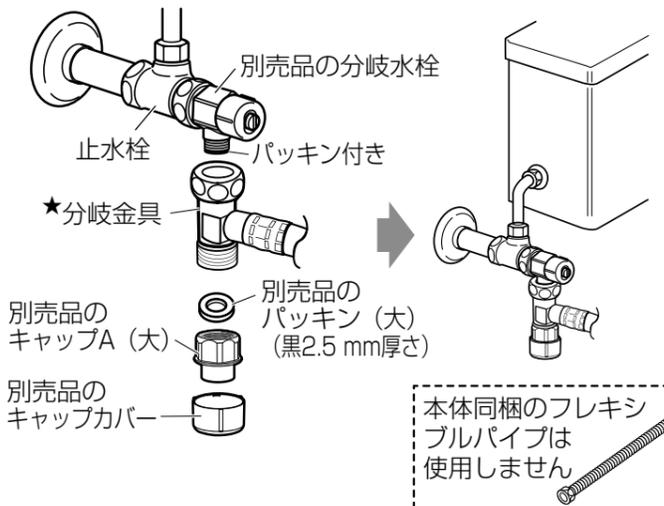

詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください

11ページ

分岐金具を取り付ける

2 給水管の取り付け


12ページ

本体を取り付ける

# 分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

●分岐水栓がタイプ(A)の場合は、止水栓を元に戻す必要があります。専門業者に依頼してください。

## 既設の分岐水栓が 下図のタイプ(A)

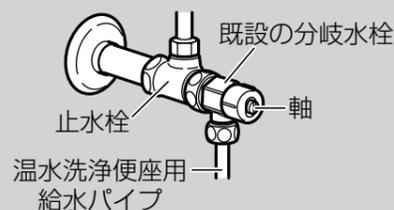

### 【準備】水道の元栓を閉める

- 元栓を閉める前にガス湯沸器や洗濯機などを使用中の場合は止めてください。
- 閉栓後は近くの蛇口などで給水が止まっていることを確認してください。
- 本体取り付け完了後、全開にしてください。



★は、同梱部品です。

### 止水栓を元に戻す場合


#### 1 給水パイプを外す




#### 2 既設の分岐水栓を止水栓から外す



#### 3 止水栓を元にもどす

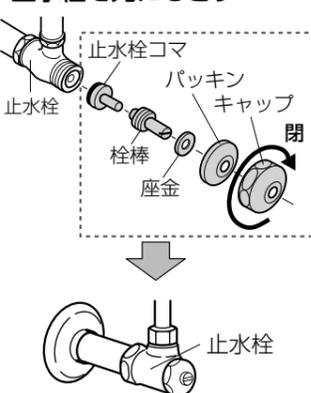


#### 4 止水栓が閉まっていることを確認し、給水管を外す

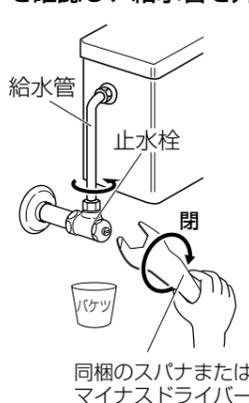

- 配管内の残水が出ますので、バケツなどで受けてください。

#### 5 分岐金具を止水栓に、取り付ける

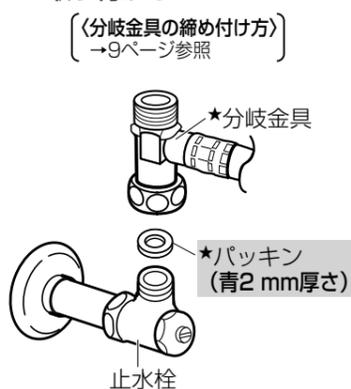


### 止水栓を元に戻せない場合

(外ねじタイプの止水栓の場合は取り付け可能)

別売分岐水栓・キャップセットを  
購入いただき、取り付けができます。




- 1 別売品の分岐水栓を取り付ける
- 2 本体同梱の分岐金具を取り付ける

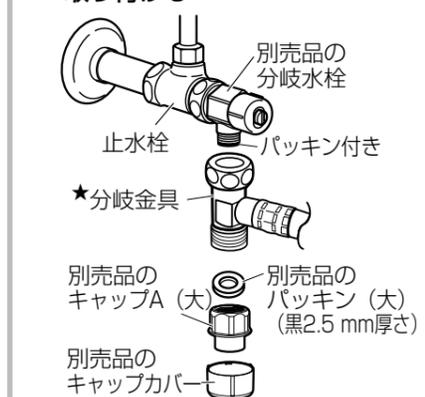


詳しい取り付け方法は、別売品の  
説明書を参照してください

## 既設の分岐金具が 下図のタイプ(B)

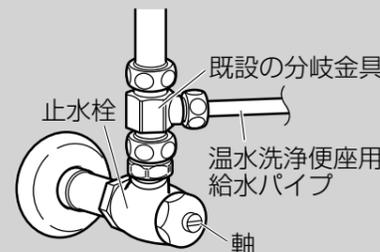

### 1 給水管を外してから、同梱の分岐金具に交換する 〔分岐金具の締め付け方〕→9ページ参照

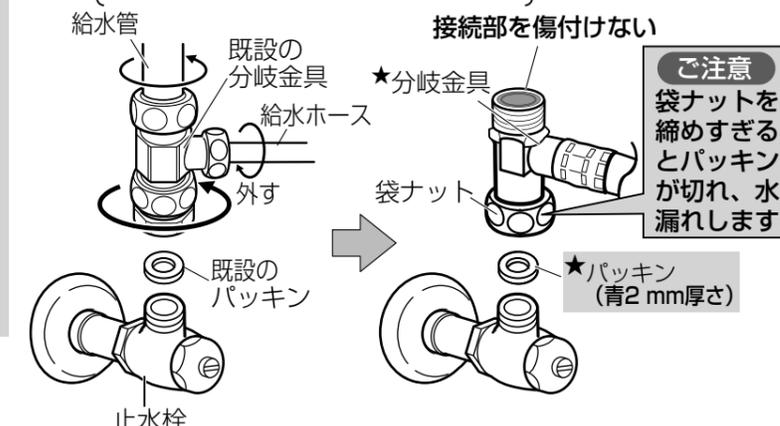

- 配管内の残水が出ますので、バケツなどで受けてください。

### 2 給水管の取り付け

- 既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。

#### 同梱のフレキシブルパイプを使用する場合

同梱のフレキシブルパイプを使用し、接続する。



#### お願い

フレキシブルパイプは



- 曲げ過ぎない
- 何度も曲げ直さない(折れることがあります)
- 切断しない
- 長さが合わないときは、ホームセンターなどで市販品を購入してください。

〈最小曲げ形状例〉



#### 既設の給水管を使用する場合 給水管にストレーナー(フィルター)がある場合

- 分岐金具側に給水管を接続し、ロータンク給水口にあうような長さに給水管を切断。(フレア加工している場合は、切断長さに注意)
- 分岐金具への差込代は約10 mmを必ず確保する。

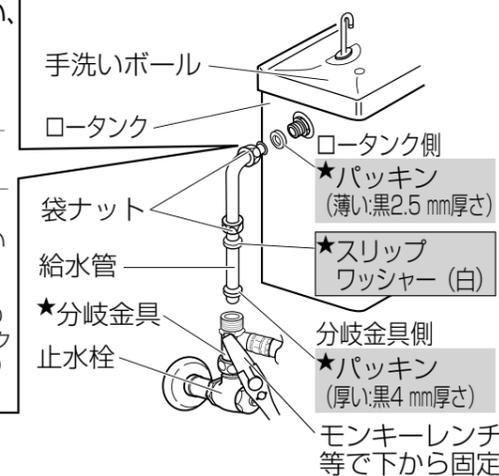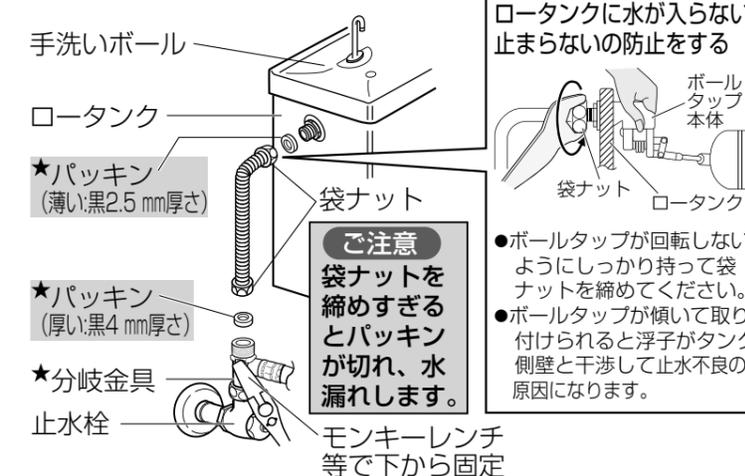

# 本体を取り付ける


下からナット締めができる便器の場合

## 【準備】 既設便座を取り外す

1. ナットをモンキーレンチなどでゆるめる。
2. ナットとパッキンを外し便座を取り外す。


(ナットがさびてゆるまないときは)

- 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
- 取れないときは、金のごでボルトを切断する。

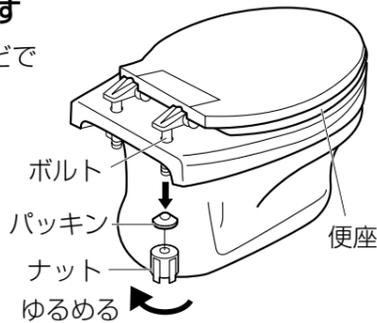

下からナット締めができない便器の場合


1. 固定ねじ2本をゆるめ、取り外す。  
● 取り外した固定部品、固定ねじは、取り付け時に使用します。

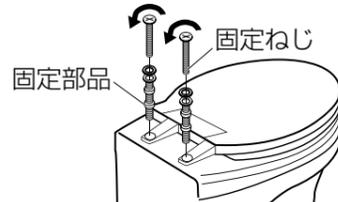

## 1 本体固定板を取り外す (共通)

本体裏面より本体固定板を取り外す。

ノズル収納部は絶対に押さないでください。  
(ノズルが出なくなる原因)

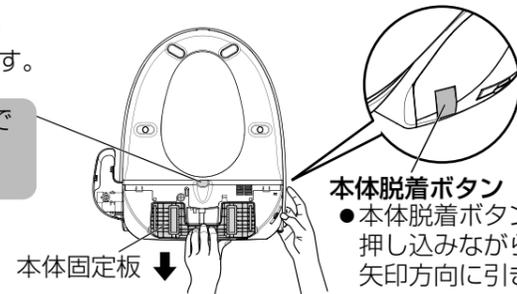

### 本体脱着ボタン (グレー色)

- 本体脱着ボタンを奥までしっかり押し込みながら、本体固定板を矢印方向に引き出す。

## 2 本体固定板の取り付け


(同梱の取付ボルトセット使用) (既設の部品を使用)

1. 取付ボルトより各部品を取り外す。

2. 右図のように取り付ける。  
パッキンAは便器の上に置く

3. 本体固定板が動かない程度にナットを手で回し、仮締めする。

取付ボルトが長すぎるときは  
● 金のごなどで適当な長さに切断する。

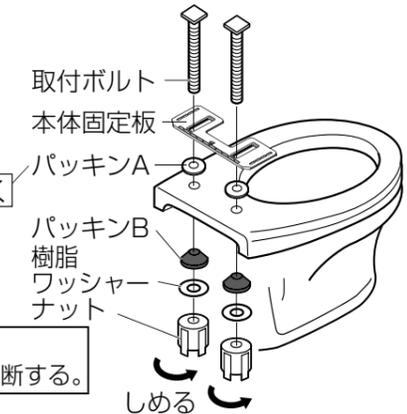

1. 位置を決め、取り外した固定部品、固定ねじを使用し、本体固定板を便器に仮締めする。




## 3 本体の取り付け (共通)


1. 本体固定板の中心と本体の中心を合わせる
2. 便器面から本体をすべらせ「カチッ」と音がするまで押し込む。

便器乗り上げ防止のストッパーと逃がし水口が便器に乗り上げないこと。(右図)  
● 電源コードをはさみ込まないようにしてください。

本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。

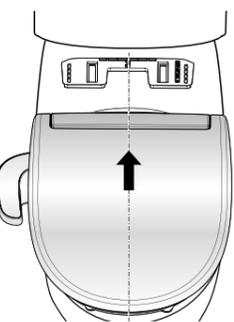

■ 便器のサイズにより、開いた便座や便ふたが倒れてきたり、便ふたがロータンクに当たる、する等のときは  
⇒ 本体固定板のボルトをゆるめ、本体を少し前に引き出し取り付け直す。  
(引き出すときに着脱ボタンを押さない)

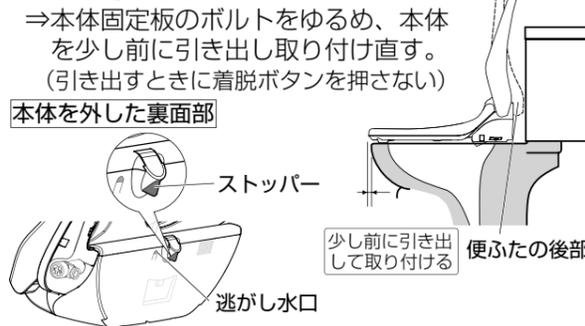

## 4 本締めする

下からナット締めができる便器の場合

ナットを手でしっかり締め付ける  
お願い 工具でナットを締め付けな  
いでください。

下からナット締めができない便器の場合

本体脱着ボタンを押しながら本体を手前に引き出し、固定ねじをプラスドライバーで締め付ける。

本体を便器に設置後、本体を軽く手前に引っ張り、しっかり固定されていることを確認してください。

# 給水ホースを取り付ける

重要：給水ホースを正しく取り付けないと重大な水漏れの原因


## 1 本体への接続 (作業がやりにくい場合は、本体を手前に引き出す【12ページ】)

1. 給水ホースのOリング部にゴミがないことを確認し、本体接続口にまっすぐ差し込む。

ご注意 給水ホースをねじって差し込むと、Oリングが切れるおそれがあります。


お願い 既設の給水ホースは使用しないでください。(劣化により水漏れの原因)

2. クイックファスナーを給水ホースと本体接続部に確実に奥まで差し込む。  
(「パチッ」と音がするまで差し込む)

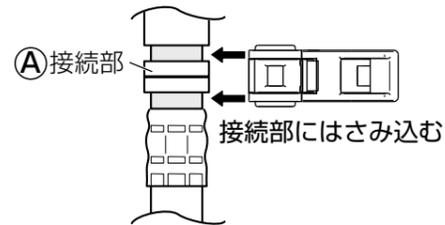

3. フックを確実に固定する

- 1 フック穴側を折り曲げる
- 2 フックつめ側をフック穴側に折り曲げ固定する  
(「パチッ」と音がするまで固定する)

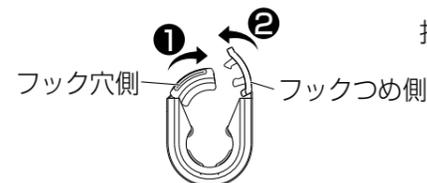

4. 給水ホースが回らないように持ってクイックファスナーが軽く回ることを確認する。  
※ 軽く回らない場合は、正しい位置に取り付けされていません。


### お知らせ

給水ホースが短い場合は、別売品を販売店でご購入してください。  
1350 mm用 型式：HOB-DL531-13  
2500 mm用 型式：HOB-DL531-25

(別売品は、給水ホースと分岐金具が別々になっています。分岐金具側もクイックファスナーで接続してください。)

## 2 必ず確認

- クイックファスナーが確実に固定されているか確認してください。
- 給水ホースを引っ張って、本体接続口から抜けないことを確認してください。

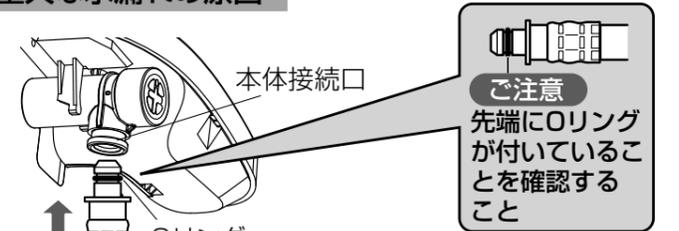

ご注意  
先端にOリングが付いていることを確認すること

### お願い





- フックが閉じないときは、A接続部に確実に奥まで差し込まれていないため、再度クイックファスナーを差し込み直してください。

### ご注意

- 給水ホースは切断しない
- 給水ホースに刃物など鋭利なもので傷を付けない
- 本体接続口にOリングが咬み込まないようにまっすぐに差し込む

### 悪い接続例

※ フックが確実に固定されていないとクイックファスナーが外れ、重大な水漏れの原因となります。

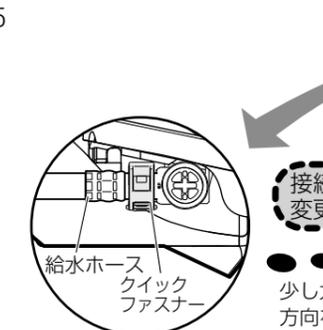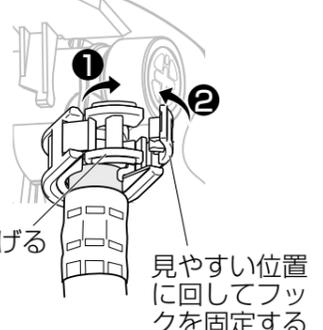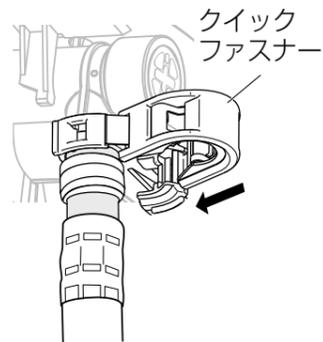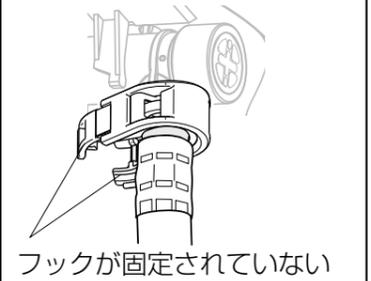

接続部の方向を変更できます


少し力を入れて方向を変えてください。(120°まで)

取付

# アース線の接続

**必ずコンセント側へ接続してください**

(アース付きコンセントでない場合は、アース工事を販売店にご依頼ください)

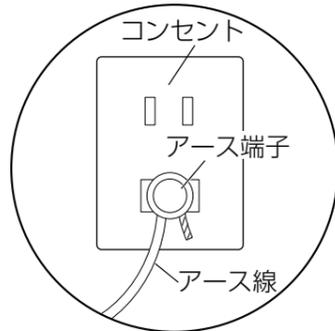


上図はアース付きコンセントの一例です。

# 止水栓を開ける

各接続部が確実に接続されていることを確認してください。

- 水道の元栓を開めた場合は開けてください。
- 手洗いボールから水があふれたり、飛び散らない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてください。
- 十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります。

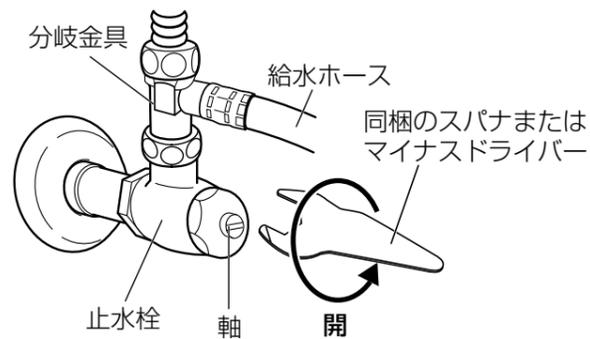


# リモコンを取り付け、電源を入れる

- 本体の受信部側の壁などに取り付けることをおすすめします。黒い天井や壁などでは、リモコンからの送信を本体が受信しにくい場合があります。
- リモコンを固定する前にリモコンと本体が送受信していることを確認してください。



リモコンと天井の間に棚などの障害物がない位置に取り付けてください。

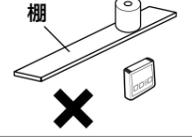

## 1 リモコンの電池ふたを開け、乾電池を入れる

■ 乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【2ページ】を必ずお守りください。

## 2 電源プラグを差し込み、リモコンと本体の送受信確認をする

### ① 電源プラグを差し込む



- 本体の電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する。

### ② リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、約10分以内におしりまたはピデスイッチを押す


- 本体の電源ランプが1回点滅と同時に本体から「ピピピ」と音がします。(ただし、着座スイッチが検知している場合は「ピッ」と音がします)

↓  
送受信可能な位置です。

- ◆ 電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。

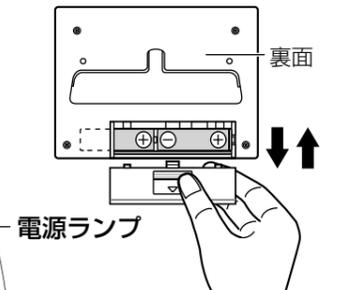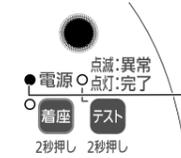

送信部 (左右)

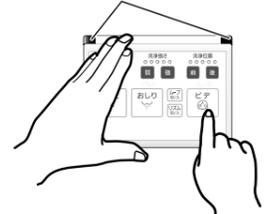


## 3 リモコン (リモコンホルダー) を壁面に取り付ける

### ① リモコンからホルダーを外す

- ホルダー上を指で押さえながら下方向にずらして外す。

### ② ホルダーを壁面にねじで取り付ける

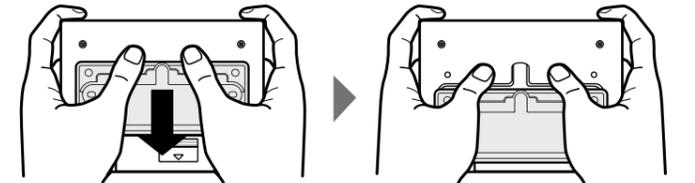


A.ねじ止めできる壁材	B.ねじ止めできない壁材	ねじ止めできない場合
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各種合板</li> <li>● ビニールクロスなど</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タイル・コンクリート</li> <li>● 石こうボードなど</li> </ul> <p>「注意」※1</p>	<p>別売品のリモコンプレートでペーパーホルダーに取り付けできます。販売店でご購入してください。ただし、2連式のペーパーホルダーには取り付けできません。</p> <p>別売品リモコンプレート 型式：HOB-DLRCP1-F</p>
<p>① 壁面に下穴をあける (直径 5.8 mm) (深さ 35 mm)</p>	<p>② 樹脂プラグを差し込む</p>	<p>リモコンホルダー</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ねじ2本で壁面に取り付ける</li> </ul>	<p>※1 石こうボードの厚みは13 mm以上を想定しています。13 mm以下の石こうボードでは同梱の樹脂プラグでは安定しない場合があります。市販の石こうボード用プラグをお買い求めください。</p>	<p>詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください</p>

### ③ リモコン裏面の溝をホルダー凸部に合わせて上から差し込む

### ④ リモコンが取り外せることを確認する

(電池交換が必要なため)

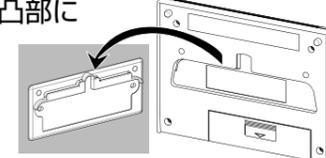

取付

# 試運転


- ① 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認する  
(十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります)  
給水接続部から水漏れがないことを確認する

- ② 本体梱包用のポリ袋などを便座と便器の間にはさむ  
(水の飛び散り防止のため)

- ③ 電源プラグが差し込まれていることを確認する



- ④ 漏電テストスイッチを2秒以上押す  
漏電検知機能が作動し、電源が切れます。  
● 漏電テストランプ (赤) 点灯。  
● 電源ランプ (緑) 消灯。

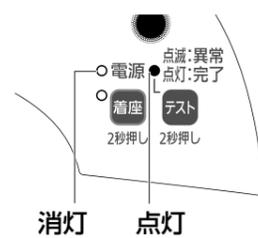

- ⑤ 電源プラグを抜く  
● 漏電テストランプ (赤) が消灯することを確認する。



- ⑥ 電源プラグを差す  
● 電源ランプが約10秒間点滅後、点灯に換わります。  
● 温水温度設定が「切」になっていることを確認する。



- ⑦ ノズル掃除を押す  
● 本体の温水タンクに注水を始めます。  
ノズルが出て、約1分後お手入れ状態になり、水が下向きに出ます。  
水が出ない場合、水道の元栓または止水栓を開いてください。



## 温水タンク内の空焚きについて

- 試運転の手順⑦の時点で、温水温度ランプの「低」「中」「高」が全点滅している場合は、温水タンク内の空焚き表示です。故障ではありません。  
(以下の処置をする)
- 水道の元栓、止水栓を開き、手順⑦から試運転を行う。(温水温度ランプは消灯します)

## リモコン



- ⑧ リモコンの **停止** を押す

- ノズルが元に戻ります。

- ⑨ 便座の左後部を押しながら、(着座ランプ点灯)  
リモコンの **おしり** または **ビデ** を押す

- 脱臭が始まります。
- ノズルを洗浄し、約5~8秒後に洗浄水が出ます。  
(着座検知していないと、洗浄水が出ません)


便座の左後部を押さずに「おしり」または「ビデ」を押した場合  
→着座検知しないと「ピピピ」と音がし、動作しません。  
再度、手順⑨から試運転を行ってください。

- ⑩ リモコンの **停止** を押す

- ノズルが戻ってから、ノズルを洗浄する水が出ます。
- 便座の左後部から手を離すと、約1分後に脱臭が停止します。


- ⑪ 便座 と 温水 のスイッチで温度設定し、  
通電約5~12分後に便座と洗浄水のあたたかさを確認する  
● ポリ袋の上から手をあて、温水が出ることを確認してください。

- ⑫ ポリ袋を外す

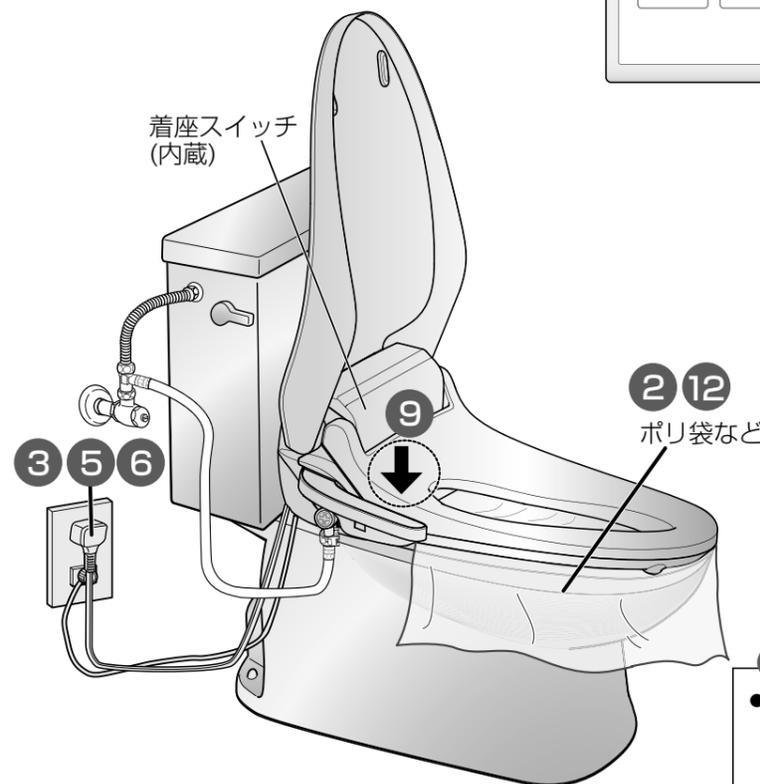


## 水圧調整の逃がし水について

- ノズルの左(逃がし水口)から出る水は水圧調整の逃がし水で故障ではありません。  
逃がし水口が便器面でふさがったとき、水が便器内に流れないときがあります。この場合は、本体を少し前に引き出して取り付け直してください。(12ページ)

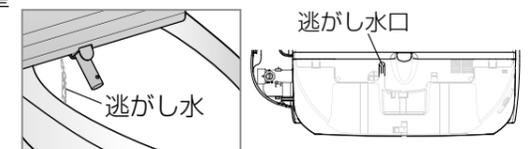

## 着座検知について

- 便座の後ろ脚と、前の片側の脚が浮いている状態が正常です。  
この浮き(隙間)がないと座ったときに着座検知しません。


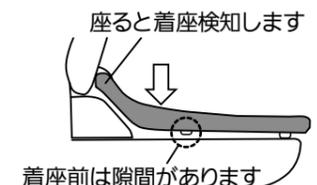


## お知らせ

- 漏電テストランプが点滅する場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。
- 便ふたや便座の上から押さえると、着座ランプが点灯し、脱臭が始まります。また、その状態で洗浄スイッチを押した場合、洗浄水が出ます。
- 洗浄停止後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、温水タンクの水が温まったときの膨張水、またはノズル内の残水によるもので、故障ではありません。(洗浄後、約7~8分)

# こんなときは

# メモ欄

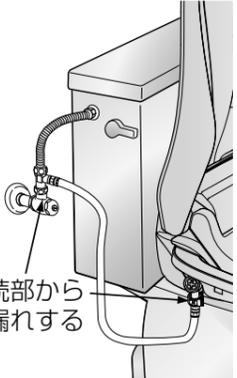現象	考えられる原因と処置方法		参照ページ
本体操作部の温水温度ランプが全点滅する 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水道の元栓、止水栓が十分に開いていない</li> <li>● 止水栓を開にする前に電源プラグをコンセントに差し込んだ</li> </ul>	水道の元栓、止水栓を十分に開き、電源プラグを差し直し、その後、再度試運転を行う	16
洗浄水が出ない 洗浄強さが弱い	水道水フィルターが つまっている 	掃除する	取扱説明書
ロータンクの水が入らない、止まらない	水道の元栓が全開になっていない	水道の元栓を全開にする	10
手洗いボールから水はねする	止水栓が十分に開いていない	止水栓を十分に開く	14
接続部から水漏れする 	ロータンクに給水中	水が貯まるのを待つ	-
ロータンク内の浮子がゆがんでいる	浮子がゆがまないように袋ナットを締め付け直す	11	
水圧が高く給水量が多い	止水栓を適量に絞る	14	
給水ホース先端のOリングにゴミが付着 	Oリングのゴミを取り除く	13	
ナットの締め付け力が不足	増し締めする	-	
締め過ぎによるパッキンなどのずれ	ずれをなくす	11	
クイックファスナーの差し込み不足やずれ 	確実に固定する 	13	
電源が入らない 	テストスイッチを押したなどで漏電検知機能が作動（本体の漏電テストランプが点灯） 	電源プラグを抜き漏電テストランプが消灯してから電源プラグを差し込む 	16
天井までの仕切壁のない連なっているトイレで2台以上設置の場合、リモコンで操作したときに他の本体が誤作動する		取扱説明書の「ご相談窓口」にご連絡ください	

## 設置後の注意

凍結するおそれのある場合や長期間（1週間以上）使用しない場合は、水抜きをしてください（取扱説明書「凍結予防・長期間使用しないときは」参照）

確認