

日立 IH クッキングヒーター（ビルトインタイプ）

設置説明書

トッププレート幅60cm

型式 HTB-TS73MSF (レンジフードファン連動)

設置をされる方へのお願い

- この設置説明書をよくお読みのうえ、適切な設置を行い、システムキッチンなどに組込んでください。
- 電気工事は、必ず「電気工事士」の免許をお持ちの方が行ってください。
- 「設置完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- この設置説明書は取扱説明書（保証書付）、とともに必ずお客様にお渡しください。
- この製品は約30Aを消費するため、アンペアーブレーカーの容量を60A以上にすることをおすすめします。60A未満の場合は、アンペアーブレーカーの容量を増やすか、本製品の総消費電力を4.8kWに切り替えることをおすすめします。→(P.7)
- ガス機器から付け替える場合は、ガスの配管やガスマーティー、ガス栓などのガス工作物は無断で撤去しないでください。法令により規制されていますので、事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓や不使用となったガス栓へのプラグの取り付けは、ガス事業者に依頼してください。
- ビルトイン電気オーブンレンジを設置する場合は、必ずビルトイン電気オーブンレンジの設置説明書に従ってください。→(P.5)

安全のため必ずお守りください

設置をする前に、この設置説明書をよくお読みになり、正しく設置をしてください。

ここに示した注意事項は、

表示内容を無視して誤った使いかたや設置や工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

絵表示の例



してはいけない
「禁止」の内容です。
禁止



実行しなければならない
「指示」内容のものです。
指示

 指示	●設置は、この「設置説明書」に従って、確実に行う (ブレーカーは「切」にして行ってください) 設置に不備があると、火災・感電・けがなどの原因になります。	 アース線を接続せよ	●アースを確実に取り付ける ●アース工事は、電気設備技術基準等関連する 法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」によるD種接地工事を行う アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないこと 漏電時に感電のおそれがあります。
 指示	●200V-30A以上の専用回路と漏電しゃ断器を設置する→(P.2) この工事をしないと、配線部が異常発熱するおそれがあり、感電・火災の原因になります。		

⚠ 警告



- 設置するときは、火災予防条例に基づき、必ず可燃物との離隔距離を守る
離隔距離が近いと火災の原因になります。



- 分解・修理・改造は行わない
発火・異常動作してけがをするおそれがあります。



- 電気配線工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規則等に従つて必ず「法的有資格者」が行う
接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因になります。



- 設置は、製品の重量に十分に耐える所に確実に行う
耐重量不足や取付が不完全な場合、製品の落下や転倒によりけがをするおそれがあります。



- 試運転中、試運転後しばらくは、トッププレートやグリルなどの高温部に触れない
やけどのおそれがあります。



- 製品近傍のシステムキッチンの材料は、95℃以上に耐えるものを使う
システムキッチンの変色・変形の原因になります。



- 製品は水平に設置する
製品が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけどやけがの原因になります。



- 電源プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着していないことを確認し、ガタのないよう根元まで確実に差し込む
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、感電や火災の原因になります。



- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない(電気工事業者へご相談ください)
- むれた手で電源プラグの抜き差しをしない



- トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・火災・感電の原因になります。
トッププレートの上に乗ったり物を落としたりしない。

⚠ 注意



- カウンタートップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903)またはこれと同等以上の耐熱性を有する材料を使用してください。



- 耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
ニス引きのものは変色するため、使わないでください。



- 製品の下方にすき間(3mm以上)を確保して設置する
システムキッチンの変色・変形の原因になります。

電 气 工 事

- IHクッキングヒーターは、専用回路(1台のIHクッキングヒーターに1分岐回路)を設置してください。

専用回路、漏電しゃ断器の設置

- 専用回路、漏電しゃ断器を設置してください。

専用回路	漏電しゃ断器
ブレーカー付き 単相200V・30A	定格電流:30A 感度電流:15mA

屋内配線用電線、コンセントの形状

- IHクッキングヒーター用のコンセントは規格で次のようなものが標準品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状
30A	φ2.6mm	单相200V用(接地極付) 250V-30A


※電源は単相3線式 200Vを使用する。

※三相200V(動力電源)には接続しないでください。

設置場所の確認

- このIHクッキングヒーターは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建物の可燃物から図のように離して設置してください。


〈〉内は不燃材または防熱板を取り付けた場合
周囲の壁が不燃材の場合：本体外周から0cm以上

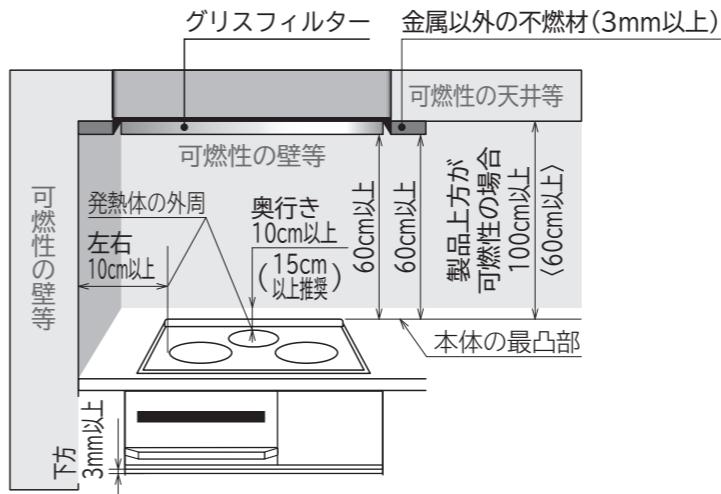

IHクッキングヒーターの前面はできるだけ広く(60cm以上)あけて通行時や冷蔵庫・家具等の扉が当たらないようにしてください。

[特定安全IH調理器適合品]
[消防法 基準適合 組込形]

- 左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。

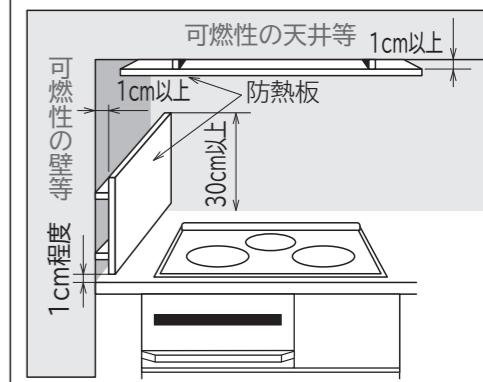


防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の可燃物の温度が室温35°Cの時100°Cを越えない断熱性を有すること。
本体の背面に取り付ける場合も、側面と同じ距離を設けてください。

製品寸法図


(単位:mm)

トッププレート幅 60cm


上面図

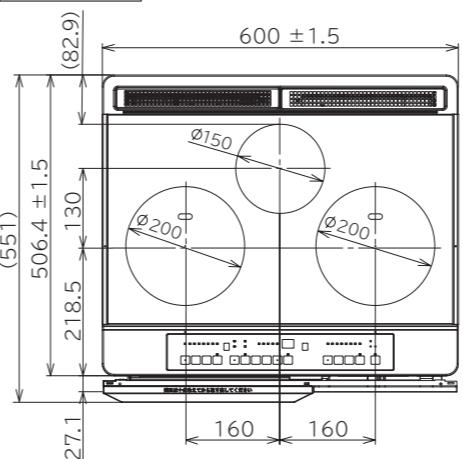


前面図

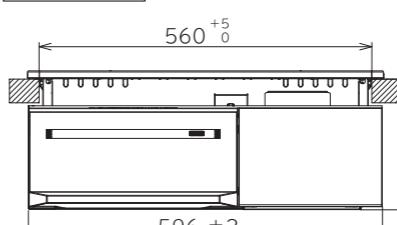

側面図

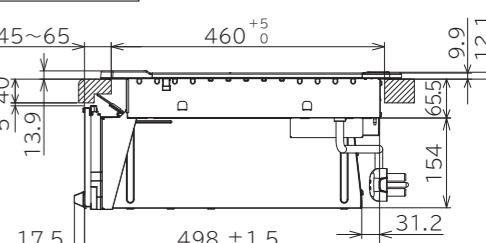


後面図

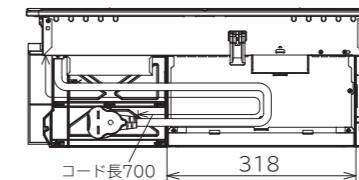

システムキッチンとの関係寸法

(単位:mm)

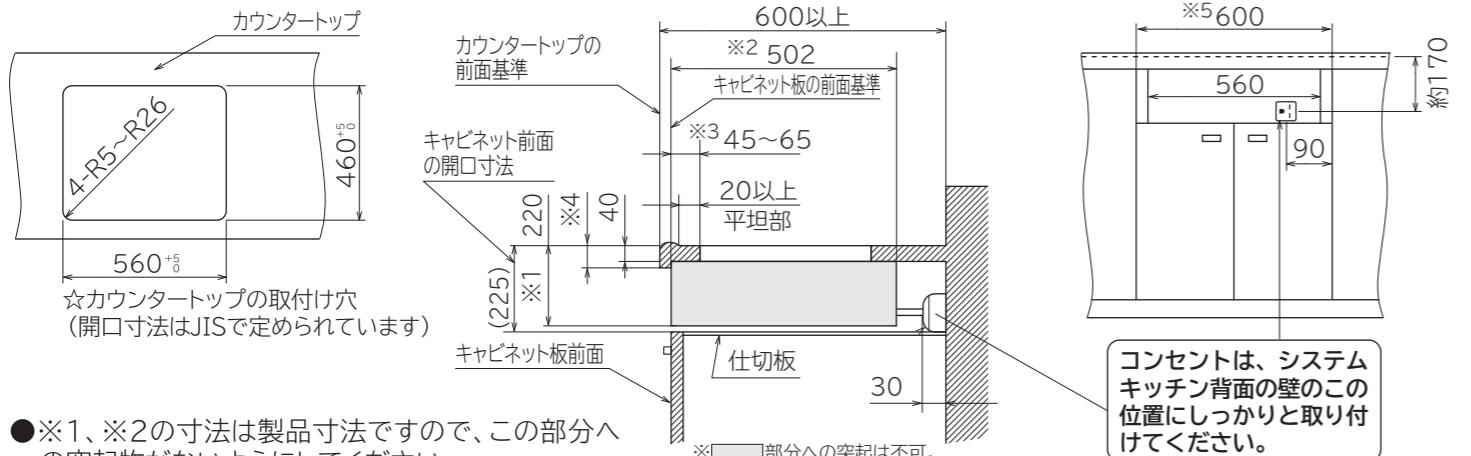

- ※1、※2の寸法は製品寸法ですので、この部分への突起物がないようにしてください。
- ※1は標準仕様でキャビネット前面の開口寸法は225mm対応となっておりますので、開口寸法が240mm以上ですき間が生じた場合は、別売品の下ルーバー（すき間:50mm用、30mm用、20mm用）をご使用ください。
- ※3の寸法はカウンタートップの穴位置の基準を示し、この範囲であれば設置できます。
- ※4のカウンタートップの厚みは、40mmを基準としていますので、厚さが30mmの場合には、別売品の上ルーバー（すき間:10mm用）をご使用ください。
- ※4が40mm以上の場合は、製品と3mm以上のすき間を設けてください。（※4が42mmまで設置可）
- ※5の寸法は、キャビネット前面の開口寸法で、設置の際に前面から奥行き20mmまで600mmの空間が必要です。
- 製品とシステムキッチンのすき間は、シール材などで塞がないでください。故障の原因になります。
- 別売品の下ルーバー、上ルーバーの取り付けは、下記の「別売品について」のホームページで確認できます。

別売品について




- 読み取れない場合 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/sells/02/index.html>
- ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

キャビネットの背面に背板がある場合は、次の加工を行ってください

- カウンタートップと背板の間（※1）が50mm以下の場合は、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。

カウンタートップの取付穴（460）

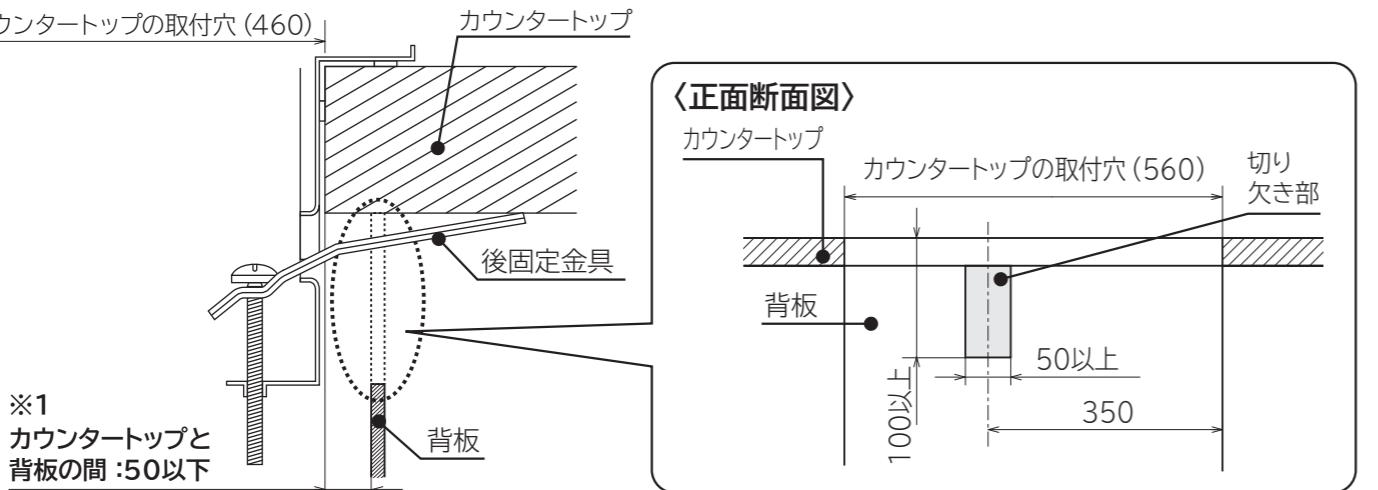

設置前の準備


- 製品が不安定なのでトッププレートの上に物を置いたり、力を加えたり、しないでください。
- 金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

1 付属品の確認をする

上ルーバー	排気カバー	グリル受け	ラク旨グリル	グリルドア	化粧パネル
1個	2個	1個 グリルの中にセットされています。	1個 グリルの中にセットされています。	1個	1個

2 前固定金具（本体取付済み）のネジを約30mm程ゆるめる

- 取り付け穴横寸法が550mmの場合、スペーサー（左右2箇所）をラジオペンチなどで外す。

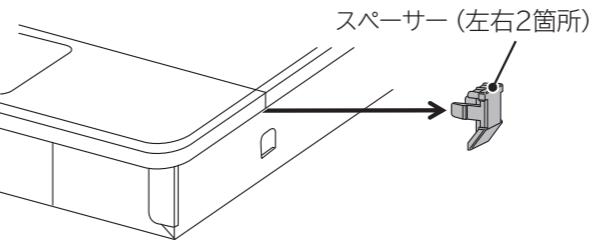


※グリル内の付属品は、本体をはめ込むときに、レールが出てくることがあるので外さないでください。


ビルトイン電気オーブンレンジを設置する場合は、次の作業を行ってください

ビルトイン電気オーブンレンジ（MRO-SK201S、MRO-SK201B）に付属の「排気筒」をIHクッキングヒーターに接続してください。
IHクッキングヒーターを交換する際は、外した排気筒を再利用して接続してください。


- ①設置前にIHクッキングヒーターの後面にある止めねじを外す。

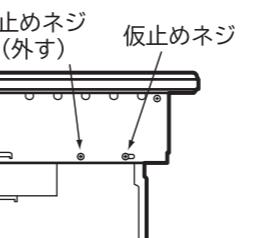

- ②仮止めねじをゆるめ、筒挿入口カバーを90°回転させてから右に寄せてゆるめたねじを締め、固定する。

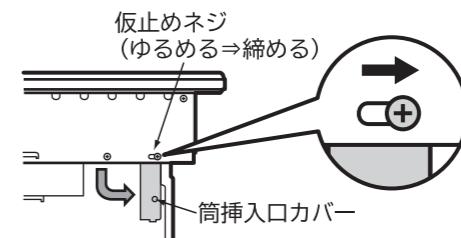

- ③設置後、ビルトイン電気オーブンレンジに付属している排気筒を表示に合わせて、挿入して、①で外した止めねじでねじ止めする。

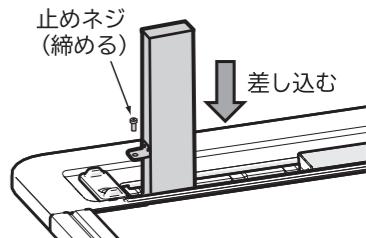


※詳細はビルトイン電気オーブンレンジの設置説明書をご覧ください。

設置方法

必ずブレーカーをしゃ断して設置を行ってください。

1 電源プラグを差し込む


- カウンタートップに傷をつけないよう、段ボール板を敷いてください。
- 後固定金具（本体に取り付け済み）が本体背面に密着していることを確認してください。（カウンタートップに傷がつく原因になります）

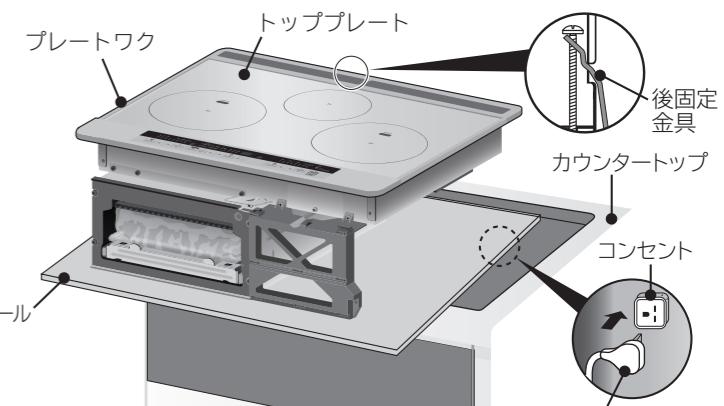

2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体を前側に寄せてはめ込む

（製品が後寄りに設置された場合、上ルーバーを取り付ける際にシステムキッチンなどに当たり正常に取り付かないことがあります）



- はめ込み時は、本体の前面をカウンタートップに当たないように注意してください。（傷がつく原因になります）
- 電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟まないように注意してください。（本体が浮き、すき間が生じます）
- プレートワク裏側のパッキンがめくれたり、はみ出したりしないように注意してください。
- カウンタートップとトッププレートのすき間が全周にならざることを確認してください。
- はめ込み後グリル内の付属品を引き出し、梱包材、ポリ袋を取り外してください。

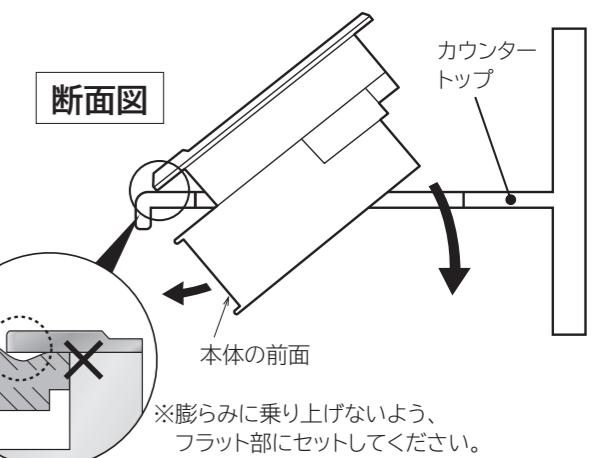

3 本体の位置を調整してください

- 化粧パネル、グリルドアを本体に取り付け、キャビネットの左右側面のすき間が均一になるように本体の位置を調節してください。
- キャビネットの扉面と化粧パネル、グリルドアが合うように、本体の位置を調節してください。
- 本体の位置を調節する場合は、本体を持ち上げて調節してください。本体を持ち上げないで位置を調節すると、プレートワクの裏側のパッキンがはみ出る場合があります。
- 据置用ワクを使用する場合は、据置用ワクの前面とキャビネット扉面を合わせて設置してください。
(設置後グリルドアが引き出せる位置に合わせる)


カウンタートップが反っているなどすき間がある場合は別売のボウスイテープ(HTC-4CB 031)を用い、すき間を塞いでください。(水浸入防止のため)

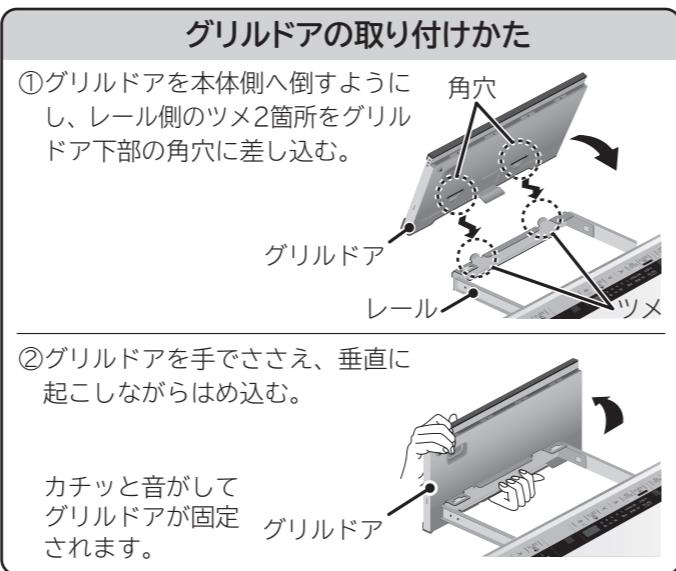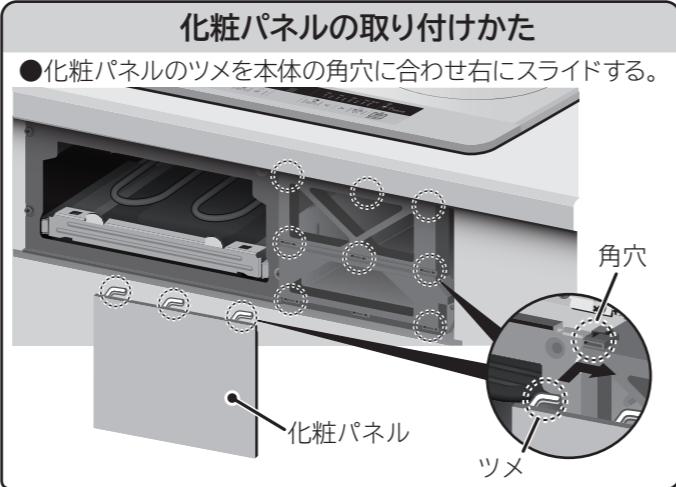

4 本体を固定する


①後固定金具(本体に取り付け済み)の固定

- ドライバーを入れ、後固定金具のネジを確実に締め付ける。

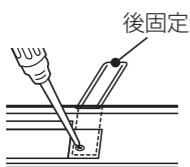

②前固定金具(本体に取り付け済み)の固定

- グリルドアを引き出し、取り付けた化粧パネルを取り外してください。
- カウンタートップに挟み込み、指で前固定金具を押さえながらネジを締め付け固定する。

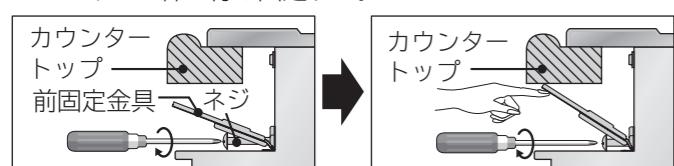




- 固定後プレートワクの中央付近を押して本体が動かないことを確認してください。
(左右の片端を押すと回転方向に動くことがあります)

※本体が動く場合は、①②を確認し前後の固定金具を締め直してください。


- 上ルーバーを取り付け、グリルドアを閉めてください。
→(P.7)

③フロントグリルの下とキャビネット扉のすき間を確認する。

- すき間が3mm未満の時は、キャビネット扉の高さを調整してください。

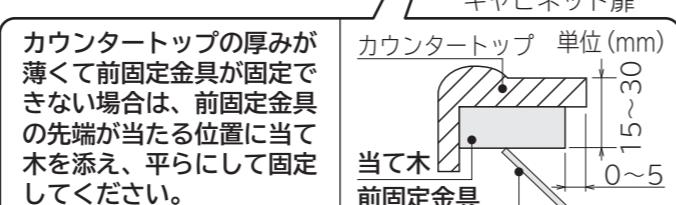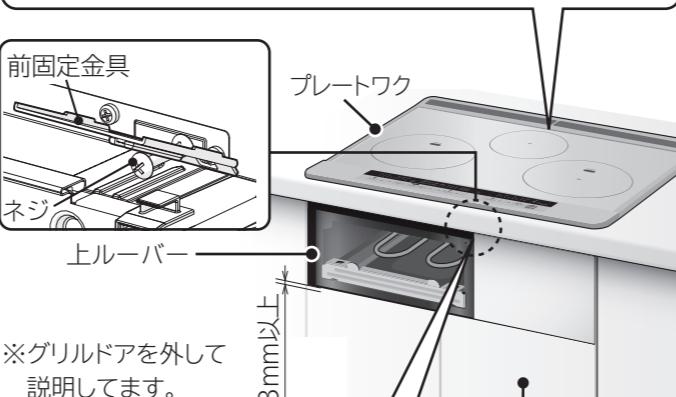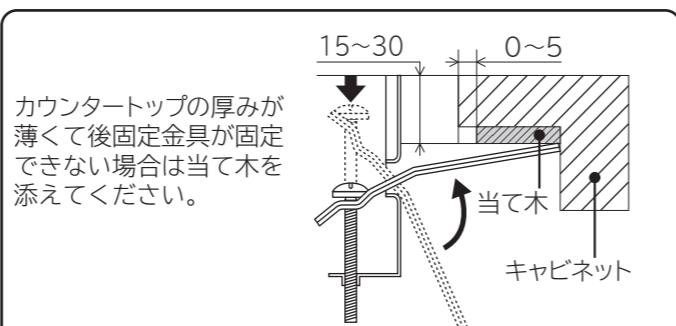



上ルーバーの取り付けかた

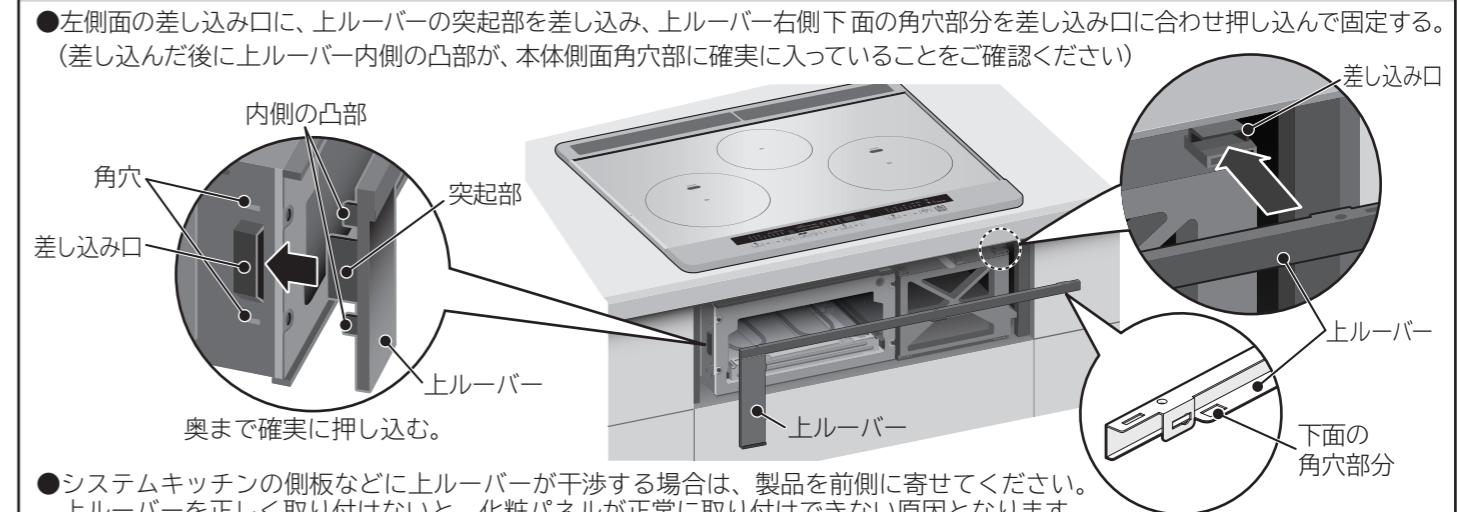

- システムキッチンの側板などに上ルーバーが干渉する場合は、製品を前側に寄せてください。
上ルーバーを正しく取り付けないと、化粧パネルが正常に取り付けできない原因となります。

5 排気カバー、グリル受け、ラク旨グリルを取り付ける

- 排気カバーを取り付けてください。
- グリル受けを取り付け、ラク旨グリルをのせる。

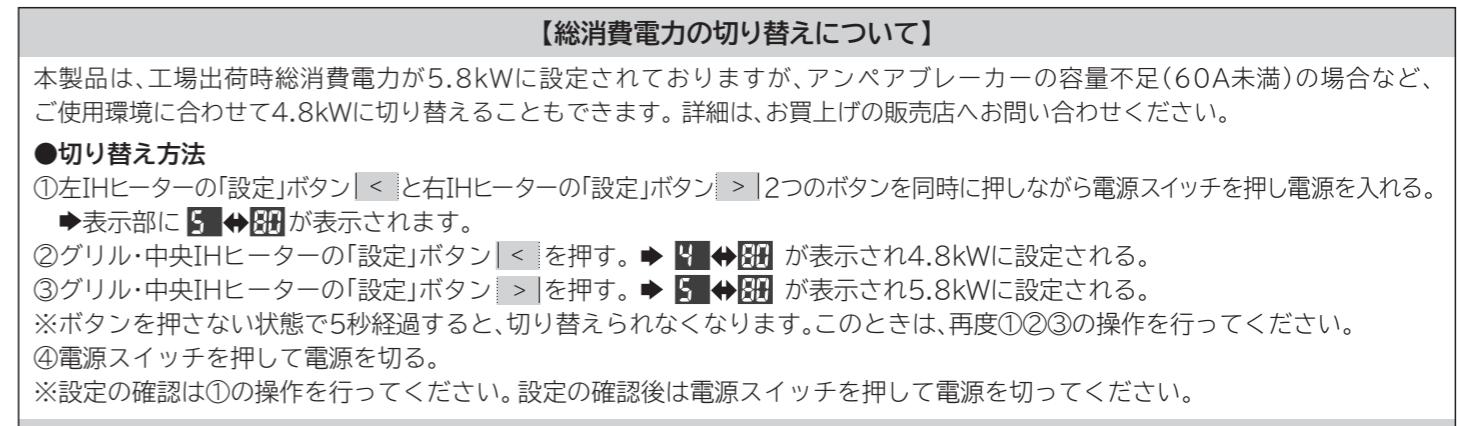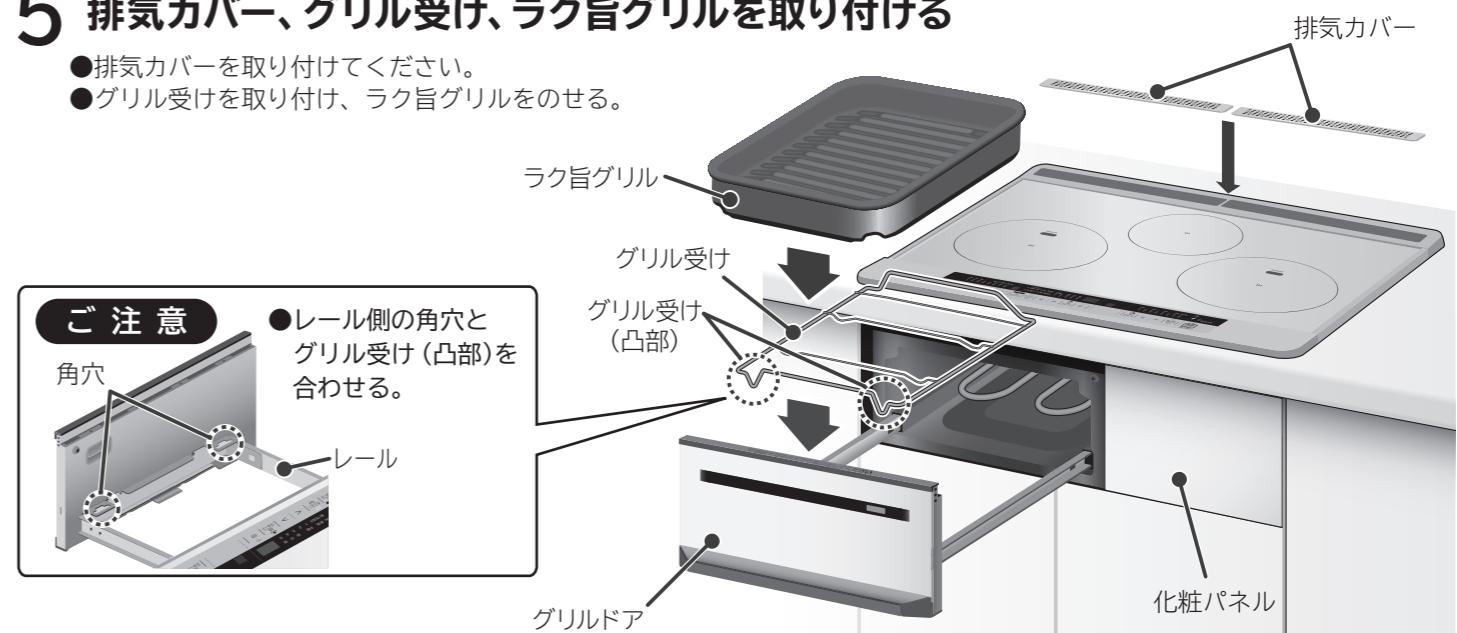

本製品は、工場出荷時総消費電力が5.8kWに設定されておりますが、アンペアブレーカーの容量不足(60A未満)の場合など、ご使用環境に合わせて4.8kWに切り替えることもできます。詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

●切り替え方法

- ①左IHヒーターの「設定」ボタン[<]と右IHヒーターの「設定」ボタン[>]2つのボタンを同時に押しながら電源スイッチを押し電源を入れる。
→表示部に[]が表示されます。
 - ②グリル・中央IHヒーターの「設定」ボタン[<]を押す。→[]が表示され4.8kWに設定される。
 - ③グリル・中央IHヒーターの「設定」ボタン[>]を押す。→[]が表示され5.8kWに設定される。
- ※ボタンを押さない状態で5秒経過すると、切り替えられなくなります。このときは、再度①②③の操作を行ってください。
- ④電源スイッチを押して電源を切る。
- ※設定の確認は①の操作を行ってください。設定の確認後は電源スイッチを押して電源を切ってください。

【レンジフードファン連動の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時レンジフードファンが連動するように設定されておりますが、連動を停止することができます。
詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

●切り替え方法

- ①グリル・中央IHヒーターの「設定」ボタン[<]と右IHヒーターの「設定」ボタン[>]2つのボタンを同時に押しながら電源スイッチを押し電源を入れる。
→表示部に[]を表示し、レンジフードファン連動の設定を解除する。
 - ②①と同様の操作をする。
→表示部に[]を表示し、レンジフードファン連動を設定する。
- ※表示は約2秒経過すると消灯します。
- ③電源スイッチを押して電源を切る。

設置完了後の確認

- 設置中、設置終了後、次の項目を確認してください。
- 試運転はIHで使える鍋を使用してください。
(鍋底に磁石がつくもので、底の平らな部分が直径12~26cmのもの。底の反りが3mm未満のもの)
- 試運転中、試運転後しばらくは、本体が熱くなりますのでやけどに注意してください。

確 認 項 目		確認欄
取り外し 梱包材	グリル庫内の梱包材を外したこと。 トッププレート上やキッチン内に梱包材や可燃物がないこと。	
取付 取り付け の品	排気カバー、上ルーバー、化粧パネル、グリル受け、ラク旨グリル、グリルドアを取り付けたこと。	
電 気 工 事	アースが接続されていること。 漏電しゃ断器が設置されていること。 電源プラグが接続されていること。 電源電圧が「単相200V」であること。(電圧異常の場合は () が表示されます)	
試 運 転	<p>①電源スイッチを「ピッ」と鳴るまで押す。 ●電源ランプが点灯。</p> <p>②各IHヒーターまたはグリルを「入」にして、運転を確認する。</p> <p>(1)左・右・中央IHヒーター <右IHヒーターで説明します> 鍋にコップ1杯程度(約200mL)の水を入れ、 右IHヒーターの中央に置き、右IHヒーターの「設定」 ボタン を押した後、「切/スタート」ボタンを押す。</p> <p>(2)グリル グリルの「メニュー」ボタンを押して「手動」を選び、 「切/スタート」ボタンを押す。</p> <p>(3)すべてのIHヒーターとグリルを停止する。 通電中の各IHヒーターの「切/スタート」ボタン、 またはグリルの「切/スタート」ボタンを押して 停止する。</p>	<p>●上面操作パネルの右IHヒーターの火力表示 「1」~「5」が点灯する。 しばらくすると、お湯が沸とうする。 [レンジフードファンが自動的に運転する。※1]</p> <p>●上面操作パネルのグリルの火力表示「中」 が点灯する。 約1分後にはグリル庫内が熱くなる。 [レンジフードファンが自動的に運転する。※1]</p> <p>●火力表示が消灯する。 (加熱時間によっては「高温注意」と火力表示ランプが点滅して表示される) [レンジフードファンが自動的に運転する。※1]</p>

[] 内は、レンジフードファンとレンジフードファン連動 IH クッキングヒーターを組み合わせた場合です。

※1 レンジフードファンが停止中に、各ヒーターを加熱開始した場合です。レンジフードファンが自動的に運転しない場合は、レンジフードファンの初期設定が必要な場合があります。(赤外線信号出力仕様: NEC フォーマット、周波数38kHz)

- 確認終了後は必ず電源スイッチを押して電源を切ってください。
電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回ることがあります、異常ではありません。本体内部を冷ますために、ボタン操作後冷却ファンが最大約10分間作動します。(自動的に冷却ファンは止まります)
- 各ヒーターを停止後、約10分経過するとオートパワーオフが働き、自動的に電源ランプが消灯し、電源が切れます。

設置説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で設置されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12

2-N0638-1C

D5 (SH)

