

日立 IH ジャー炊飯器 家庭用
[圧力式]



チャコールグレー(H)



フロストホワイト(W)

アールゼット エー エイチ ジェー
型式 RZ-A100HJ

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書付

(保証書は裏表紙に付いています)



このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを
誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、
正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

「安全上のご注意」(→P.7~10)をお読みいただき、
正しくお使いください。



「料理集はこちら」

本製品の料理集はWebに掲載しています。→ P.44

日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録をおすすめします

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- ▶ 家電製品の登録・管理
- ▶ お役立ち情報
- ▶ 安全点検サービス料金割引
- ▶ パーツショッピング特典
- ▶ お知らせ

詳しくは → P.45



登録は
こちら

もくじ

ご使用の前に

4~11

各部のなまえ	4
(本体・付属品・操作部・表示窓・水位目盛)	
安全上のご注意	7
使用上のご注意	11

炊飯

12~24

おいしく炊くコツ	12
上手な冷凍と解凍のコツ	13
炊飯コースの使い分け	14
本体の準備をする	16
操作手順およびお米とコースの選択方法	17
炊飯をする	18
(白米・無洗米・雑穀米・玄米・麦ごはん・もち米(おこわ))	
少量炊飯をする	20
(少量のごはんを炊くときに)	
食感を焼き分けて炊飯をする	21
(お好みの食感でごはんを焼き分けたいときに)	
予約炊飯をする	22
(食べたい時刻に焼き上げる)	
快速炊飯をする	24
(短時間で炊飯したいときに)	

保温

25~27

保温をする	25
保温方法の使い分け	25
「保温低」「保温高」の切り替えかた	25
保温に適さないごはん	26
保温をやめるときは	26
「切」状態から保温にする	26
おいしく保温するポイント	26
保温中のごはんを再加熱する	27

おいしさにこだわったごはんの「焼き分け」をお試しください

詳しくは
→P.21

いろいろなお米をお好みの食感に焼き分けます

しゃっきり



ふつう



もちもち



本製品は、お米の種類や炊き方に合ったコースを選ぶことで、お好みの仕上がりで炊き分けることができます。

工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。「エコ炊飯」は消費電力量を抑えて炊飯しますので、少し硬めに炊き上がります。

ごはんの「焼き分け」はお好みの食感に焼き上げるおすすめの炊飯コースです。お好みに合わせて「ふつう」「しゃっきり」「もちもち」の3つのごはんの「焼き分け」ができます。

操作部の焼き分けボタンを押すとごはんの「焼き分け」が選べます。ぜひお試しください。



お手入れ・設定**28~35**

お手入れをする	28
本体・本体の内側	28
吸気口・排気口	28
温度センサー	28
フック部	28
しゃもじ・計量カップ	28
内がま	29
ふた加熱板	29
(フィルター・調圧弁・ふた加熱板・ふたパッキン) (負圧弁・安全弁・蒸気センサー・圧力調整装置・蒸気口)	
設定をする	32
現在時刻の合わせかた	32
本体の設定のしかた	33
(基本の操作方法・液晶表示の設定) (メロディー音の設定・つゆを少なくするモードの設定)	
においが気になるときは「お手入れコース」	35

お困りのときは**36~43**

お困りのときは	36
おいしく炊けないときは(お試しいただきたいこと)	36
炊飯について	37
予約炊飯について	39
保温について	40
液晶表示について	41
内がまのフッ素被膜について	41
お知らせ表示について	42
停電について	42
ふたについて	42
蒸気口について	42
本体とふたのすき間についてなど	43
音が気になる	43

料理集(Web)**44****仕様・その他****45~47**

別売り部品	45
日立家電メンバーズクラブのご案内	45
仕様	46
保証とアフターサービス	46
ご相談窓口	47

保証書**裏表紙****圧力式炊飯器だから****ふたの操作は確実に**

- 炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- 炊飯後、ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

水加減は水位目盛を守って

- 水位目盛より多めに水加減をすると、圧力を抜くときにふきこぼれる場合があります。水位目盛を守ってください。

炊飯中にふたを開けない

- 炊飯中にふたを開けないでください。(やけどのおそれ)


炊飯中に勢いよく蒸気が出ることがあります → P.39

- 炊飯中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。コースによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
- 炊飯中に動かしたり、揺らしたりすると、勢いよく蒸気が出ます。
- 「コース」によっては勢いよく蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。

各部のなまえ(本体・付属品・操作部・表示窓・水位目盛)

初めてお使いになるときは、付属品、内がま、ふた加熱板を洗ってください。→ P.28

本体

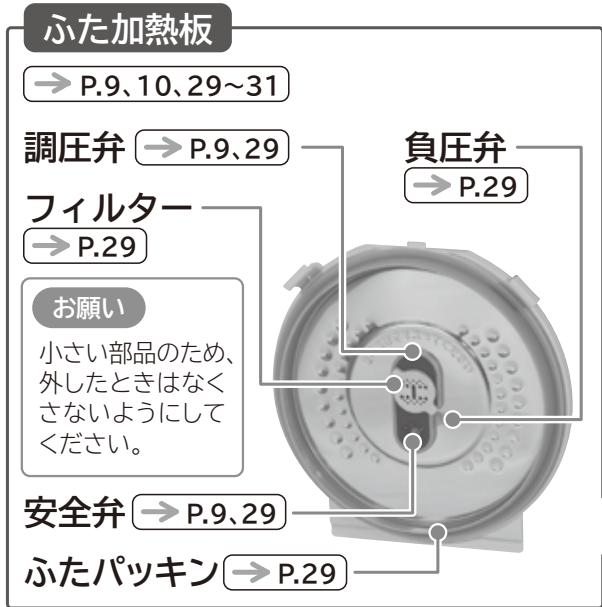

内がま

→ P.7, 10, 11




内がまの水位目盛

お米の種類や炊き方に合わせて、水加減をしてください。

- 炊飯できるコースと量(カップ数)は → P.14, 15
- お好みにより「やわらかめ」「かため」の水位目盛の範囲で水加減をしてください。
- 「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れないでください。(吹きこぼれの原因)

白米・無洗米・雑穀米・発芽玄米・麦ごはんを炊くときの水位目盛

この線以上に水を入れない → P.10

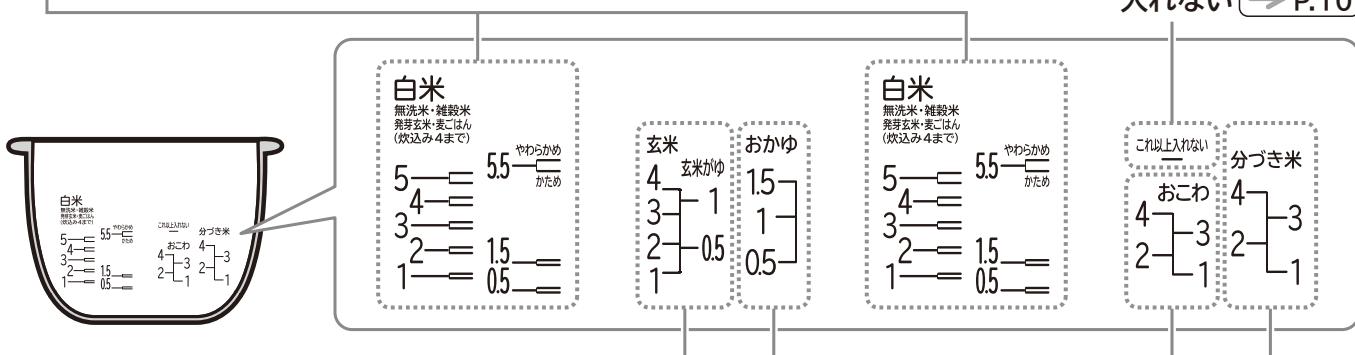

玄米・玄米がゆ・おかゆ・おこわ・分づき米を炊くときの水位目盛

次のページは「操作部・表示窓・水位目盛」

→ P.○○の数字は主な説明のあるページです。

ふた

- 開けるときはフックボタンをゆっくり押す。

警告

炊飯中はフタを開けない
(やけどのおそれ)

ふたを開ける時は**圧力**表示が消えて蒸気口から蒸気が出でていないことを確認してからフックボタンをゆっくり押す

お願い

圧力式は密閉度が高く、蒸気が抜けにくいため、炊飯直後はフックボタンが重く感じることがあります。少し強めにフックボタンを押してください。

- 閉めるときはフックボタンの両脇を「カチッ」と音がするまで確実に押し込む。

お願い

圧力式は密閉度が高く、蒸気が抜けにくいため、炊飯直後はふたを閉める時に重く感じことがあります。少し強めにふたを押しながらゆっくりと閉めてください。

**本体背面**

赤マーク(電源コード)

電源コード

引き出すときは電源プラグを持ち、赤マーク以上は引き出さない。
(破損の原因)

電源プラグ

**本体底面**

吸気口


→ P.7、28

持ち手

→ P.7

排気口

→ P.7、28

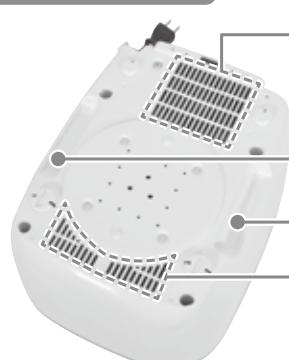**付属品**

コンパクトしゃもじ
(自立式)



計量カップ


約180mL
(約1合)



- この取扱説明書では、説明をわかりやすくするため、写真や図の色を変更しています。

各部のなまえ(本体・付属品・操作部・表示窓・水位目盛) つづき

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

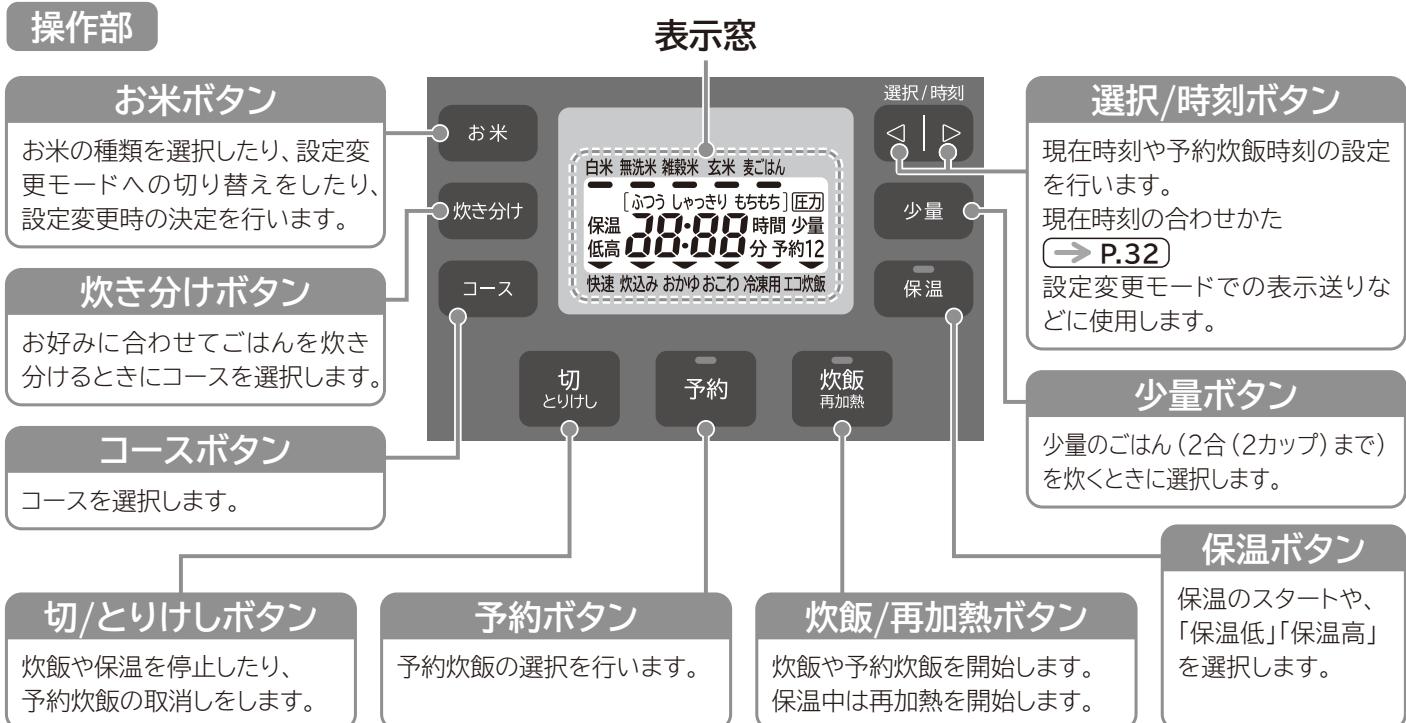


目の不自由な方への配慮です。

凸マーク 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「□」の凸部をつけています。

ブザー音 コースや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点（「12:00」表示）に戻せます。→ P.32

表示窓

工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。表示する設定の切り替えかた → P.33、34

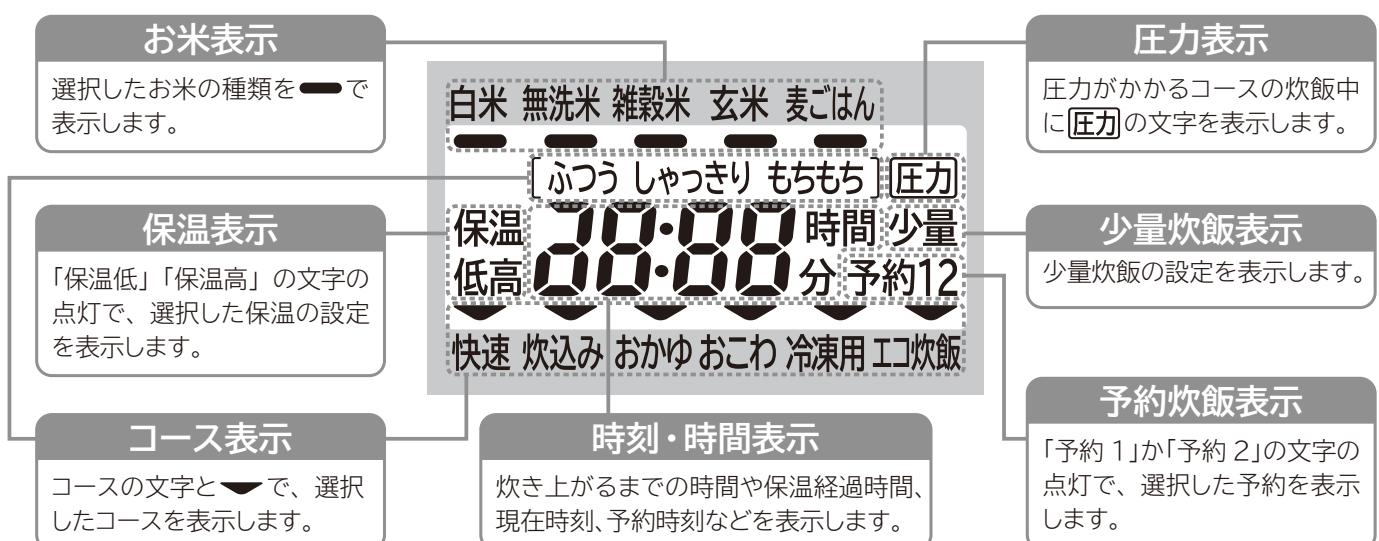

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。



警告

死亡または重傷を負うことが想定されるもの。



注意

傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

感電・ショート・発火・火災・けがを防ぐために



警告




改造禁止

- 改造はしない
- 修理技術者（サービスエンジニア）以外の人は修理・分解をしない



禁止

- 本体を水につけた場合は使用しない。
- 本体を水のあるところに置いたり、水につけたり、かけたりしない
- 本体底面の吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

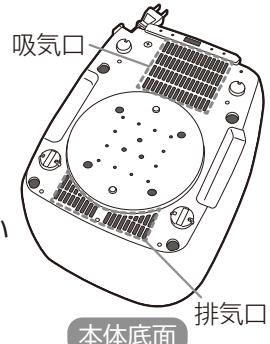

異常時、故障時は



指示

- 直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する
火災・感電・けがの原因になります
- すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください
 - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
 - ・運転中に異常な音がする
 - ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする
 - ・異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - ・水漏れする
 - ・触るとビリビリ電気を感じる
 - ・自動的に切れないときがある
 - ・モーターの回転が止まったり、遅かったり、不規則なときがある
 - ・その他の異常・故障がある



注意



指示

- 磁気に弱いものを近づけない
- 壁や家具の近くや、キッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにする
- 医療用ペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください



禁止

- ふたを開くときは、ふたが完全に開く場所で使う
- 本体を持ち運ぶときは、ふたを持たず、持ち手を持って移動する

- 本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない
- ふたを開閉する際は、回転の根元付近に手指や物を置かない（挟まれる恐れ）
- 本体内側に金属製の小物やアルミ箔などが入ったまま使わない

- 専用の内がま以外は使用しない

- 内がまは食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使わない

- 内がまを床に落としたり、強くぶつけたりして亀裂が生じたり、変形したりした場合は、使用しない

- こんな場所では使わない

- ・水のかかるところや、ガスコンロなど火気の近く
- ・荷重強度が不足しているスライド式テーブルの上
- ・不安定な場所や、熱に弱い敷物の上
- ・排気口・吸気口をふさぐような敷物や、アルミ箔の上

安全上のご注意 つづき

電源プラグ・電源コード・コンセントの発火や漏電を防ぐために

(感電・けが、発煙・発火・火災のおそれ)

警告

コンセントは



禁止

- 電流は、交流100V・定格15A以上ではないものは使用せず、
他製品と複数接続をしない
- 傷ついたり、ゆるんだりしたコンセントを使用しない
- タコ足配線はしない



電源プラグ、
電源コードは



禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- 電源プラグ、電源コードは、水につけたり水をかけたりしない
- 電源プラグを水につけた場合は使用しない
- 電源プラグや電源コードが痛んでいる場合は使用しない
- 電源プラグ、電源コードを傷つけない
 - ・加工しない　・無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない
 - ・加重をかけない、重い物をのせない、挟み込まない・高温部に近づけない



指示

- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む
- 電源プラグの刃や刃の取り付け部分にはこりが付着している場合はよく拭く

注意



電源プラグ
を抜く

- 使用時以外は電源プラグを
コンセントから抜く



指示

- 電源プラグを抜くときや、巻き取るときは、
電源コードを持たず電源プラグを持つ

炊飯時のやけどやけがを防ぐために

やけど・けが・衛生上の問題発生のおそれ（炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です）

警告

高温の蒸気が勢いよく出てやけどやけがのおそれがあります



禁止

- 圧力炊飯中（圧力の表示時）はふたを開けない
- 蒸気口に手や顔を近づけたり、触れたりしない
 - ・特に乳幼児に触れさせないように注意してください
- 炊飯中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運んだりしない
- 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
- 炊飯をするときは、コースを確認する
 - ・「おかゆ」を他のコースで炊くと、多量にふきこぼれて危険です
- 炊飯中にやむをえずふたを開けるときは、「切/とりけし」ボタンを押して炊飯を中止できます
圧力が抜けて蒸気口から勢いよく蒸気が出ますので、やけどに注意し、約30秒後に点滅している圧力の表示が消えてから、ふたを開けてください
 - ・おかゆ等のコースの場合、勢いよくおねばがでることがありますので注意してください
 - ・炊飯を続ける場合は、お米・コースの選択を確認し、「炊飯/再加熱」ボタンを押してください
炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります
- ふたを完全に開けてからごはんをよそう



指示

炊飯時のやけどやけがを防ぐために つづき

やけど・けがのおそれ（炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です）

警告



- 炊飯の前にふた加熱板を外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する
また、フィルターを忘れずに取り付ける
(湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ) → P.16



- ふたはフックボタンの両脇を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める



- ふたを開けるときは圧力表示が消えて、蒸気口から蒸気が出でないことを確認してから、フックボタンをゆっくり押す
炊飯中はふたを開けない



- 炊飯中にやむをえずふたを開けるときは、「切/とりけし」ボタンを押して炊飯を中止できます圧力が抜けて蒸気口から勢いよく蒸気が出ますので、やけどに注意し、約30秒後に点滅している圧力の表示が消えてから、ふたを開けてください

・おかゆ等のコースの場合、勢いよくおねばがでることがありますので注意してください

- フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す
(ふたが確実に閉まらない原因となり、炊飯中に突然ふたが開いてやけどするおそれがあります)



安全上のご注意 つづき

炊飯時のやけどやけがを防ぐために つづき

やけど・けがのおそれ・衛生上の問題発生のおそれ(炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)




食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれがあります



禁止

- 内がまの「これ以上入れない」の線以上に水を入れない

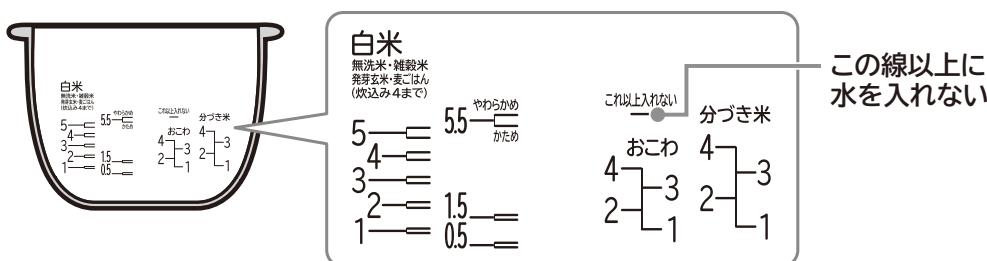

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯メニュー以外の用途には使わない

- ・ねりもの（はんぺんなど）や豆類、麺類などの加熱中に
ふくらむ具材の煮込み料理
- （赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しく
は料理集をご覧ください）
- ・多量の油を入れる料理
- ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ・ジャムなど泡立つ料理
- ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理

- 青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない



禁止

- 「保温低」の場合は24時間、「保温高」の場合は12時間以上の保温をしない
- 再加熱を繰り返し行わない
- 「玄米」「分づき米」「麦ごはん」「もち米（おこわ）」を炊飯したときや
「炊込み」「おかゆ」コースで炊飯したときは保温しない

お手入れの際の事故・感電・火災を防ぐために

やけど・けが・火災・発煙・発火のおそれ



指示

- 使用中や使用直後は、蒸気口、内がま、ふた加熱板などの高温部に触れない
- 炊飯直後に内がまに触れるとき（飯台に移してすしめしを作るなど）は、ミトンなどを用い、やけどに注意する
- お手入れは電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う
- ふた加熱板は、冷めてから外す

使用上のご注意

故障や誤動作を防ぐために、次のことをお守りください。

本体の取り扱い

- ふきん・タオルなどで、ふた全体や蒸気口をおおった状態で使わない
蒸気口の上方は10cm以上開ける
(変色・変形・故障の原因)
- 全周おおわれたところに設置した状態で炊飯をしない
(故障の原因)
- 本体をIHクッキングヒーターの上に置かない
(IHクッキングヒーターの誘導加熱による故障のおそれ)
- テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない
(雑音や画面のちらつきの原因)
- 空だきはしない
(過熱の原因)
- 異物が付いたまま使わない特に右図の部分はきれいにする
(故障やうまく炊けない原因)
- 本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください



内がまの取り扱い

内がま内面フッ素被膜の保証について

- 内がま内面フッ素被膜の保証条件と期間は保証書記載のとおりです
- 誤った使い方による被膜の傷つき、はがれについては保証対象外です
これらの場合は、保証期間内でも「有料」の対応とさせていただきます
また内がま外面の塗装も保証対象外です

<保証対象の不具合例>

フッ素被膜の部分的なふくれや
広範囲のはがれ、底面全体に泡
状のブツブツしたものが発生し
た時など製造に起因する不具合。

<誤った使い方による保証対象外の不具合例>

具体的な内容や写真はWebページでご確認いただけます。
点状、線状の傷、あるいは
凹みにより被膜がはがれて
いる状態。傷で金属素地が
見えている状態。



- 内がまの塗装が気になる場合や、内がまが変形した場合は購入いただけます → P.45


フッ素皮膜の傷つき、はがれなどを防ぐために、次のことをお守りください

- 内がまを直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない
- 内がまでお米を研ぐ場合は、金属製の泡だて器などを使ったり、ざるなどをあてたりしない
- 内がまの中で酢を使わない。調味料を使ったごはんは保温せず炊飯後早めに洗う
- 金属製のおたまは使わない(おかゆをすくう場合など)
- しゃもじは付属のものを使う



お手入れのとき

- ・内がまを洗いおけとして使わない(スプーンや食器類などを入れない)
- ・やわらかいスポンジでやさしく洗い、金属たわしやナイロンたわしなどは使わない
- ・スポンジの研磨粒子部分で洗わない
- ・食器用洗剤(中性)以外の洗剤や漂白剤、クレンザー、みがき粉などは使わない
- ・洗い後に乾かす際、食器の上に伏せない、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使わない

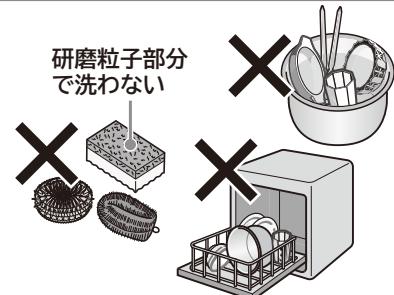

おいしく炊くコツ

次のページは「炊飯コースの使い分け」

お米を計量する

- 付属品の計量カップで正しく計る

付属品計量カップの
1カップ(すりきり1杯)量

約180mL(約1合)

1カップはすりきり1杯




お願い

市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。
(お米の量が異なることがあります)

お米を研ぐ

- お米はやさしく研ぎ、よくすすぐ
- 無洗米は、底からかき混ぜ、
にごる場合はよくすすぐ
にごりは、おこげやヌカ臭などうまく炊けない
原因になることがあります

最初はたっぷりの水でかき
混ぜ、水を素早く捨てる

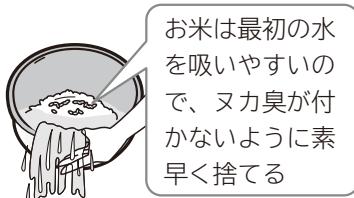

「研ぐ→すすぐ」を水がきれい
になるまで繰り返す



お願い

内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。(フッ素被膜が傷つき、はがれることがあります)
内がまを置く場所の材質によっては、内がまの色が移ったり、傷ついたりする場合があります。
気になる場合は、ふきんなどの上に置いてください。

水加減をする

(水位目盛について → P.4)

- お米を平らにならし、水平なところに置き、
炊き方に合った水位目盛を使う

- 水位目盛は目安です。お好みにより「やわらかめ」「かため」の
水位目盛の範囲で水加減をしてください。
- 「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れないでください。
ふきこぼれる場合があります。



3 [ふつう] の目盛
4 [やわらかめ] の目盛
5 [かため] の目盛
内がま水位目盛 (3カップの例)

お願い

- お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんがぱさつたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。
- 新米を炊くときは、「かため」の水位目盛を目安に水加減を少なめにしてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊くためです。
- 雑穀を炊くときの水加減は、市販の雑穀米の説明書(袋などに記載)も参考にしてください。

炊き上がり時

- すぐにごはんをよくほぐす

余分な蒸気を逃がすことで、お米のベタつきや固まりを防ぎます。



底から掘り起こすよう
に上下を返す



ごはんを潰さないよ
う切るようにほぐす

浸し・蒸らしは必要ない?

本製品では、炊飯前の浸しや炊き上がり後の蒸らしは、炊飯時間に含まれているため不要です。炊き上がると自動で保温になります。

炊飯開始

炊 飯 時 間

浸 し

お米に十分な水を
吸わせます。

炊 飯

圧力をかけながら高温をキープし、ごはんを
ふっくら炊き上げます。

蒸 ら し

圧力をかけながら高温を
キープし、蒸らします。

炊
き
上
が
り

上手な冷凍と解凍のコツ

冷凍するとき

- 炊き上がったごはんは長時間保温せずにすぐに冷凍する。
- ごはんが温かいうちに、茶わん1杯分(約150g)に分けてラップに包み、常温まで冷めたら冷凍庫に入れる。
- 2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめる。丸めたり、指定の分量以上をひとまとめにすると中まであたたまりにくくなります。
- ごはんとラップの間に隙間ができるないようにぴったりと包み、あたためる時に上側になる面に、ラップが重ならないようにする。



炊
飯

冷凍したごはんを温めるとき

- 電子レンジであたためるときは、お使いの電子レンジの取扱説明書に従ってください。
- 取扱説明書に記載がないときは、下に記載の加熱時間を目安に、様子を見ながらあたためてください。

レンジ出力	分量	加熱時間
レンジ600W	1杯分(150g)	2~3分

炊飯コースの使い分け

こんなときに	お米の選択	コース	水位目盛	炊飯できる量(カップ数)	少量設定	炊飯時間の目安(分)
お好みの仕上がりを選ぶ		ふつう	白米無洗米	0.5~5.5	設定できます	45~65
[ふつう] 粒感と甘みを引き出したいとき ・硬めで、あっさりとした食感にしたいとき [しゃっきり] 新米や吸水が早くベタつきやすいお米、水分の多いお米をベタつきを抑えて炊き上げます。 ・カレー・炒飯など硬めのごはん [もちもち] やわらかめでよりねばりがあり、甘みを引き出したいとき ・お弁当やおにぎり用のごはん		しゃっきり	白米無洗米	0.5~5.5	設定できます	30~45
		もちもち	白米無洗米	0.5~5.5	設定できます	80~100
短時間で炊飯したいときに ・時間を優先した炊き方なので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。		快速	白米無洗米	1~5.5	設定できません	25~35
炊込み(具を入れた)ごはんに ・市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。油分が沈殿し、うまく炊けない場合があります。		炊込み	白米無洗米	1~4	設定できません	45~60
おかゆ(全がゆ)に ・五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。		おかゆ	おかゆ	0.5~1.5	設定できません	65~85
もち米でおこわなどを作るときに ・米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります。 ・おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは吸水が早くうまく炊飯できないことがあります) お赤飯は料理集(Web) ➡ P.44 の割合を目安に混せてください。	白米・無洗米	おこわ	おこわ	1~4	設定できません	40~60
冷凍用ごはんに ・まとめ炊きして冷凍保存したいとき ・一杯分(150g)ごとにラップで平らな形にまとめて冷凍保存してください。 ➡ P.13		冷凍用	白米無洗米	1~5.5	設定できません	55~75
消費電力を抑えて炊飯したいときに ・少し硬めに炊き上がります。 ・炊飯する量が多いと炊きムラが多くなる場合があります。		エコ炊飯	白米無洗米	1~5.5	設定できません	45~60
発芽玄米を白米に入れて炊飯するときに ・発芽玄米は白米の5割未満の量を混ぜてください。5割以上の量を混ぜる場合は、お米の種類・水位目盛とも「玄米」で炊飯してください。 ・おすすめの割合:白米(無洗米)2カップ、発芽玄米1カップ ・発芽玄米の割合が増えると、硬めの炊き上がりになります。		炊込み	発芽玄米	1~4	設定できません	45~60

こんなときに	お米の選択	コース	水位目盛	炊飯できる量 (カップ数)	少量設定	炊飯時間の目安(分)
雑穀を白米に入れて炊飯するときに ・雑穀は白米の3割以下の量を混せてください。 ・市販されている袋に水加減などの記載がある場合、それに従ってください。	雑穀米	ふつう	雑穀米	1~5.5	設定できます	75~100
		炊込み	雑穀米	1~4	設定できません	75~100
発芽玄米、玄米、分づき米だけで炊飯するときに ・分づき米は、精白米に近い7分づきの場合、白米の水位目盛で水加減し「白米」「もちもち」で炊いてください。 ・市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。 油分が沈殿し、うまく炊けない場合があります。 ・保温はしないでください。(におい・変色の原因になります)	玄米	ふつう	玄米 分づき米は 分づき米	1~4	設定できます	80~95
		炊込み	玄米	1~4	設定できません	80~110
		おかゆ	玄米がゆ	0.5~1	設定できません	75~110
押し麦・もち麦を白米に入れて炊飯するときに ・おすすめの割合:白米(無洗米)2カップ、押し麦1カップ ・お好みで水加減を調整してください。	麦ごはん	ふつう	麦ごはん	1~4	設定できません	40~55

●炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20°C・水温18°Cでの目安です。

●炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

●蒸気の出る量は、炊き方によって異なります。「玄米」「おかゆ」などは蒸気がでる場合があります。 (→ P.39)

●すべての炊飯コースで圧力がかかります。

本体の準備をする

1

内がまを本体にセットする

内がまの外側や底部の、水気や異物をふき取ってから、本体にセットする

外側の水気や異物をふき取る

お願い 水気や異物が付いたままセットすると故障やうまく炊けない原因



2


ふたを確認する

フィルター、調圧弁、安全弁、負圧弁、蒸気口に詰まりや汚れがないことを確認する

→ P.29

ふた加熱板を取り付ける

→ P.30

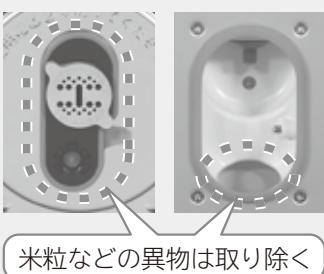

炊飯の前にふた加熱板を外して調圧弁と安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する
また、フィルターを忘れずに取り付ける
(湯がふきだしたり、突然ふたが開いてやけどのおそれ)

3

ふたを閉める

- 炊飯前にお米を水に浸すことと、炊飯後の蒸らしは、必要ありません。
[浸し]と[蒸らし]の工程は、炊飯工程に含まれています。

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉める



お願い


- 圧力式は密閉度が高く、空気が抜けにくいため、ふたを勢いよく閉めると閉まりません。ふたはゆっくりと閉めてください。
- ふたは、ふた加熱板を取り付けないと閉まりません。



- ふたはフックボタンの両脇を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める(突然ふたが開いてやけどのおそれ)

4

電源プラグをコンセントに差し込む



設定されているお米・コースと、現在時刻を表示する



お知らせ


電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る場合がありますがインバーター回路に充電するためで故障ではありません。

準備を終えたら、炊飯します

操作手順および お米 と コース の選択方法

炊
飯

- お米 と コース は、押すごとに下図の順に切り替わります。

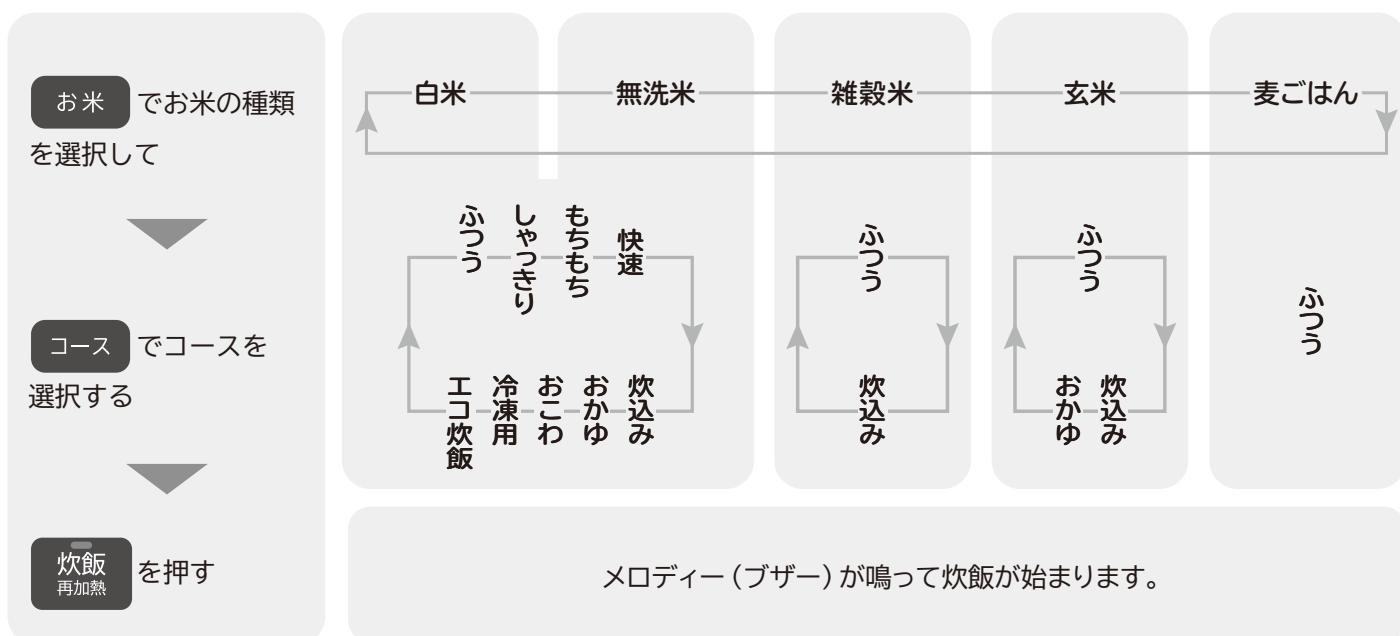

● 炊き分け では [ふつう] [しゃっきり] [もちもち] のみ選択できます。

● ▶ を押すと進み、◀ を押すと戻ります。

● 前回炊飯した「お米」・「コース」は記憶されています。

すぐ炊飯する場合

炊飯をする

→ P.18、19

2カップ以下で炊飯する場合

少量炊飯をする

→ P.20

食感を炊き分けて炊飯する場合

食感を炊き分けて炊飯をする

→ P.21

焼きあがり時刻を設定する場合

予約炊飯をする

→ P.22、23

短時間で炊飯する場合

快速炊飯をする

→ P.24

「炊飯コースの使い分け」は → P.14、15

炊飯をする(白米・無洗米・雑穀米・玄米・麦ごはん・

- 工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。「エコ炊飯」は消費電力を抑えて炊飯しますが、少し硬めに炊き上がります。

お好みの食感で炊飯をする、ごはんの「炊き分け」もお試しください。ごはんの「炊き分け」はお米の種類によって選べるコースが異なります。詳しくは [P.14、15](#)

- 「[ふつう] [しゃっきり] [もちもち]」で、2合までのお米を炊くときは少量炊飯をお試しください。[P.20](#)
- 「お米」と「コース」を選んで炊飯すると、選んだ「お米」と「コース」が記憶されます。



例：「白米」の「[しゃっきり]」を選んだ場合

※イラストの時間・時刻の表示は一例です。

1

「お米」を選ぶ

お米 を押し、炊飯する「お米」まで
—を移動させる

- **お米** を押すごとに — が移動します。
- □ を押すと戻り ▶ を押すと進むこともできます。

白米 無洗米 雑穀米 玄米 麦ごはん

▲ 移動 ▼



2

「コース」を選ぶ

コース を押し、希望の「コース」の文字
もしくは — を点滅させる

- **コース** を押すごとに点滅が移動します。
- □ を押すと戻り ▶ を押すと進むこともできます。



炊飯時間の目安表示
3カップを炊飯したときの
目安時間です。

- 初めて炊飯するときは、「白米」に設定されています。「白米」以外を炊飯するときや、前回炊飯したときは違う種類の「お米」を炊飯するときは **1** の操作を行ってください。

- 「白米」と「無洗米」の「[ふつう] [しゃっきり] [もちもち]」、「快速」、「冷凍用」、「エコ炊飯」と「雑穀米」の「[ふつう]」以外のコースを選んだときは現在時刻が表示されます。[P.41](#)

- お米の種類によって選べるコースが異なります。
- 前回炊飯した「お米」「コース」は記憶されます。

⚠️警告



圧力炊飯中（**圧力**の表示時）はふたを開けない

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です



炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切/とりけし」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している**圧力**の表示が消えてから、ふたを開ける

- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください

- ・炊飯を続ける場合は、お米・コースの選択を確認し、「炊飯/再加熱」ボタンを押してください

炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります

⚠️注意



コースを確認する

水量の多い「おかゆ」を他のコースで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です

3

炊飯
再加熱 を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始


- 炊飯/再加熱ランプが点灯します。
- 炊飯中は**圧力**を表示します。
- 炊飯には浸し、蒸らし工程も含まれています。



選んだ炊飯内容以外は消灯
約3秒後



炊き上がるまでの時間を表示

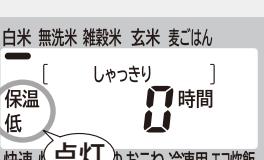

- 炊飯・保温時に音が発生することがあります。→ P.43

- 炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。

- 本体が温かいと炊き上がるまでの時間が表示されない場合があります。

- 炊き上がるまでの時間の表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。

- お米「玄米」「麦ごはん」やコース「炊込み」「おかゆ」「おこわ」は、お米の量や具の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるために、現在時刻が表示されます。

炊き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示されます。

4

炊き上がったらすぐにごはんをよくほぐす

- 余分な蒸気を吸ってベタついたり、固まることを防ぎます。
- 保温のしかた → P.25~27
- 炊き上がったごはんの一部が盛り上がったり、くぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。
これはIH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。
- 炊飯直後に続けて炊飯する場合は、本体が冷めから炊飯してください。炊飯動作が正しく出来なくなり、うまく炊き上がらない場合があります。



底部から掘り起こし上部のごはんと入れ替える



しゃもじで切るようにしてほぐし、ごはんの間に隙間をつくる

- 圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります、異常ではありません。

つゆが気になる場合

→ P.33、35

ふたが開かないとき

- ①ふたを下に押し下げながら
- ②フックボタンを押す



少量炊飯をする(少量のごはんを炊くときに)

●2合までのお米を炊くときに、ごはんの煮くずれや焦げを抑えてふっくら炊き上げます。

●「[ふつう][しゃっきり][もちもち]」で少量炊飯の設定ができます。

詳しくは → P.14、15

●少量炊飯をすると、少量炊飯の設定が記憶されます。



例:「白米」の「[しゃっきり]」を選んだ場合

※イラストの時間・時刻の表示は一例です。

1 「お米」「コース」を選ぶ

お米 を押し、炊飯する「お米」まで ▶ を移動させる

コース を押し、希望の「コース」の文字もしくは ▶ を点滅させる

●各ボタンを押すごとに各点滅が移動します。

→ P.17

●「お米」「炊飯」の詳細は
→ P.14、15 を参照してください。

2 少量を選ぶ

少量 を押し、少量表示を点滅させる

● 少量 もう一度押すと少量表示が消灯し、設定が解除されます。



3 炊飯 再加熱 を押す


メロディー(ブザー)が鳴って
炊飯開始

●炊飯/再加熱ランプが点灯します。

●炊飯中は圧力を表示します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了
自動的に保温になります

●保温ランプが点灯します。

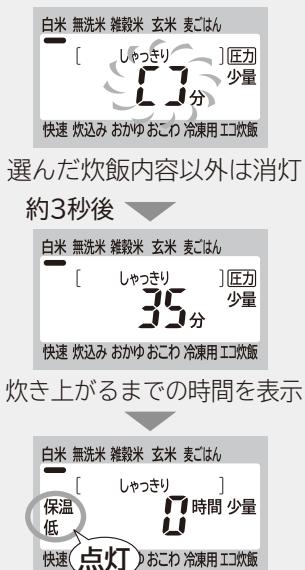

●前回炊飯した「お米」「コース」は記憶されます。

4 炊き上がったるごはんをよくほぐす

●余分な蒸気を吸ってべたついたり、固まるのを防ぎます。

●保温のしかた → P.25~27

食感を炊き分けて炊飯をする(お好みの食感でごはんを炊き分けたいときに)

●お好みに合わせて「[ふつう]」「[しゃっきり]」「[もちもち]」の3つのごはんの「炊き分け」ができます。

ごはんの「炊き分け」はお米の種類によって選べるコースが異なります。詳しくは → P.14、15

●ごはんの「炊き分け」のコースを選んで炊飯すると、選んだ「お米」とコースが記憶されます。

「炊き分け」ボタンを押すことで、いつでも記憶したコースを呼び出せます。



例:「白米」の「[しゃっきり]」を選んだ場合

※イラストの時間・時刻の表示は一例です。

1 「お米」を選ぶ

お米 を押し、炊飯する「お米」まで ➡ を移動させる

● お米 を押すごとに ➡ が移動します。

→ P.17

● ➡ を押すと進み ➡ を押すと戻ります。



●「お米」の詳細は → P.14、15 を参照してください。

2 「炊き分け」を選ぶ


炊き分け を押し、希望のごはんの「炊き分け」のコースを点滅させる

● 炊き分け を押すごとに点滅が移動します。

● ➡ を押すと進み ➡ を押すと戻ります。



●選択しているコース以外のごはんの「炊き分け」のコースは点灯します。

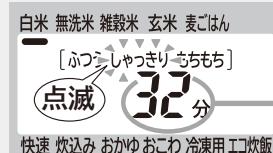

●「コース」を押すとごはんの「炊き分け」以外のコースを含めて選択できます。

●「[ふつう]」「[しゃっきり]」「[もちもち]」以外のコースを選択中に「炊き分け」を押すと記憶しているごはんの「炊き分け」のコースが点滅します。

※ごはんの「炊き分け」使ったことがない場合は「[ふつう]」が点滅します。

3 炊飯 を押す

メロディー(ブザー)が鳴って
炊飯開始

●炊飯/再加熱ランプが点灯します。

●炊飯中は[圧力]を表示します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了
自動的に保温になります


●保温ランプが点灯します。



選んだ炊飯内容以外は消灯
約3秒後



炊き上がるまでの時間を表示

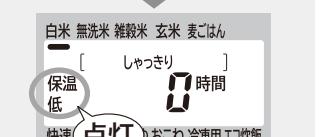

●「玄米」と「麦ごはん」の「[ふつう]」「[しゃっきり]」を選んだときは、現在時刻が表示されます。

→ P.41

●前回炊飯した「お米」「コース」は記憶されます。

4 炊き上がったらすぐにごはんをよくほぐす

●余分な蒸気を吸ってベタついたり、固まるなどを防ぎます。

●保温のしかた → P.25~27

予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)

- 予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通り設定できます。工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に18:00が設定されています。
- 予約時間は24時間表示です。
- 予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- 予約時刻までの時間が短すぎる場合は、すぐに炊飯が始まります。(予約ランプは点灯しません)
- 「[ふつう][しゃっきり][もちもち]」で、2合までのお米を炊くときは少量炊飯をお試しください。[→ P.20](#)



お願い

- 「炊込み」は予約炊飯をしないでください。(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 予約は12時間以内を目安にしてください。
- 予約炊飯時はお米の成分の沈殿により焦げやすくなります。よくすすぐでください。

[→ P.38](#)

現在時刻を確認し、ずれているときは直す [→ P.32](#)

例)「予約1」に「7:30」の予約炊飯を設定するとき(「白米」の「[しゃっきり]」を選んだ場合)

1

「お米」を選ぶ

「お米」を押し、炊飯する「お米」まで

→を移動させる

- 「お米」を押すごとに→が移動します。
- ▶を押すと進み◀を押すと戻ります。

白米 無洗米 雑穀米 玄米 麦ごはん

↑ 移動 ↓



- 工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。

2


「コース」を選ぶ

「コース」を押し、希望の「コース」の文字

もしくは→を点滅させる

- 「コース」を押すごとに点滅が移動します。
- ▶を押すと戻り◀を押すと進むこともできます。

ふつう しゃっきり もちもち
エコ炊飯 冷凍用 おこわ おかゆ 炊込み 快速

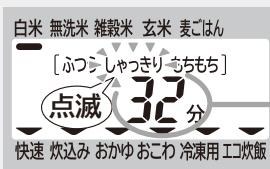

- 「白米」と「無洗米」の「[ふつう][しゃっきり][もちもち]」、「快速」、「冷凍用」、「エコ炊飯」と「雑穀米」の「[ふつう]」以外のコースを選んだときは現在時刻が表示されます。[→ P.41](#)

- お米の種類によって選べるコースが異なります。
- 前回炊飯した「お米」「コース」は記憶されます。


3

「予約」を選ぶ

「予約」を押し、「予約1」を点灯させる

- 炊飯/再加熱ランプが点滅します。
- 「予約」を押すごとに点灯が変わります。

予約1 予約 2
↑ 点灯 ↓

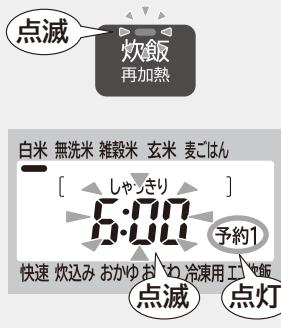

- 工場出荷時設定時刻か前回設定時刻を表示します。

⚠️ 警告



圧力炊飯中（**圧力**の表示時）はふたを開けない
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です



炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは、「切/とりけし」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅している**圧力**の表示が消えてから、ふたを開ける
 ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください
 ・炊飯を続ける場合は、お米・コースの選択を確認し、「炊飯/再加熱」ボタンを押してください
 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります

⚠️ 注意




コースを確認する
水量の多い「おかゆ」を他のコースで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です

4

◀ または ▶ を押し、 炊き上がり時刻「7:30」を設定する

- ◀ または ▶ を押すごとに時刻が変わります。
- ・◀ は10分単位で戻り、▶ は10分単位で進みます
- ・押し続けると早送りします

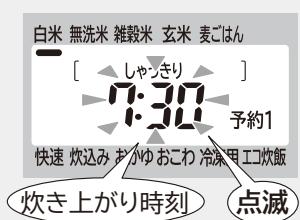

- 時計は24時間表示で、夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせます。

5

炊飯 再加熱 を押す

ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了

- 炊飯/再加熱ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。




- 「予約2」のブザー音は「ピーピピピピ」です。
- 設定時刻は記憶されます。
- 予約炊飯の取り消しは「切/とりけし」ボタンを押します。

6

炊き上がったらすぐにごはんをよくほぐす

- 余分な蒸気を吸ってベタついたり、固まるのを防ぎます。
- 保温のしかた → P.25~27
- 炊き上がったごはんの一部が盛り上がり、くぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。

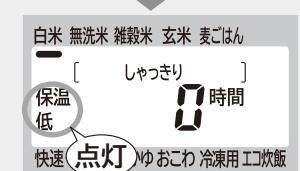

- 圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります、異常ではありません。

つゆが気になる場合

→ P.33, 35

ふたが開かないとき

- ふたを下に押し下げながらを押す
- フックボタン



快速炊飯をする(短時間で炊飯したいときに)

- 時間を優先した炊き方のため、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がる場合があります。



例)「白米」「快速」を選んだ場合 ※イラストの時間・時刻の表示は一例です。

1 「お米」を選ぶ

「お米」を押し、炊飯する「お米」まで
➡を移動させる

- 「お米」を押すごとに➡が移動します。
- ➡を押すと進み⬅を押すと戻ります。

白米 無洗米 雑穀米 玄米 麦ごはん

➡ 移動 ⬅




- 工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。

2 コースを押し、「快速」を点滅させる

- 「コース」を押すごとに点滅が移動します。
- ➡を押すと進み⬅を押すと戻ります。

ふつう しゃつきり もちもち
エコ炊飯 冷凍用 おこわ おかゆ 炊込み 快速

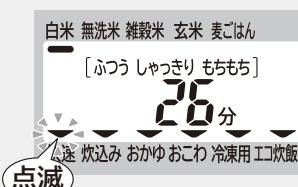

- 「白米」「無洗米」以外では快速は選べません。
- 前回炊飯した「お米」「コース」は記憶されます。


3 炊飯を押す

メロディー(ブザー)が鳴って
炊飯開始

- 炊飯/再加熱ランプが点灯します。
- 炊飯中は「圧力」を表示します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了
自動的に保温になります

- 「保温低」または「保温高」が点灯します。
- 保温ランプが点灯します。
- 保温になると「圧力」が消灯します。

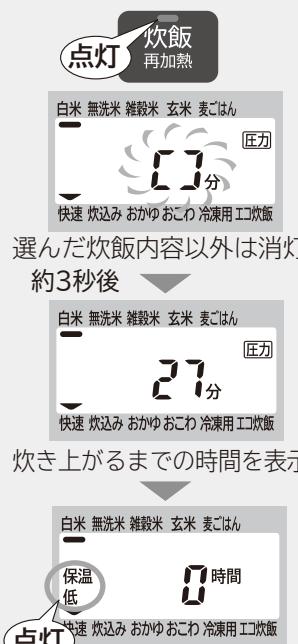

- 炊飯・保温時に音が発生することがあります。 ➡ P.43

4 炊き上がったらすぐにごはんをよくほぐす

- 余分な蒸気を吸ってベタついたり、固まるなどを防ぎます。
- 保温のしかた ➡ P.25~27

保温をする

- 保温には、「保温低」「保温高」の方法があります。
- 炊飯が終了すると自動的に「保温低」または「保温高」になり、保温ランプが点灯します。
- 炊き上がったごはんはすぐによくほぐしてください。
- 保温開始後72時間経過すると、「C7」を表示して保温を停止します。

保温方法の使い分け

炊飯

「保温低」

約60°Cの低い温度で保温し、定期的に一時温度を上げます。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。

- 保温時間は24時間以内にしてください。
(24時間を過ぎても保温は継続します)
- 保温中のごはんの温度が低いと感じるときは、「再加熱」をお試しください。→ P.27

「保温高」

70°C以上の食べ頃の温度に保ちます。
ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。

- 保温時間は12時間以内にしてください。
(12時間を過ぎても保温は継続します)

- 室温や炊飯量などの条件によって保温温度が変わることがあります。

「保温低」「保温高」の切り替えかた

保温開始後1時間のみ「保温低」「保温高」の切り替えができます。(工場出荷時の設定は「保温低」です)

1

保温中に **保温** を押す

- **保温** を押すごとに設定が切り替わり、表示窓の「保温低」「保温高」の表示が変わります。




- 保温開始後1時間経過すると、ボタン操作を受けず、保温の切り替えができなくなります。
(ごはんの変色や臭いを防ぐためです)

「保温低」の表示



「保温高」の表示

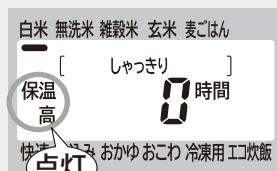

- 前回設定した「保温低」「保温高」は記憶されます。

△注意



次のような保温はしない。においや変色の原因になります。

- 「保温低」の場合は24時間、「保温高」の場合は12時間以上の保温をしない

保温をする つづき

保温に適さないごはん

お米の種類やコースによっては保温すると変質、におい、ベタつきの場合があります。



保温しない(変質・におい・ベタつきの原因になります)

- 「発芽玄米」「玄米」「分づき米」「麦ごはん」「もち米(おこわ)」を炊飯したときや「炊込み」「おかゆ」コースで炊飯したときは保温しないでください。
- 冷えたごはんは保温しないでください。

お知らせ

- 保温中はふたの内側・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。
- 雑穀米を「[ふつう]」で炊飯した場合は、12時間以上保温しないでください。
雑穀米の種類によっては、保温時間が12時間以内でも苦み、におい、ベタつきが生じる場合があります。
上記の時間を過ぎても保温は継続します。

保温をやめるときは

1

保温中に **切** を押す

- 保温ランプが消灯します。

例:「白米」の「しゃっきり」の場合



- 保温をやめた後、内がまの中にごはんを入れたままにしないでください。(ベタつき、におい、腐敗の原因になります)
誤って保温中に切ボタンを押した場合は下の方法で保温してください。


「切」状態から保温にする

1

保温 を押す

- 前回設定した「保温低」もしくは「保温高」になります。
- 保温ランプと前回設定の「保温低」もしくは「保温高」が点灯します。

例:「白米」の「しゃっきり」で「保温低」を選んだ場合

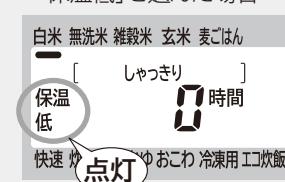

- 保温の経過時間を1時間単位で表示します。
「保温低」は24時間まで、「保温高」は12時間まで表示し、その後は現在時刻が表示されます。

おいしく保温するポイント

- 保温中もときどきほぐす。
- ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央に盛る。(乾燥やベタつきを防ぎます)
- 保温時間は短めにする。「保温低」の場合は24時間、「保温高」の場合は12時間以上の保温をしない。(においや変色の原因になります)



- お米をよく研がないで炊いたごはんの保温、しゃもじを入れたままの保温はしない。(においや変色の原因になります)
- ごはんをラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで温め直してもおいしく食べられます。→ P.13

保温中のごはんを再加熱する

- 保温中のごはんの温度が低く感じるときに、お好みで再加熱してください。

お願い

- ごはんの量は「白米」の水位目盛3以下を目安にしてください。
- ほぐして平らにしてから再加熱をしてください。(加熱むらの原因)
- 何度も繰り返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因になります)

1

保温中に **炊飯
再加熱** を押す

- 炊飯/再加熱ランプが点灯します。
- 最大約10分間自動的に再加熱します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら再加熱終了
自動的に元の保温に戻ります

- 炊飯/再加熱ランプが消灯します。



- ごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えているときは、ブザーが鳴り再加熱できないことがあります。

- ごはんの量により、10分より短い時間で終了する場合もあります。
- 途中で止めるときは「切/とりけし」ボタンを押してください。

保温

お手入れをする



お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う（やけどの原因）

お願い

- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面を傷つける原因）
- 洗剤は食器用洗剤（中性）を使ってください。（表面を傷つける原因）
- スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。（表面を傷つける原因）
- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないでください。（ふた加熱板は除く）（変形・変色の原因）
- ふた加熱板を外した状態で、ふたを開けると勢いよく開きますので、ふたの手前側を支えて開くよう注意してください。

本体・本体の内側（汚れのつど）

- 固くしぼったふきんでふいてください。
- 水洗いはしないでください。



内がま

→ P.29

取り出すときは、奥側に軽く押し当てるながら持ち上げてください。

ふた加熱板

→ P.29~31




固くしぼったふきんでふいてください。

つゆ受け部に溜まったつゆをふきとる。

固くしぼったふきんでふいてください。

吸気口・排気口（月に1度程度）

- 本体底面の吸気口・排気口のごみを掃除機で吸い取ってください。

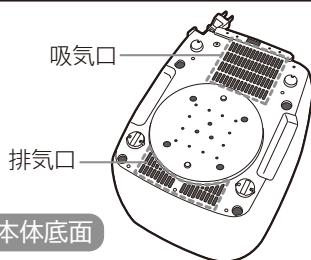

温度センサー（炊く前に確認）

- こびりつきができたら、細かい耐水性紙やすり（600番程度）に水をつけてこすり落とし、固くしぼったふきんでふき取ってください。
- 水洗いはしないでください。



しゃもじ（使うたびに洗う） 計量カップ（汚れのつど洗う）

- 食器用洗剤（中性）を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

フック部（炊くたびに確認）

- 米粒などが詰まってふたが「カチッ」と確実に閉まらないときは、ようじなどでかき出してください。（ふたが確実に閉まらない原因となり、炊飯中に突然ふたが開いてやけどするおそれがあります）

お願い

- 本体フック部にはバネが内蔵されています。

バネを変形させないようにお手入れをしてください。

ふたフック部

米粒などが付いていないか確認する



本体フック部

米粒などが詰まっているか確認する



- ふたフック部に塗られている潤滑剤は、ふき取らないでください。

内がま（使うたびに洗う）

●本体から外して、食器用洗剤（中性）を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

●内がまをぶつけたり、落としたりして変形させるとおいしく炊けなくなることがあります。

●使用中、色むらができることがあります、性能や衛生上の支障はありません。

内がまの内側



内がまの外側

●内側のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。

- ・内がまを洗いおけとして使わない（スプーンや食器類などを入れない）
- ・金属たわし、ナイロンたわしなどは使わない
- ・洗い後乾かす際、食器の上に伏せない、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使わない
- ・調味料を使ったときは、炊飯後早めに洗う

●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。

●フッ素被膜が部分的にはがれた場合、焦げ付きやすくなります、性能や衛生上の支障はありません。

●フッ素被膜は、人体への害はありません。

●内がまの塗装が気になる場合や、内がまが変形した場合は購入いただけます。 ➡ P.45

●水分が残っていると錆（サビ）やすくなります。早めにふき取ってください。

●お手入れをする際に、内がまが接するシンクやテーブルなどの材質によっては、

内がまの外面塗装が移ったり、接する側が傷ついたりする場合があります。

気になる場合は、やわらかいふきんなどの上に置いてください。

お願い

- 内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、取り出しにくくなります。

ふた加熱板、蒸気センサー、圧力調整装置

●調圧弁・負圧弁・安全弁・ふたパッキンは
ふた加熱板から取り外せません。

調圧弁（炊く前に確認） (取り外さない)

●調圧弁の裏表を洗ってください。異物が詰まっているときは、ようじなどで取り除いてください。

フィルター（使うたびに洗う）

●小さい部品のため、食器洗い乾燥機は使えません。
●フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、外してスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。洗った後は忘れずに取り付けてください。
●フィルターは小さい部品ですので、外したときはなくさないようにしてください。

■外しかた

左に回して手前に引く。

■取り付けかた

▲マークを合わせて差し込み、「カチッ」と止まるまで右に回す。



安全弁（炊く前に確認） (取り外さない)

●安全弁（中央部）にごはんなど異物が詰まっているときは、ようじなどで取り除いてください。
●安全弁はようじなどで中央部を2~3度押して動くことを確認してください。

負圧弁（使うたびに洗う） (取り外さない)

●負圧弁はふた加熱板から外せないので、引っ張らないでください。変形すると、圧力がかからずうまく炊けない原因になります。

ふた加熱板（使うたびに洗う） ・ふたパッキン（取り外さない）

●食器洗い乾燥機を使って洗えます。（フィルターは外す）
ふた加熱板を食器洗い乾燥機のかごの端や食器などに強く当たらないでください。破損・変形・錆（サビ）の原因になります。
●ふた加熱板（ふたパッキン、調圧弁、負圧弁、安全弁など）に汚れが残ったときは、スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
●一緒に洗ってください。
●ふたパッキンなどのゴム部品はふた加熱板から外せないので、引っ張らないでください。変形すると、圧力がかからずうまく炊けない原因になります。
●ふたパッキンにごはんなどの異物がついているときは、取り除いてください。

蒸気センサー・圧力調整装置

●押したり、引っ張ったり、無理な力を加えないでください。ゴム部が外れたり、破れたりして故障の原因になります。



蒸気口（使うたびにふく）

●固くしぼったふきんで、水気や汚れをふき取ってください。

お手入れをする つづき

ふた加熱板(使うたびに洗う)


- ふたから外して、食器洗い乾燥機、または食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。フィルターは小さい部品のため、食器洗い乾燥機は使えません。取り外してスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。洗った後は忘れずに取り付けてください。

1 ふた加熱板をふたから外す

ふたつまみを持ちながら、着脱レバーを上方向に押し上げて外す。

お願い

ふた加熱板を外した状態でふたを閉めると、蒸気口から本体側へ露が垂れる場合があります。拭き取ってください。

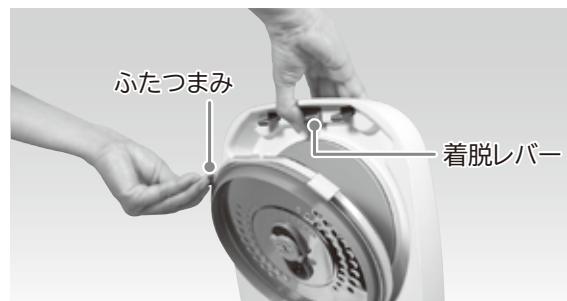

2 汚れや詰まりを洗い落とし、十分に乾かす

3 ふた加熱板をふたに取り付ける

①ふたパッキンを手前にして両側のツメをふたの溝に差し込む。

ツメは、片側のみを差し込んだ状態だと、ふたを閉めるときに、ツメが破損することがあります。




②着脱レバーを上方向に押し上げながら、ふた加熱板の上側を押し込み、


③着脱レバーを下げる。

付け忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を取り付けないと、通常の力ではふたが閉まりません。


(内がまがないときはふたが閉まります)

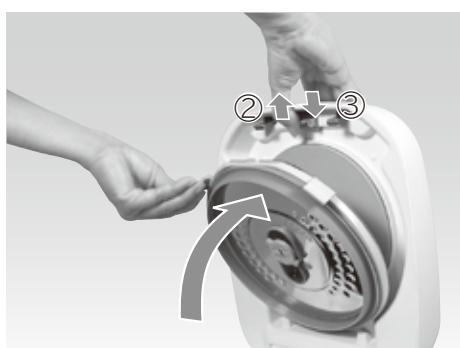

ふた加熱板を取り付けるときのご注意

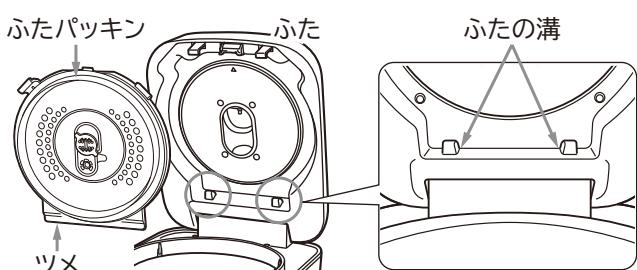

両側のツメがふたの溝に差し込まれていないと、ふたを閉めるときにツメが破損したり、変形することがあります。

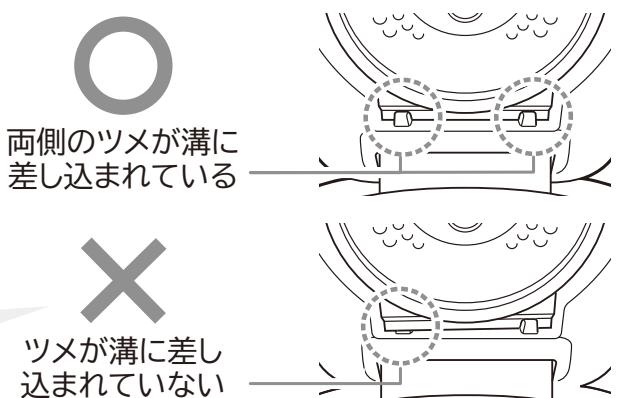

ふた加熱板（使うたびに洗う）

ふた加熱板の鏽（サビ）防止について

ふた加熱板はステンレス製ですが、水分中に含まれる鉄分や塩素成分により、鏽（サビ）が発生する場合があります。ふた加熱板は、使用後きれいに洗い、水分をよくふき取り、自然乾燥してください。

鏽（サビ）が発生してしまったときは

- クリーム（液体）クレンザーをつけて、ラップをまるめたものでこすり取ってください。
- その後は、ふた加熱板をよく洗って、水分をよくふきとり十分に乾かします。
- 鏽（サビ）によっては完全に落ちないものもありますので、こまめにお手入れしてください。

調味料を使った料理

- 炊込みごはんやおかゆなどの後は、すぐに洗ってください。汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、腐敗や鏽（サビ）の原因になります。



本体の内がまや本体内部に水滴が落ちて気になるときは

ふた加熱板をお手入れする時に、ふたの開閉動作で内がまや本体内部に蒸気口内に溜まった水滴が落ちることがあります。

固くしぼったふきんなどで蒸気口の奥の方の水滴をふき取ってください。
気になるときは内がまや本体内部にふきんなどを入れて水滴を受けてください。



設定をする

現在時刻の合わせかた

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、表示は消灯しますが、時計は内蔵電池により動作しています。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、現在時刻を液晶に表示する設定に変更できます。
- 時計は室温により、1か月に約2分程ずれることができます。その際は以下の手順で、現在時刻に合わせてください。



例) 「7:00」を「20:30」にするとき ※お米・コースの表示は一例です。


1 電源プラグをコンセントに差し込む



- 炊飯中、保温中、予約中、再加熱中は時刻合わせができません。

- 設定されているお米・コースと、現在時刻が表示されます。

2 ◀または▶を約1秒間押し、時刻表示を点滅させる

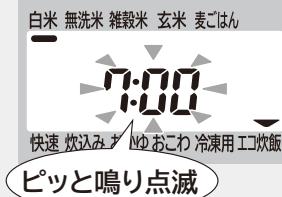

時刻点滅中に「少量」ボタンを約3秒間押すと、「12:00」表示(昼の12時)になり、起点に戻ります。

3 ◀または▶を押し、「20:30」にする

- ◀または▶を押すごとに時刻が変わります。

- ・◀は1分単位で戻り、▶は1分単位で進みます
- ・押し続けると10分単位で早送りします



- 時計は24時間表示で、夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせます。

- 「切/とりけし」ボタンを押さないと、約1分後に自動的に時刻合わせ完了となります。

4 切/とりけしを押し、時刻合わせを完了させる

- 時刻表示が点滅から点灯に変わります。



炊飯中、保温中、予約中、再加熱中に現在時刻を確認したいとき

◀または▶ボタンを押すと、現在時刻を3秒間表示し、元の表示に戻ります。

本体の設定のしかた

基本の操作方法

本体の設定モードの選びかたです。それぞれの設定ごとに手順④から操作が異なります。

- 「液晶表示の切り替えかた」→ P.34
- 「メロディ音の切り替えかた」→ P.34
- 「炊飯直後のふた加熱板のつゆを少なくするモードへの切り替えかた」→ P.35

お手入れコースを選択する操作方法と共に通です。手順④から操作が異なります。

- 「においがきになるときは「お手入れコース」」→ P.35



※お米・コースの表示は一例です。

1

電源プラグをコンセントに差し込む



- 「切」ボタンを押すと、設定の途中でも、最初の画面に戻れます。設定の途中だったものはリセットされます。

2


お米 を約5秒間長押し、設定変更モードに切り替える



3

◀ または ▶ を押し、本体の設定モードを表示する

- 画面の表示は ▶ を押すと進み ▷ を押すと戻ります。

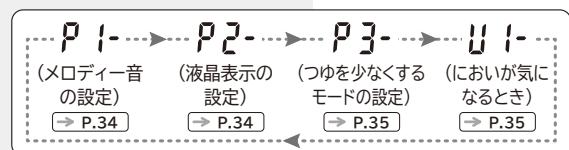

設定をする つづき

液晶表示の設定(電源プラグをコンセントから抜いた時も時計を表示する)

- 工場出荷時は、時計表示は「消灯」に設定されています。

時計表示を「点灯」に切り替えたいときは、以下の手順で切り替えてください。

「点灯」に設定すると、電源プラグをコンセントから抜いた時の内蔵電池の消耗が増えます。

- 液晶表示を「点灯」に設定しているときに電源プラグをコンセントから抜くと、表示がうすくなり、再び濃くなる場合があります。これは内蔵電池に切り替わるためで、異常ではありません。

時計表示を点灯に切り替えた後の表示
(電源プラグがコンセントに差し込まれていないとき)



4

手順 3 → P.33 で「P2-」を表示させ、

お米 を押す

- お米 を押すと「液晶表示の設定」の変更に入れます。



5

または を押し、設定を切り替える

- または を押すごとに表示が切り替わります。

P21 (消灯) → P22 (点灯)

6

お米 を押し、設定を確定させる

- お米 を押すと、設定が確定し、最初の画面に戻ります。



- 操作をしないと、約3分後に自動的に設定を確定させます。

メロディー音の設定(音を切り替える)

- 炊飯の開始と終了をメロディー音でお知らせします。

- 工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。

「メロディー(低音)」・「ブザー」または「無音」に切り替えできます。以下の手順で切り替えてください。

- 「無音」設定でも、誤操作などへのお知らせ音は無音できません。

4

手順 3 → P.33 で「P1-」を表示させ、

お米 を押す

- お米 を押すと「メロディー音の設定」の変更に入れます。



5

または を押し、設定を切り替える

- または を押すごとに表示が切り替わります。

- を押すと進み を押すと戻ります。

- 切り替わるたび表示した番号のメロディー音が鳴ります。



6

お米 を押し、設定を確定させる

- お米 を押すと、設定が確定し、最初の画面に戻ります。



- 操作をしないと、約3分後に自動的に設定を確定させます。

つゆを少なくするモードの設定(炊飯直後のふた加熱板のつゆを少なくする)

●ごはんの表面の乾燥を防ぐため、炊飯直後のふた加熱板にはつゆが付きます。

つゆが気になるときは、蒸らし時間を長くしてつゆを少なくするモードに切り替えることができます。


一度切り替えると元に戻す操作をするまで記憶します。

4

手順③ → P.33 で「P3-」を表示させ、

お米 を押す

● お米 を押すと「つゆを少なくするモードの設定」の変更に入ります。

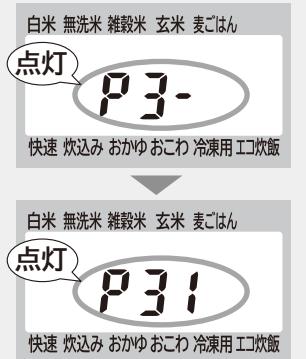

つゆを少なくする
モードに切り替えると

●炊飯時間が約5分長くなります。

●圧力式で密閉度が高いため、
つゆを少なくするモードに切り
替えても多少つゆが付きます。


保温中につゆが気になるときは
「保温高」を選んでください。

→ P.25

5

◀ または ▶ を押し、設定を
切り替える

●◀ または ▶ を押すごとに表示が切り替わります。



6

お米 を押し、設定を確定させる

● お米 を押すと、設定が確定し、最初の画面に
戻ります。



●操作をしないと、約3分後に
自動的に設定を確定させます。

においが気になるときは「お手入れコース」

●炊込みごはんや保温の後のにおいが気になるときは、「お手入れコース」をお試しください。

湯をわかし、蒸気でにおいを軽減することができます。

●操作方法は「本体の設定のしかた」の手順 1 ~ 3 を参照します。 → P.33

4

内がまに水を入れる

●水の量は、「白米(無洗米)」の水位目盛2まで。
※水以外(洗剤など)は入れないでください。

5

手順③ → P.33 で「U1-」を表示させ、

炊飯
再加熱 を押す

●メロディーが鳴り、「60」が表示され加熱が
始まります。
●炊飯/再加熱ランプが点灯します。



それでもにおいが
気になるときは

①ふた加熱板の入る大きさの鍋・
フライパンなどに食塩水(1%
程度)を入れ、湯をわかす。

②湯がわいたら弱火にし、ふた加
熱板を入れて15分程度加熱する。

③湯を捨て、ふた加熱板が冷め
たら水洗いする。

●空だきするとプラスチック部が変
形しますので、ご注意ください。

●蒸気でにおいを軽減させるため、
加熱中に蒸気ができます。

壁などへの結露や、やけどにご
注意ください。

●終了直後は、内がまやふた加
熱板が熱くなっていますので、本体
が冷めてからお湯を捨て、水滴を
ふき取ってください。

●においによっては、完全に落ち
ないものもあります。

6

メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了

●炊飯/再加熱ランプが消灯します。

7


本体が冷めてからお湯を捨て、
水滴をふき取る

消灯 炊飯
再加熱

お困りのときは

修理を依頼される前に
次の点をもう一度ご確認ください。

おいしく炊けないときは（お試しいただきたいこと）

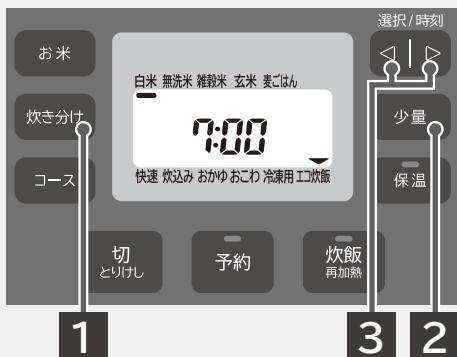

設定のしかた → P.17

1 ごはんの「炊き分け」を試す

- 工場出荷時は「[工]炊飯」に設定されています。
ごはんの「炊き分け」のコースをお試しください。
[しゃっきり] [ふつう] [もちもち] の3種類からお好みの食感を選べます。
浸しや、蒸らしの温度や圧力を調整しておいしく炊飯します。

2 少量炊飯の設定を使う

- 2合までのお米を炊くときは「[少量]」を選んでください。
蒸らし中に冷めやすい少量もしっかり蒸らしてふっくら炊きあげます。

以上をお試しいただいてもおいしく炊けない場合は以下についてもご確認ください。
炊き上がりが「軟らかい」「硬い」などに共通でご確認いただきたい内容です。

お米の量

→ P.12~15

- お米は付属の計量カップ（約180mL=約1合）ですりきりで計ってください。
市販の調理用計量カップは約200mLのものがありますので使わないでください。
- 炊き方ごとの、炊飯できる量を超えないようにしてください。

洗米

→ P.12

- すぎ水がきれいになるまでよくすいでください。

洗米や炊飯に使う水

→ P.12

- お湯は使わないでください。べたつきやにおいの原因になります。
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。

ごはんのほぐし

→ P.12

- 炊き上がったごはんは、すぐほぐしてください。
ごはん粒の間に残った余分な蒸気を飛ばして、おいしく仕上げるためです。
ほぐさないと固まったり、べたついたり、ムラの原因になります。



底部から掘り起こし
上部のごはんと入れ替える
しゃもじで切るようにしてほぐし、ごはんの間に隙間をつくる

電源

→ P.8

- 15A以上のコンセントを単独で使ってください。延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧が下がりうまく炊き上がりません。
- 炊飯中に「切 / とりけし」ボタンを押したり、停電したり、電源プラグを差し替えるなど、炊飯を中断させると、うまく炊き上がらない場合があります。

内がまや温度センサーの汚れ

→ P.16, 29

- 内がまに洗米時の研ぎ汁や米粒などが付いていると、温度センサーに焼きつき正しく温度が測れなくなります。
内がま外側や底部の水気や異物はふき取ってから本体にセットしてください。
温度センサーに汚れや異物がある場合は取り除いてください。→ P.28

ふた加熱板の汚れ

→ P.9, 16, 29

- ふた加熱板のふたパッキンに汚れ、異物（つぶれた米粒など）の付着があると、圧力がうまくかからず、おいしく炊けなくなります。
- 調圧弁・安全弁・負圧弁も詰まりや汚れがないことを確認してください。

3 無洗米をお使いの場合は【無洗米】を選ぶ


- 工場出荷時は【白米】に設定されています。無洗米をお使いの場合は、【無洗米】を選んでください。

お願い

- 無洗米は、研がずに炊けるお米ですが、お米が擦れた粉が付着している場合があります。
粉が水をはじき、お米と水がなじみにくくなったり、炊きムラや焦げの原因になりますので、底からかき混ぜてなじませてください。水がにごる場合は何度かすすいで、粉を流してください。

4 お米の種類や好みで水加減を調整する

- 内がまの水位目盛は水加減の目安です。
お米の種類や好みで【やわらかめ】【かため】の線の範囲内で
調整してください。

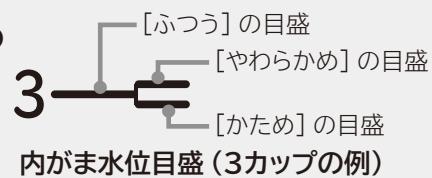

こんなときは

ここを確認

炊飯について

- 軟らかい
- ベタつく

炊く前

- お湯やアルカリ度の高い水を使用していませんか。
- 洗米時に力を入れていませんか。(お米が割れてベタつきの原因)
- 洗米後にお米をざるに上げて乾燥せていませんか。(お米が割れてベタつきの原因)
- お米を長時間水に浸していませんか。予約炊飯で浸し時間が長くなる場合は、水加減を少なめに調整してください。(浸している間にお米が余分に水を吸いベタつきの原因)
- 無洗米の場合は、お米を底からかき混ぜ、にごりがなくなるまですすぎましたか。
- 【かため】の水位目盛をお試しいただきましたか。

コース

- 【しゃっきり】のコースをお試しいただきましたか。
- 【少量】の設定のまま規定量以上の炊飯をしていませんか。
- 少量を炊飯する場合は、【少量】の設定をしてください。ベタつきを抑えます。
- 無洗米の場合は、【無洗米】を選びましたか。

炊いた後

- 炊き上がり後すぐに、ごはんをほぐしましたか。

- 硬い
- 芯がある
- 生煮え

炊く前

- 硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)を使用していませんか。
- 無洗米の場合は、お米を底からかき混ぜ、にごりがなくなるまですすぎましたか。
- 【やわらかめ】の水位目盛をお試しいただきましたか。
- ふた加熱板のパッキンや調圧弁、安全弁、負圧弁を点検しましたか。
(圧力がかからず硬くなったり芯が残る原因)
- 吸気口や排気口を塞ぐような敷物の上などで炊飯していませんか。
本体内部の温度が上がって過熱保護動作が働き、炊飯動作が正しく出来なくなります。

コース

- 【ふつう】【もちもち】のコースをお試しいただきましたか。
【エコ炊飯】や【快速】で炊くと硬めになります。
- 無洗米の場合は、【無洗米】を選びましたか。
- 【少量】の設定のまま規定量以上の炊飯をしていませんか。
- 少量を炊飯する場合は【少量】の設定をしてください。

炊いた後

- 炊き上がり後すぐに、ごはんをほぐしましたか。

お困りのときは

お困りのときは つづき

修理を依頼される前に
次の点をもう一度ご確認ください。

こんなときは

ここを確認

炊飯について

●ムラがある

炊く前

- 無洗米の場合は、お米を底からかき混ぜ、にごりがなくなるまですぎましたか。
(対流が悪くなり、ムラが出来る原因)
- ふた加熱板のパッキンや調圧弁、安全弁、負圧弁を点検しましたか。
(圧力がかからず温度差によりムラができる原因)
- 吸気口や排気口を塞ぐような敷物の上などで炊飯していませんか。
本体内部の温度が上がって過熱保護動作が働き、炊飯動作が正しく出来なくなります。

コース

- [ふつう] [しゃっきり] [もちもち]などのコースをお試しいただきましたか。
([白米] [無洗米]のみ) [エコ炊飯] や [快速] はムラが出来やすくなります。
- 無洗米の場合は、[無洗米]を選択しましたか。
- [少量]の設定のまま規定量以上の炊飯をしていませんか。

炊いた後

お願い 中量以上のごはんを炊くと、表面のごはんが硬くなったり、底のごはんがベタつくことがあります。ムラが気になる場合、炊き上がり後すぐに、ごはんをほぐしてください。それでも気になる場合は炊飯する量を減らしてください。

●焦げる

大火力で炊飯するため、お米の種類や水質などにより、釜底のお米がきつね色に色づくことがあります。また、炊込みごはんなどの調味料を入れて炊飯する場合は焦げやすくなることがあります。異常ではありません。

炊く前

- すすぎ水がきれいになるまで洗米しましたか。
- 無洗米の場合は、お米を底からかき混ぜ、にごりがなくなるまですぎましたか。
(お米が擦れた粉が溶け出し、焦げが強くなる原因)

炊き方

- 無洗米の場合は、[無洗米]を選択しましたか。
- 少量を炊飯する場合は[少量]の設定をしてください。

●ふきこぼれる

炊く前

- 計量米びつは操作方法によって、お米が少なく出る場合があります。
付属の計量カップをお使いください。
- すすぎ水がきれいになるまで洗米しましたか。
- 無洗米の場合は、お米を底からかき混ぜ、にごりがなくなるまですぎましたか。
- [やわらかめ]の水位目盛以上に水を入れていませんか。
- ふた加熱板は異物や詰まりがないことを確認し、必ず取り付けてください。
- 蒸気口は異物や詰まりがないことを確認してください。

炊き方

- 無洗米の場合は、[無洗米]を選択しましたか。
- 少量を炊飯する場合は[少量]の設定をしてください。

注意

水量の多い[おかゆ]や[玄米]などを、他のコースで炊くと、
多量にふきこぼれて危険です。コースの設定を確認してください。

●炊込みごはんが
うまくできない

調味料や具の入れかた

- 水加減は具を入れる前に、水と調味料を混ぜて水加減してください。
- 調味料が底にたまらないように混ぜてください。
- 水加減の後に具をお米の上にのせて炊飯し、炊きあがってから混ぜてください。
(調味料や具が沈殿し、熱がうまく伝わらない原因)

調味料や具の量

- 具の量はお米の量の3~5割が適量です。油が多い具は少なめにしてください。
- たまり醤油は少なめにしてください。

炊飯コース・方法

- [炊込み]を選んでください。
- すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。
(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)

こんなときは

ここを確認

- おこわがうまくできない

おこわは、もち米1カップに対し、白米（うるち米）を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯してください。（もち米だけでは吸水が早くうまく炊飯できないことがあります）

→ P.14

- 炊飯中に蒸気が出ない

●蒸気を閉じ込めて圧力をかけますので、蒸気口から蒸気が出なくても異常ではありません。

- 蒸気セーブなのに蒸気が出る

●外部への排出蒸気を減らす蒸気セーブは、炊飯コースや水加減によっては圧力のかかりすぎを調整するため、蒸気が出ることがあります。

次のような場合は調圧弁が開放され、多量の蒸気が一気に出ます。

●炊飯中に停電があったり、切ボタンで炊飯を中止した場合。

●炊飯中に動かしたり、揺らした場合。

炊飯中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。

壁や家具の近く、またキッチン収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

- 炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行う時間が含まれていますので異常ではありません。

●[もちもち]は低温で長く浸すため、90分程度かかります。

炊飯コースによって炊飯時間が変わります。→ P.14、15

●吸気口や排気口を塞ぐような敷物の上などで炊飯していませんか。

本体内部の温度が上がり、過熱保護動作が働いて炊飯動作が正しく出来ず、炊飯時間が長くなることがあります。

- 本体がにおう

●使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じことがあります。ご使用とともに少なくなります。また炊込みや保温の後もにおいが残る場合があります。

においが気になるときは → P.33、35

- ごはんがにおう

●すすぎ水がきれいになるまで洗米しましたか。（糠のにおいの原因）

●夏場の予約炊飯は長い時間の設定をしないでください。

気温が高く、すすぎたが悪いほど早く変質します。（においの原因）

●炊きあがったごはんはほぐしてください。（余分な蒸気でにおいの原因）

●ふた加熱板は汚れていませんか。

- 多量につゆがつく

●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けると、つゆがたれことがあります。

●つゆを少なくするモードに切り替えることができます。→ P.33、35

多量を炊飯した場合に表面のごはんが硬めになることがあります。

- すぐに炊き始める
- 予約時刻に炊き上がらない

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください（時計は24時間表示です）。→ P.22、23

お困りのときは つづき

修理を依頼される前に
次の点をもう一度ご確認ください。

こんなときは

ここを確認

保温について

- におう
- 黄変する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。
異常ではありません。

保温ごはん

→ P.26

- しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しないでください。

洗米

→ P.12

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまでよくすすいでください。
- 無洗米は、水がにごるときはよくすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

ごはんのほぐし

→ P.12

- 炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

部品の汚れ

→ P.28~31

- ふた加熱板、蒸気口の汚れを取り除いてください。

- 乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。
異常ではありません。

保温ごはんの量

→ P.26

- 少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

部品の汚れ

→ P.28~31

- 内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除いてください。

部品の取り付け

→ P.30、31

- ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。

- つゆがつく
- ベタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆがつくことがあります。
異常ではありません。

ごはんのほぐし

→ P.12

- 炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

保温コース

→ P.25

- 「保温高」に切り替えてください。

保温ごはんの量

→ P.26

- 少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

- ごはんの温度が低い

再加熱をする

→ P.27

- 保温中のごはんの温度が低いと感じるとときは、「再加熱」をお試しください。

保温コース

→ P.25

- ごはんの温度が低いと感じるとときは、保温のコースを「保温高」に切り替えてください。

- 再加熱ができない

ごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えているときは、ブザーが鳴り再加熱できることあります。

→ P.27

こんなときは

ここを確認

液晶表示について

内がまのフッ素被膜について

炊飯時間

●いっきに変わる

●表示されない

●圧力表示(圧力)が点滅している

●「ー：ー」表示または「H0」表示が出る

●電源プラグを抜くと表示が消える

●電源プラグを抜くと表示がうすくなる

●表示窓の表示が全て点灯した後、炊飯の表示になる

●色むらがある

●傷がある

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中で炊飯時間表示がいっきに変わることがあります。異常ではありません。

「白米」「無洗米」の「ふつう」「しゃっきり」「もちもち」「快速」「冷凍用」「エコ炊飯」、「雑穀米」の「ふつう」以外のコースは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱いときも、現在時刻を表示します。

炊飯の中断

●圧力炊飯中に「切 / とりけし」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点滅中はふたを開けないでください。ふたをやむを得ず開ける場合は

→ P.19、23

「ー：ー」表示のときは、現在時刻を合わせ直してください。

「H0」表示のときは「切 / とりけし」ボタンを押すと「ー：ー」になります。
現在時刻を合わせ直してください。

→ P.32

電源プラグを抜くと表示が消え、差し込むと点灯する設定となっています。異常ではありません。

電源プラグを抜いた時も液晶が点灯する設定のときに表示が消えてしまう場合や電源プラグを差し込むと「- : --」または「H0」表示になる場合は、本体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

→ P.33、34

内蔵電池で液晶を点灯させる設定のときは、電源プラグをコンセントから抜くと表示がうすくなり、再び濃くなる場合があります。内蔵電池に切り替わるためで異常ではありません。

店頭用のモードに設定されています。「切 / とりけし」ボタンを5秒間押し続けると、表示窓の表示が通常の表示に戻り、炊飯ができます。

ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありません。また性能や衛生上の問題はありません。

→ P.29

●内がまの塗装が気になる場合や、内がまが変形した場合は購入いただけます。

→ P.45

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」

→ P.29

●フッ素被膜が部分的にはがれた場合、焦げ付きやすくなりますが、性能や衛生上の支障はありません。

●内がまの塗装が気になる場合や、内がまが変形した場合は購入いただけます。

→ P.45

お困りのときは つづき

修理を依頼される前に
次の点をもう一度ご確認ください。

こんなときは

ここを確認

お知らせ表示について

- 「C1」または「C2」を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。
お知らせ表示は「切 / とりけし」ボタンで解除できます。
延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

- 「C3」または「C4」を表示する

ふたが確実に閉まっていないとき表示します。
お知らせ表示「C4」は「切 / とりけし」ボタンで解除できます。
ふたは確実に閉めてください。
フック部に米粒など異物がないか確認してください。→ P.28

- 「C6」を表示する

内部の温度が異常に高いときに炊飯を停止し、表示します。
お知らせ表示は「切 / とりけし」ボタンで解除できます。
炊飯器の下の敷物や、ごみなどで吸気口・排気口が塞がれていないか確認してください。
本体が熱い状態から炊飯して表示された場合は、本体を冷ましてから炊飯してください。

- 「C7」を表示する

保温開始後72時間経過したときに表示し、保温を停止します。
お知らせ表示は「切/とりけし」ボタンで解除できます。

- 「H1」~「H12」を表示する

「切 / とりけし」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

つ停電について

- 使用中に停電した

炊飯中	保温中	予約(浸し)中
再通電後、炊飯を続けます。 30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。	再通電後、保温を続けます。 ごはんの温度によっては、 保温をやめます。	再通電後、予約(浸し)を続 けます。

ふたについて

- 閉まりにくい

圧力式で密閉度を上げるため、ふたを閉めるとき（炊き上がったごはんをほぐした後など）に重く感じることがあります。少し強めに押しながらゆっくりと閉めてください。

- 閉まらない

ふた加熱板の取り付け → P.30

- ふた加熱板を取り付けていないと、通常の力ではふたは閉まりません。極端に強い力で閉めると、ふたが閉まることがあります。（取り付け忘れ防止）
その場合、ふたが開きにくくなることがあります、ふたを下に押しながらフックボタンを押すと、ふたを開くことができます。

- ふた加熱板が外れる

内がまを本体にセットしていない状態でふたを強く閉めるとふた加熱板が外れることがあります。ゆっくりと閉めてください。

- 開きかたが遅い

密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかかることがあります。

- 開くときにガタンと音がする

密閉度が高いため、内がまが吸い付いて少し持ち上がり、落ちる際に音がすることがあります。

- 開かない

ふた加熱板を取り付けていない状態でふたを閉めた場合、通常の力では開けられないことがあります。その場合、ふたを下に体重をかけて十分強く押しながらフックボタンを押すと、ふたを開くことができます。

に蒸気口について

- よごれ・においが気になる

ふきこぼしたり、よごれ、においが気になるときは、「においが気になるときは → P.33, 35」を行い、冷めてからふた加熱板と、蒸気口のお手入れ → P.29, 31をしてください。

こんなときは

ここを確認

すき間とふたの
いのて

●すき間が広い

ふたが開閉動作するために、ふたと本体の間にすき間があります。また、圧力がかかるとすき間は広がります。異常ではありません。

ふた加熱板部品の汚れ

→ P.29

●調圧弁の穴が詰まっていたり、中のボールが異物で動かなくなっていると、圧力がかかってしまいます。ふた加熱板の調圧弁の穴とボールの汚れや詰まりを取り除いてください。

●すき間から蒸気が出る

ふた加熱板の変形

●ふた加熱板、またはパッキンが変形していれば、新しいふた加熱板に交換してください。変形していなければ点検を依頼してください。

●お手入れ後にふた加熱板に水滴が残る

食器洗い乾燥機の使用後に水滴が残ることがあります。お使いの食器洗い乾燥機の取扱説明書を確認して、水滴が残りにくいように傾けてセットして洗ってください。

●メロディー音がうるさい

メロディー音は低音のメロディー音、ブザー音または無音に切り替えられます。

→ P.33、34

●テレビやラジオに雑音が入る

炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があります。気になる場合は距離を離してください。（目安として3m）

●本体がガタつく

設置面が完全に平らでない場合も配慮して、脚部は前方2箇所、後方中央1箇所の3点で支持しているため、端部を押すと本体がガタつくことがあります。異常ではありません。他の脚部は床面から浮かせて設けていますが、傾斜時の転倒を防止するため異常ではありません。

●電源コードが最後まで巻き取れない

電源コードを少し引き出してから手を離してください。
もどりきらない場合は、何度か繰り返してください。

●以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
●ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

音が気になる

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。



マークの音は、ホームページからサンプル音が試聴できます。



2017_kw

こんなとき

音の原因（故障ではありません）

電源プラグ差込時

カチッジー

インバータ回路への充電音（火花も出る）



使用時 (炊飯中・保温中など)

シュー

蒸気（圧力）を抜く音



カチッボン

圧力調整装置の動作音



ブーン

冷却ファンの音



カチッジー

内がまのIH加熱音



ふたを開けたとき/ ふた加熱板を外したとき/ 外すとき

カラカラ

調圧の為のボールが動く音



お困りのときは

料理集 いろいろ使える、メニュー広がる。

本製品の料理集はWebに掲載しています。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/kitchen/item/RZ-A100HJ/manual.html>



もくじ

白米メニュー

- 野菜ピラフ
- さつまいもと黒ごまのごはん
- たいめし
- お赤飯
- 山菜おこわ
- 栗五目おこわ
- 鶏がゆ
- 青菜がゆ
- すしめし

麦ごはんメニュー

- 麦とろごはん

雑穀米・玄米メニュー

- 雑穀ごはん
- 黒米の中華風炊き込みごはん
- きのこごはん
- かやくごはん
- えびピラフ
- ひじき入り玄米ごはん

●この料理集で使用しているカップは

お米 …… 1カップ 180mL(約1合)
(付属の計量カップ)

●この料理集に記載されている時間の目安は、
下ごしらえの時間を含みません。

●この料理集で使用している単位は

1 kcal(キロカロリー)=4.2kJ(キロジュール)
1 mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

●料理集に記載されている分量は一例です。

実際に炊飯されるお米の量に合わせて、具材や
調味料の分量も調節してください。

●この料理集で使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢・酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g

● 炊き込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。
沈殿するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い
具材を使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせ
てください)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の
炊込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでく
ださい)
- ★予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因
になります。
- ★具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カ
ップ分につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

● おかゆのポイント



- ★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。

● 雑穀ごはんのポイント

- ★雑穀は白米に混ぜて炊飯します。混ぜる量は2~3割程度
までにしてください。
- ★粒の小さな雑穀(アマランサスやキヌアなど)は、茶こしな
どを使って洗うと便利です。
- ★市販の雑穀の説明書(袋などに記載)も参考にしてくだ
さい。

別売り部品

補修用性能部品もお買い求めいただけます。

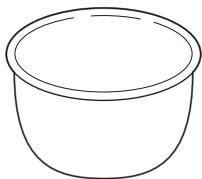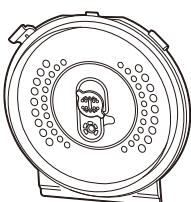内がま	ふた加熱板	フィルター	コンパクトしゃもじ (自立式)	計量カップ
 サービスパーツ RZ-A100HJ 001 カマ(ウチガマ) とご指定ください	 ※調圧弁・安全弁・ふたパッキンを含みます サービスパーツ RZ-A100HJ 002 イタ(フタカネツバ)ン とご指定ください	 サービスパーツ RZ-HV100K 004 フィルター とご指定ください ※ふた加熱板にも含まれています	 サービスパーツ RZ-VS2M 001 シャモジ とご指定ください	 サービスパーツ RZ-IHE10 018 カップ(ケイリョウカップ) とご指定ください

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)
または「パートショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

日立家電 部品 検索



日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくとスマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などご利用いただけます。

■My家電への製品登録

①コードを読み取る



登録は
こちら

②画面の案内に従って
家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。
保証書または製品本体をご確認ください。

- コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

■日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

パートショップ送料特典

付属品や別売品をパートショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。

※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

■「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがございます。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

仕様・その他

圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています

PSマーク

経済産業省が定めた圧力
がまの安全基準に適合し
ていることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合した
ことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の
危害防止とその救済の補償をする表示マークです。



お願い

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記載の炊飯メニュー以外の用途に使わないでください。

特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

形状・色相などは改良のため、カタログや展示品から一部変更することがあります。

型 式	RZ-A100HJ	
炊 飯 容 量	1.0Lタイプ 0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	
電 源	交流100V	
定 格 周 波 数	50~60Hz 共用	
定 格 電 力	1400W	
コ ー ド の 長 さ	1.0m	
大 き さ	幅 奥 行 高 さ (ふたを開いたとき)	24.8cm 30.2cm 23.2cm (44.8cm)
質 量 (重 さ)	約5.4kg	

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型 式	RZ-A100HJ
最 大 炊 飯 容 量	1.0L
区 分 名	B
蒸 発 水 量	14.8g
年 間 消 費 電 力 量	83.0kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	164Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	15.4Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.91Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.80Wh

※室温23°C、水温(炊飯前)23°C、炊飯水量600mL、炊飯米量450g、1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米」「エコ炊飯」の炊き方、1時間当たりの保温消費電力量は「保温低」の設定の電力量です。

※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊き方、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

[IH] ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

■部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

補修用部品は改良や他機種との共用化等により、形状・色相が変わることがあります。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」[P.47](#) にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは [持込修理]

「お困りのときは」[P.36~43](#) を調べていただき、なお異常のあるときは、「切/とりけし」ボタンを押しコンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技 術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。

または「日立家電品についてのご相談窓口」(下記)にご相談ください。

ご相談の前に本取扱説明書の「お困りのときは」をご確認ください。

また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」や「使いかた動画」など各種情報をご覧いただけます。

「日立家電品サポートページ」はこちら

※下方の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。



日立家電 サポート 検索

商品情報や使い方に関するご相談

機能・操作・設定などのご相談ができます。

電話のほかLINE、チャット、メールなど様々なお問合せ方法を準備しております。

詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111 (有料)

(FAX) 050-3135-2134 (有料)

■受付時間: 9:00~17:30 (月~金)

※土・日・祝日、年末年始は休ませていただきます。

- 通話内容の確認と応対品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。
「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を使ってお掛け直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。



日立修理ご利用規約 検索

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

仕様・その他

保証書

愛情点検

★長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!

●IHジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- 触るとビリビリ電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がする。
- 水漏れする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

日立IHジャー炊飯器保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型式	RZ-A100HJ	* お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		年 月 日	本体:1年 内がま内面フッ素被膜:3年
* お客様	ご 住 所 ご 芳 名	〒 様	
* 販 売 店	住 所 店 名		電話

*印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書と
いっしょに大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ) 昆虫類や小動物の侵入が起因する故障及び損傷。
- (リ) 下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。

- 金属製のおたま、スプーン、フォーク、泡立て器、食器などを入れて出来た傷がある場合。
- 内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した傷、摩耗がある場合。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使用した場合。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
- 内がまの中で酢を使った場合。
- ごはん以外(みそ汁や甘酒など)の保温をした場合。
- お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
- その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。

※保証期間内に内がまを交換した場合、内がま内面フッ素被膜を交換日から再度3年保証するものではありません。製品本体のご購入日からの保証期間になります。

2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の47ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
5. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の47ページの「ご相談窓口」にお問い合わせください。

- お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

2-N4080-1A

I4 (DS)