


日立全自動洗濯機 白い約束 NW-80A カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇) : このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

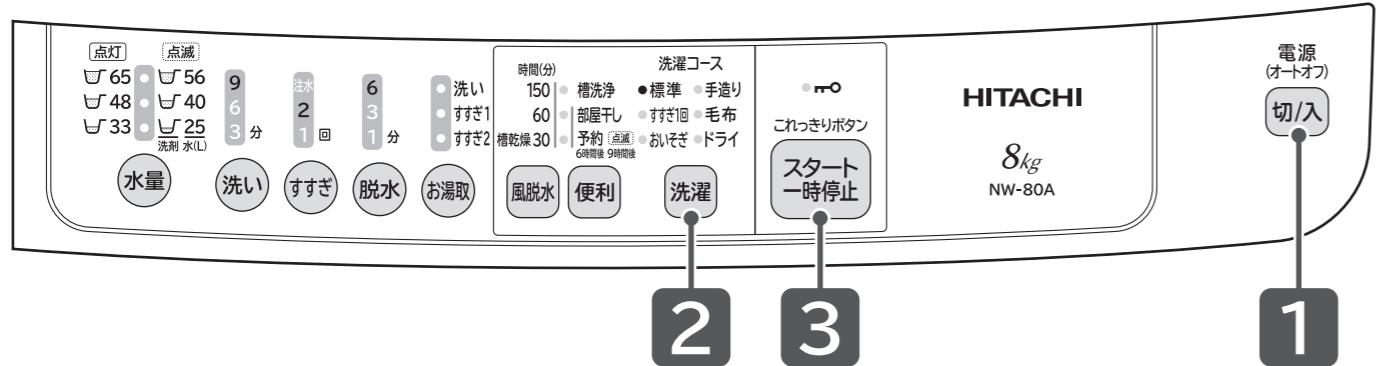

- | | |
|---|--|
| 準備 | 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17) |
| 1 | 切/入 を押し、電源を入れる |
| 2 | 洗濯 を押し、コースを選ぶ

押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。 |
| 3 | スタート一時停止 を押す

洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。→(P.18)
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは自動計測されません。 |
| 4 | 水量表示に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18~21) |
| 5 | 運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.46) |
| 運転中にふたを開けたいとき | |
| スタート一時停止 を押す → ふたロックが解除されます。

ふたロック表示が消灯 ○ すると、ふたが開けられます。 | |

⚠ 注意

- 🚫 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・風脱水をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一边が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。
脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

各機能の設定・解除


「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース	風呂水(お湯取)を使う お湯取 →(P.24)	予約をする 便利 →(P.42)	部屋干しをする 便利 →(P.30)
標準	○	○	○
すすぎ1回	○	○	○
おいそぎ	○	○	○
手造り	○	○	○
毛布	○	○	○
ドライ	—	—	—

○…設定可能 —…設定不可

便利ボタンの使いかた

「予約」「部屋干し」「槽洗浄」が設定できます。

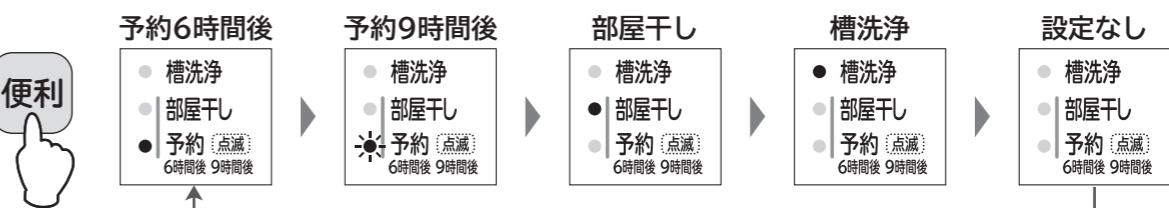

風脱水ボタンの使いかた

30分、60分、150分の時間を選ぶことができます。




洗剤の量や洗濯物の重さの確認

洗濯物の量と重さの目安


運転コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

洗濯時の乾いた洗濯物の量と重さの目安

目安は乾いた状態の洗濯物を押さえこむ前の状態です。

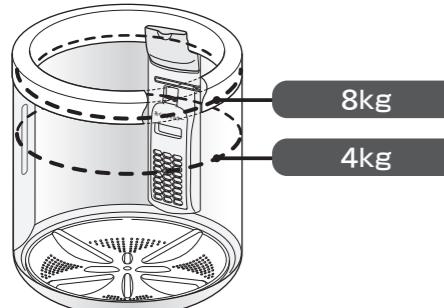

脱水後のぬれた洗濯物の量と重さの目安

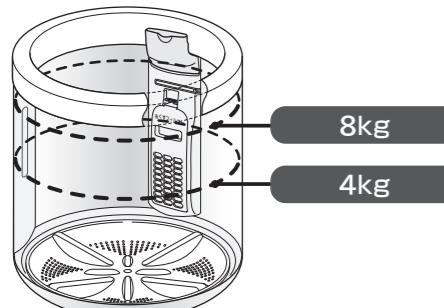

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。


洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ スカート	スカート パジャマ上下	
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

操作パネルに表示された水量表示に従って、使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている
使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

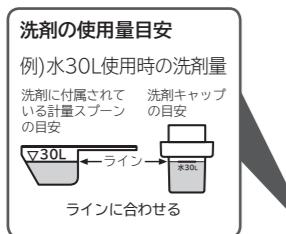

粉末	合成洗剤		液体中性	石けん		漂白剤	柔軟剤		普通
	粉末	液体		粉末	液体		濃縮	普通	
アリエール	アタック	トップ	アタック	ナノツクス	トップ	アタック	エマロール	そよ風	石洗用液体複合
							E-Xパワーハイター	ハミングNEO	ブライドハイター
							ハミング(濃縮)	ハミング(濃縮)	ハミング
							の香りソフラン	の香りソフラン	の香りソフラン
							レノア	レノア	レノア
							ドラント	ドラント	ドラント
							レニアープラス	レニアープラス	レニアープラス

洗濯物の量 (目安)	水量 (手動設定)	洗剤量 (目安)表示	使用水量30Lに対して												
~8kg	65L	43g	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL
4~6kg	56L	37g	43g	54g	22mL	43mL	54mL	87mL	78g	87mL	43mL	9mL	15mL	22mL	43mL
3~4kg	48L	32g	40g	16mL	32mL	40mL	64mL	58g	64mL	32mL	6mL	11mL	16mL	32mL	
2~3kg	40L	27g	33g	13mL	27mL	33mL	53mL	48g	53mL	27mL	5mL	9mL	13mL	27mL	
1~2kg	33L	22g	27g	11mL	22mL	27mL	44mL	40g	44mL	22mL	4mL	8mL	11mL	22mL	
~1kg	25L	17g	21g	8mL	17mL	21mL	33mL	30g	33mL	17mL	3mL	6mL	8mL	17mL	

●洗剤を使用する場合は、洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」を参考してください。
また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なります。

●軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。



ホームページから「使いた動画」をご覧いただけます。
スマートフォンやタブレット端末で読み取ってください。
ご利用の際は、通信費等の費用がかかります。
型式・外観・機能等が一部異なりますが、使いたは同じです。

お知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	直しかた
 給水されません	 スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 水栓(蛇口)を開けてください。
 排水されません	 スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。
 脱水されません	 スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。
 ふたが開いています	 ふたを閉めてください。 ふたを閉めると運転再開
 ふたがロックされません ふたロックが解除されません	 スタート一時停止を押して一時停止を解除してください。 ふたを閉めてください。

次のような場合は使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。→(P.67)

- 上記のお知らせが表示された場合、「直しかた」の項目を確認しても、何度も繰り返し表示される場合。
- 上記以外のお知らせが表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も繰り返し表示される場合。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)