

使用上のご注意 安全に正しくお使いください

絵表示について 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

△警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

△注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的障害を発生する可能性があります。

絵表示の意味 **△** 気をつけなければならぬ。「注意」を示します。


○ してはいけない。「禁止」を示します。

! 必ず行う。「強制」を示します。


安全上のご注意

△警告

- 設置作業は必ず4人以上で行う。重量物が落下してけがの原因になります。

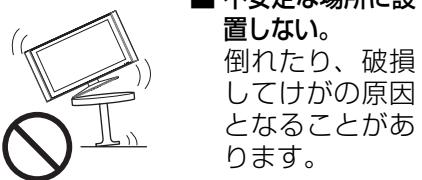

- 不安定な場所に設置しない。倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

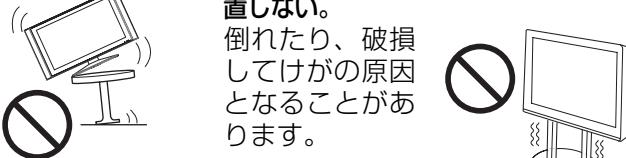

- 電源コードをスタンドの下敷きにしない。コードが傷がついて火災・感電の原因となります。



△注意

- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締めつける。テレビが脱落してけがの原因になります。





- 部品を改造しない。また、こわれた部品を使わない。テレビが落下してけがの原因になります。
- 通風孔をふさがないでください。また周囲に十分に距離をとり通風をさまたげないようにしてください。内部が高温になって火災の原因になることがあります。



お守りください

テレビの設置場所について

- 設置場所は十分な耐荷重強度のある、平坦で安定した場所を選んでください。(傾斜面や、平坦でない面、カーペット、畳などの不安定しない面、変形する面などに設置しない。)
- テレビの設置やスピーカーの取付け時に周囲のものと接触しないように、周りに十分な距離をとってください。
- テレビをフローリングに直接床置きすることはさせてください。フローリングの材質・表面状態によっては床面とスタンドのすべり止めが強く密着し、テレビを持ち上げた際、フローリングの表面がはがれる場合があります。
- テレビ+スタンド+スピーカーの総重量はおよそ100kgになりますので、取扱いにご注意ください。

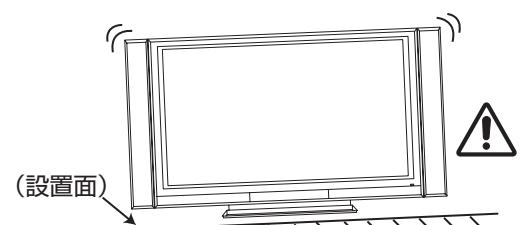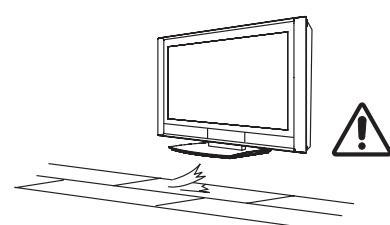

取扱説明書

日立プラズマテレビ専用スタンド

形名

TP-6001FST

このたびは日立プラズマテレビ専用スタンドをお求めいただき、まことにありがとうございました。

- このテレビスタンドは、日立プラズマテレビ 60V型専用のテレビスタンドです。

最初に

- テレビスタンドの取り付けには、確実な作業が必要となります。必ず、販売店に依頼して、安全性に十分配慮して確実な取り付けを行なってください。
- この取扱説明書では、事故を防ぐための重要な注意事項とテレビスタンドの組み立てかた、設置について説明しています。この取扱説明書とテレビの取扱説明書を合わせてお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

■ 販売店様へ


テレビスタンドの取り付けには確実な作業が必要となりますので、組み立て、設置の際にはこの取扱説明書をよくご覧のうえ、作業を行なってください。組み立て、設置や取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この取扱説明書は、組み立て、設置作業後にお客様にお渡しください。

同梱品について


組立ての前に、同梱品をご確認ください。
万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。



スタンド本体：1個



支柱：2個




転倒防止バンド：2本

取付けネジ
(M6 × 25) : 8本

取付けネジ
(4 × 16) : 2本

木ネジ
(4 × 20) : 2本



取付工具
(六角レンチ) : 1個


保証書 1冊
取扱説明書(本書) 1冊

テレビ本体への取り付け

△注意

電源コード、専用ケーブル、スピーカーケーブルの接続、取り外しは、必ずテレビの主電源スイッチを切った状態で行ってください。
スピーカーの取り付けは必ずスタンド取り付け後に行ってください。


準備 テレビの梱包材を下図のように配置し、テレビの後面を上にして置く。

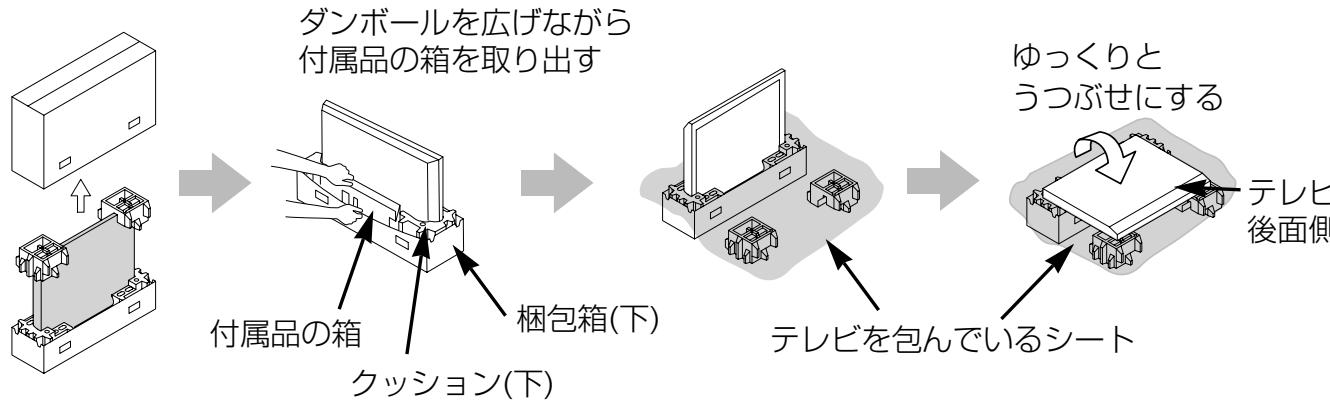

■ スタンドの組み立て手順


1. スタンド本体に支柱を取り付ける

図のように、スタンド左右に支柱を取り付けます。
このとき、スタンド後方に支柱のスタンド取付けネジ穴が見えるように取付けてください。

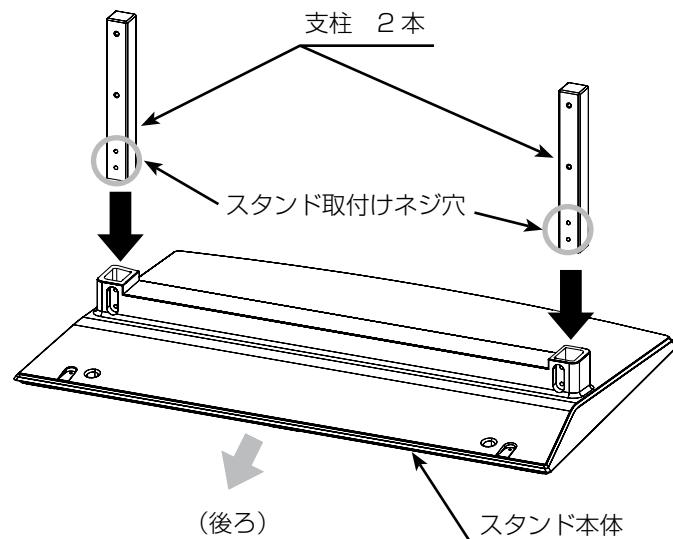

2. 支柱をネジで固定する

スタンド本体後方から、取付けネジを2本ずつ、
左右合計4本取付ける。

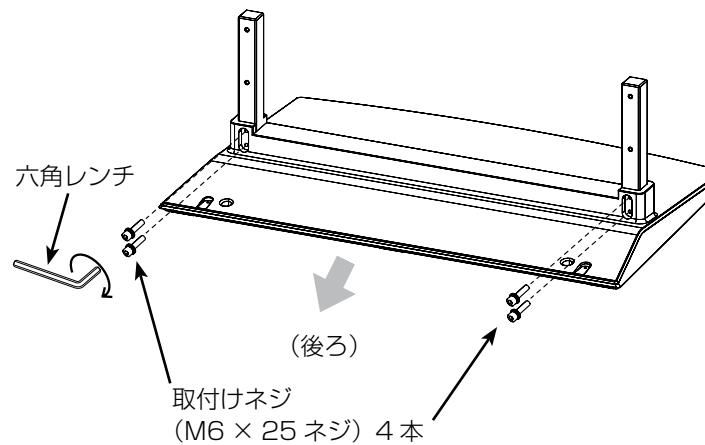

3. 取り付けたネジがしっかり締め付けられているか再度確認する


△警告

スタンドに支柱を取り付けた後、ネジがしっかり締め付けられているか確認してください。
ネジがしっかり締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

■ テレビ本体への取り付け手順


1. スタンドをテレビへ取り付ける

このとき、スタンドの前後取り付け方向にご注意ください。

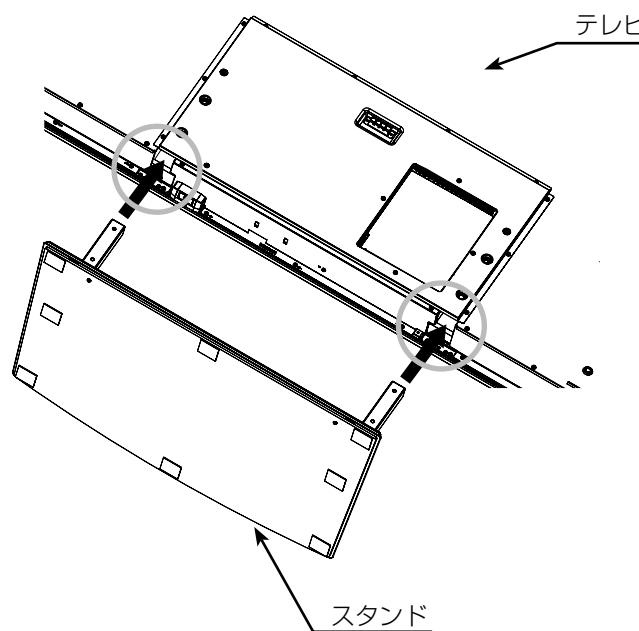

2. スタンドをネジで固定する

六角レンチ
取付けネジ
(M6 × 25 ネジ) 4本

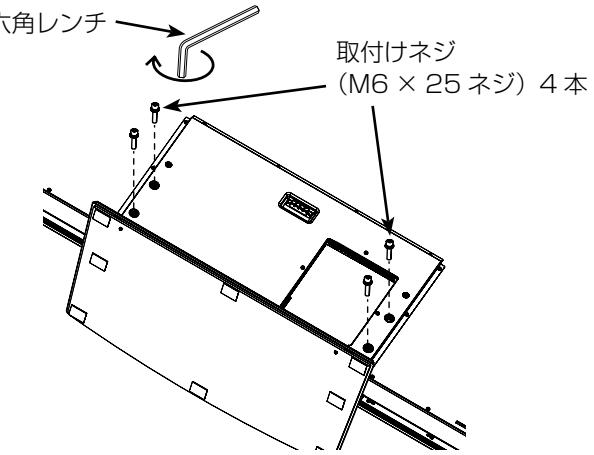

3. 取り付けたネジがしっかり締め付けられているか再度確認する


△警告

スタンドを取り付けた後、ネジがしっかり締め付けられているか確認してください。
ネジがしっかり締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。




■ 転倒防止バンドで固定する

ラックにテレビを固定する

スタンド側は取付けネジで、ラック側は木ネジで固定してください。

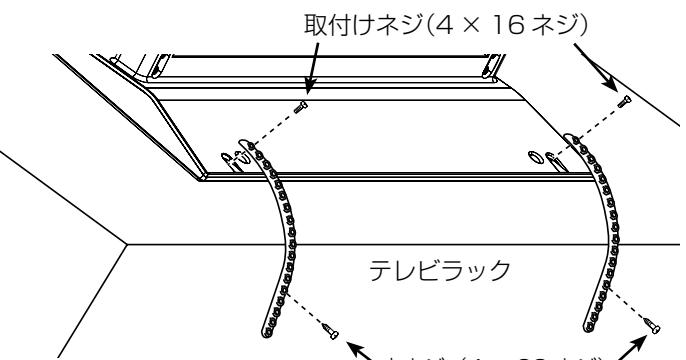

■ スタンド寸法図

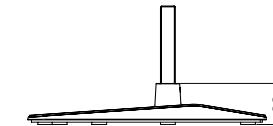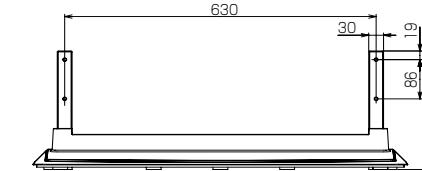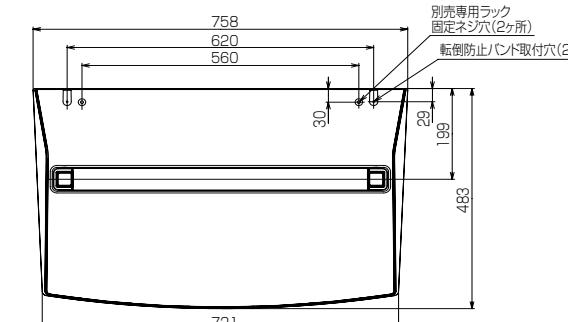

質量：16.5kg
単位：mm

(裏面もご覧ください。)