

据付説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立電気洗濯乾燥機


型式

BD-S7400L

(左開きドアタイプ)

BD-S7400R

(右開きドアタイプ)

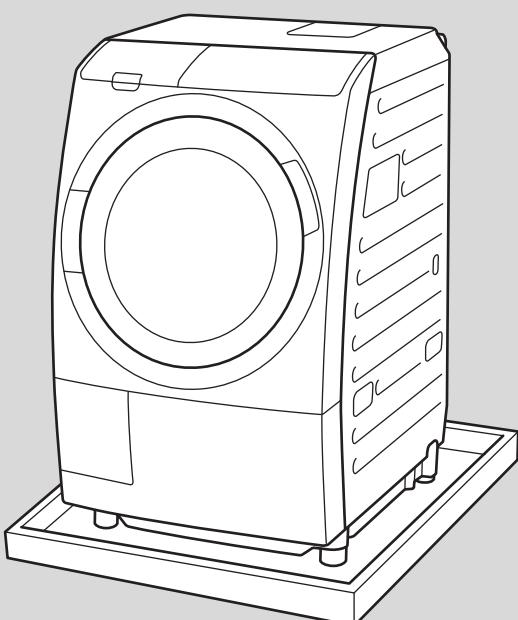

もくじ

準備

●本体の運搬	2
●製品寸法	2
●安全上のご注意	3
●付属品	4
●輸送用ボルトの外しかた・取り付けかた	5

据え付け場所の確認

●据え付け場所について	6
●水栓について	7
●ワンタッチつぎての取り付けかた	8
●防水パン、洗濯機用トレー、置台について	9
●排水口からのにおいを防ぐには	9

据え付け

●据え付けの流れ	10
●排水ホースの付け替え	12
●直下排水のしかた	13
●排水ホースの接続のしかた	14
●据え付けかた	18
●アンダーパネルの外しかた・取り付けかた	20
●水平を確認する	21
●調節脚の使いかた	21

接続

●給水ホースの取り付けかた・外しかた	22
●アース線の取り付け	23
●電源(コンセント)について	23
●お湯取ホースの取り付けかた	24
●お湯取ホース使用時のご注意	25
●お湯取ホース掛けの使いかた	25

点検

●試運転	26
●別売り部品	27

据え付けをされる方へ

- この据付説明書は、BD-S7400Lで説明しています。
- 据え付け前には、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据え付けてください。
- 製品の機能が十分発揮されるように、この「据付説明書」の内容に従って、正しく据え付けてください。
- 据え付け終了後は、「洗濯乾燥機据付時のチェックシート(据付確認書)」に従って確認を行ってください。
- 据え付け終了後は、試運転を確実に行ってください。
- この「据付説明書」は、お客様にお渡しください。


お客様へ

- 排水管の洗浄や転居の際に、洗濯乾燥機を移動する場合がありますので、この「据付説明書」は、「取扱説明書」とともに大切に保存してください。

本体の運搬


本体を運搬するときは、2人以上で運んでください。
本体側面、後面、底面の取っ手を持って運んでください。

ドアやドアパッキン、ドラムなど、取っ手以外のところを持たないでください。
本体を倒して運ぶ場合は、輸送用ボルトを取り付けた状態で運んでください。
本体を持ち上げずに引きずらないでください。

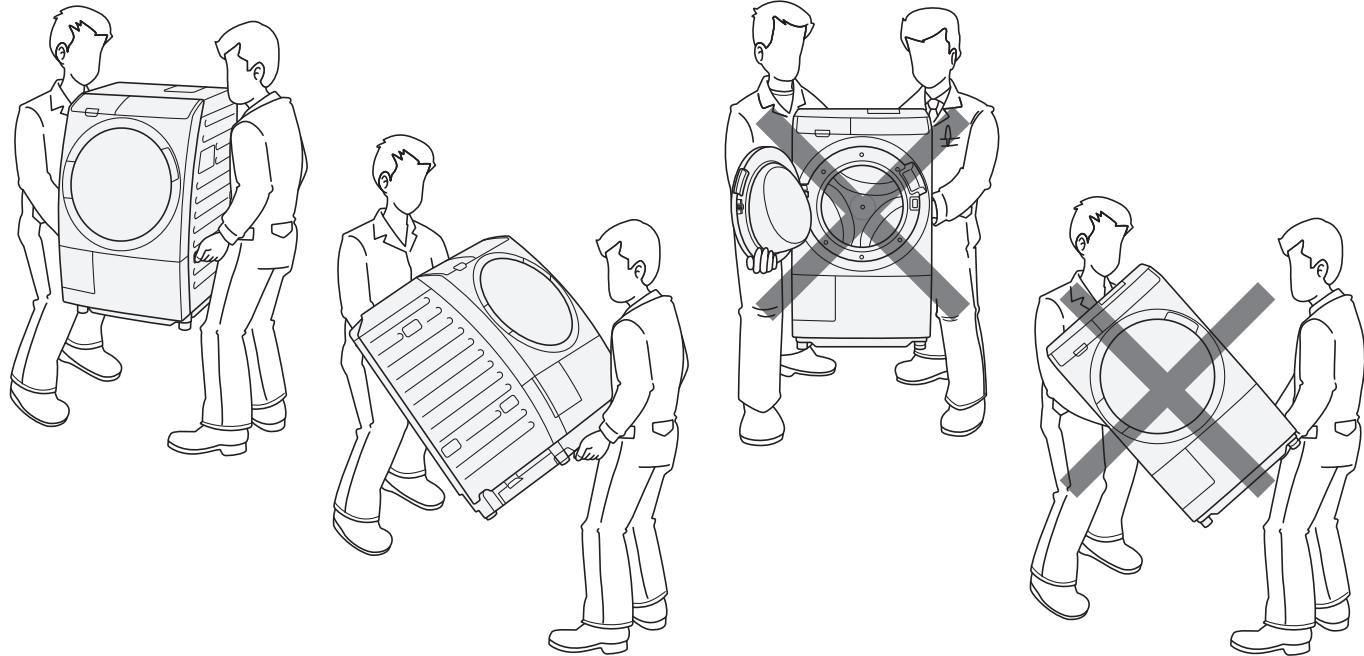

製品寸法

(単位：mm)

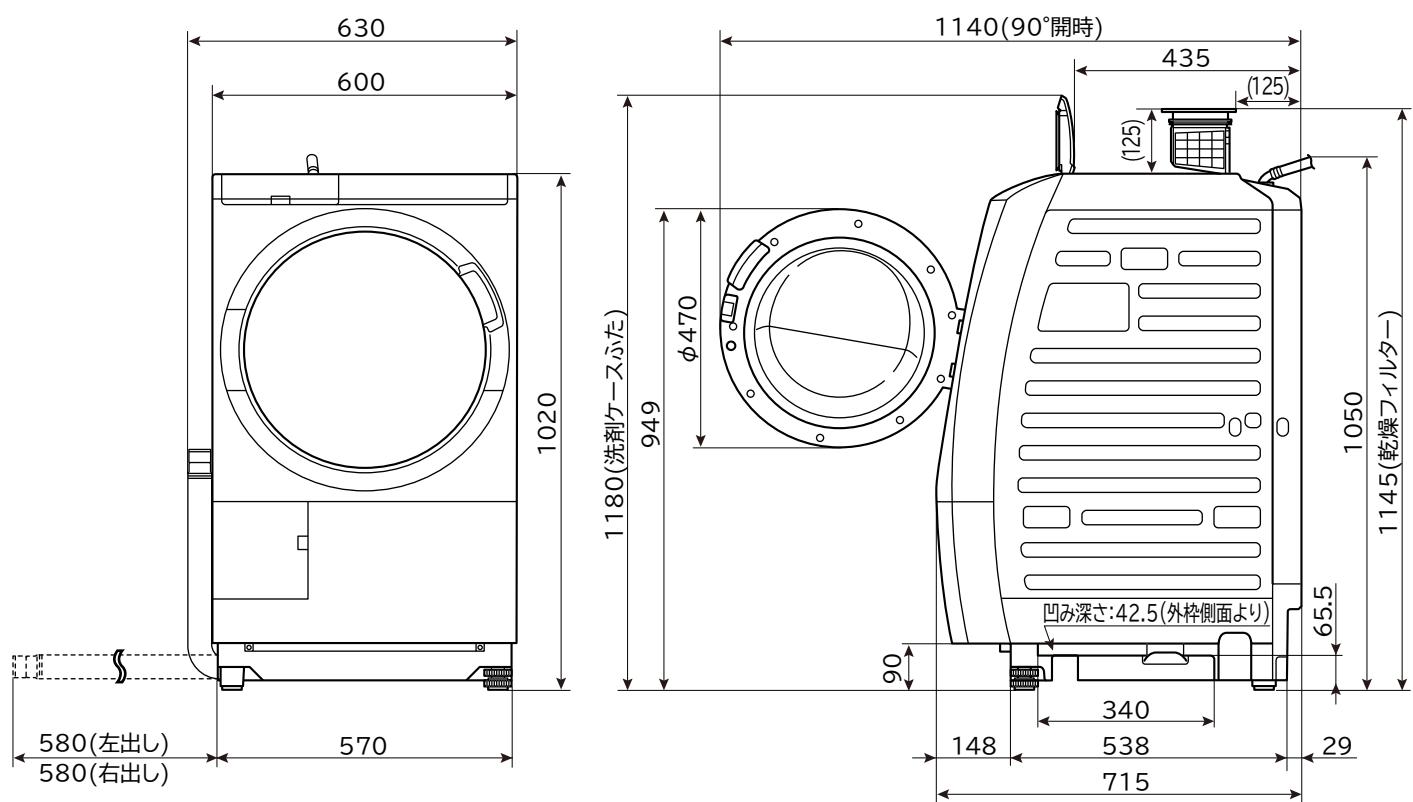

安全上のご注意

据え付ける前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく据え付けてください。

■ここに示した注記事項は


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

! 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
! 注意	この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	実行していただく「指示」内容のものです。

! 警告

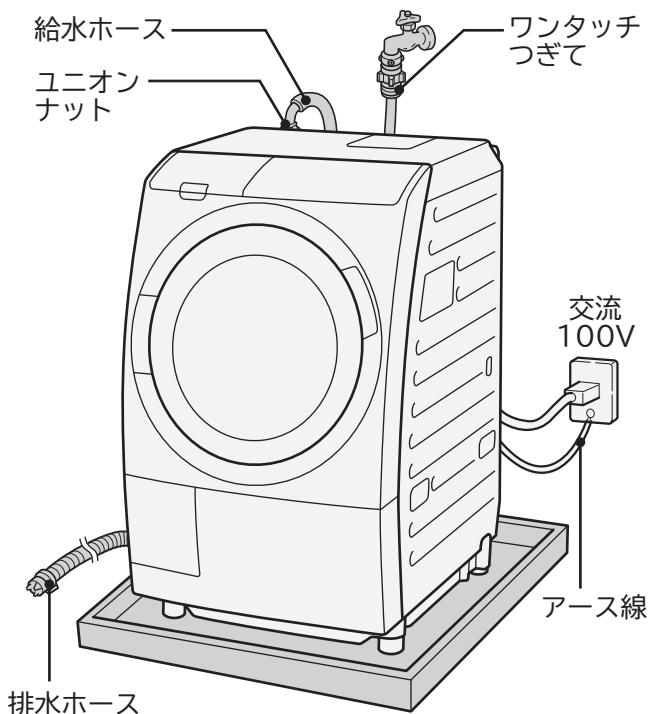

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

水場禁止

- 感電や漏電による火災の恐れがあります。



アース線を取り付ける

- アース線を取り付けないと、漏電のときに感電することがあります。アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。



アース接続




据え付け作業を行う際は、手袋を着用する

- けがを防止するためです。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- ほかの器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して発火することがあります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



テーブルタップによるタコ足配線はしない

- 発煙・発火の原因になります。



電源プラグの刃や、刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよくふく

- 火災の原因になります。



電源コードを傷つけない

(傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない)

- 電源コードが破損し、発煙・発火の原因になります。



安全上のご注意(続き)


⚠ 注意



水漏れ

付属品のワンタッチつぎでを使用し、つぎで②をしっかり締め付ける

- 付属品以外のつぎでを使用すると水漏れの原因になります。
- 長期のご使用でねじやつぎでが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締め付けてください。

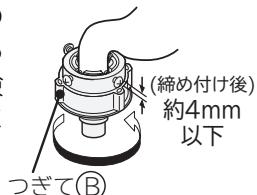

水漏れ

据え付けるときは、排水ホースのくびれた部分を本体の端に合わせる

- 内部でたるんではいると、ほかの部品と接触し、ホースが破れて、水漏れして、思わぬ被害を招くことがあります。



禁止

給湯機からの温水は使用しない

- 瞬間に50°C以上の温水が給水され、部品の故障や水漏れにより思わぬ被害を招くことがあります。



水はね

据え付け後や断水後の配管内の空気の水はねに注意

- 配管内の空気により、洗剤ケース部で水はねが発生する場合があります。据え付け後や給水ホースを外したあとなどは、洗剤量(目安)表示後ゆっくりと水栓を開けてください。

付属品

ワンタッチつぎで 	お湯取ホース(約4m) (吸水ホース) 	お湯取ホース掛け 	脚キャップ (高さ調整用) 6mm 3mm 	スイコミノズル 	お手入れブラシ 	Lパイプ・接着剤
給水ホース(約0.8m) 	クリーンフィルター 		輸送用ボルト 取り外しスパナ 	輸送用ボルト (本体の背面に取り付けられています) 	カバー 	水準器
アダプター 	ホースクリップ 	輸送用ボルト 取り外しスパナ 		(2個)	DVD (上手な使いかた) 	排水トラップ カバー

輸送用ボルトの外しかた・取り付けかた

⚠ 注意



排水ホースの付け替えが必要な場合は、付け替え後に輸送用ボルトを外す

●外したあとは、本体を倒さないでください。

本体内部部品の故障の原因になります。

●輸送用ボルトを外さないと正常に運転できません。


付けたままで運転すると、振動や騒音が大きくなり、本体が動いてけがをしたり、壊れたりする恐れがあります。

外しかた

1 輸送用ボルトを2本外す

●付属品の「輸送用ボルト取り外しスパナ」をご使用ください。

●輸送用ボルトは、転居などで本体を輸送する際に必要になりますので、取り外したあとは大切に保管してください。

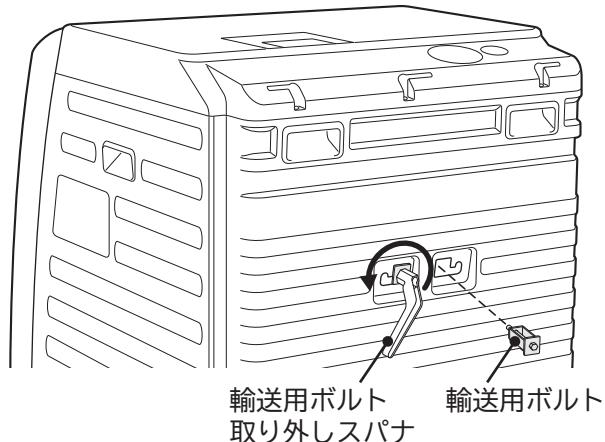

2 付属品のカバーを取り付ける


●輸送用ボルトを外したあとの穴に取り付けます。

⚠ 警告



輸送用ボルトを外したあとは、外したあとの穴に付属品のカバーを取り付ける

●水の浸入やけがを防止するためです。

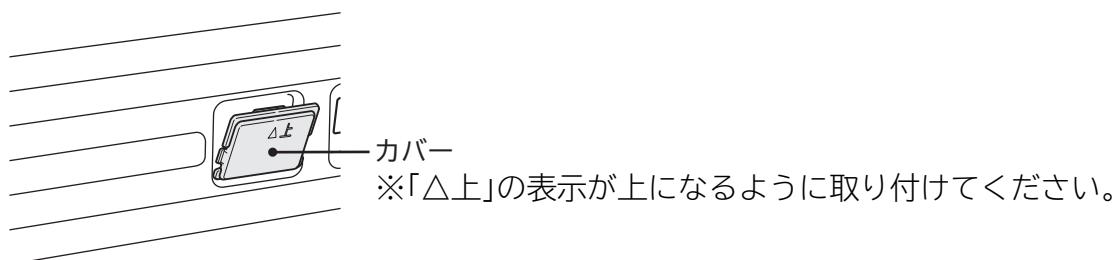

取り付けかた

1 付属品のカバーを外す

2 輸送用ボルト(2本)を取り付ける

●本体背面の輸送用ボルト取り付け穴に、輸送用ボルトを入れて、付属品の「輸送用ボルト取り外しスパナ」を使って、閉め込んでください。


●ドラム(洗濯・脱水槽)を上に持ち上げながら作業すると、取り付けやすくなります。

据え付け場所について

■搬入経路(洗面所のドアの寸法、手すりや突起物の位置など)を確認してください。

■据え付けに必要な寸法を確認してください。


- 本体は前面を開放して、背面や左右の壁などから下表の寸法以上離してください。

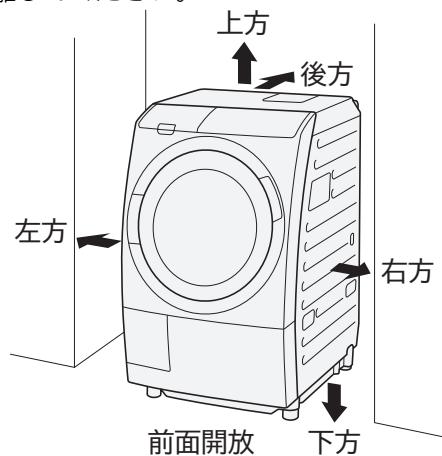

消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離(cm)
上方	20
左方	1.0
右方	1.0
後方	1.0
下方	0

- 水栓の高さは1050mm以上必要です。

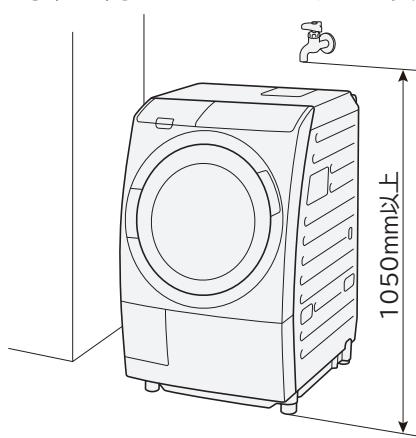

1050mm未満の場合は、本体を前や横に移動して設置する必要があります。

■しっかりした床に、水平に据え付けてください。


- すべりやすい床や、弱い床は、振動や騒音が大きくなることがあります。



据え付け場所の床面が弱い(振動が気になる)場合には、別売りの補強板を設置してください。〈P.27〉
詳しくは、補強板の説明書をご覧ください。


【防水パンがない場合】

- ①補強板の裏側に両面テープをはる
- ②床の上に載せる

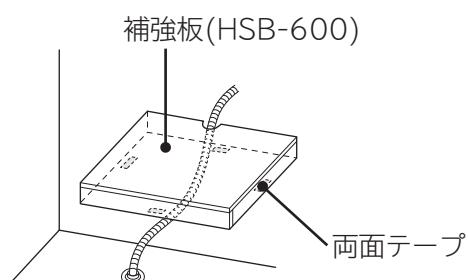

【防水パンがある場合】

- ①補強板の裏側に、固定金具をねじ止めする
- ②防水パンに載せる

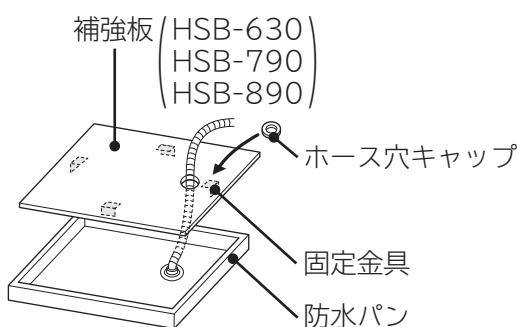

■直射日光が当る場所、40°C以上になる場所、発熱器具のそばには据え付けないでください。

- 本体内部の温度が異常に高くなつて故障したり、外観が変形・変色する恐れがあります。

■屋外など凍結の恐れがある場所には、据え付けないでください。

- 本体内部の残水が凍結し、思わぬ被害を招くことがあります。

⚠ 警告



有機溶剤（ベンジン、シンナーなど）を扱う場所には据え付けない

- 引火したり、プラスチック部品が故障する恐れがあります。


水栓について

水栓の高さは、洗濯乾燥機の据え付け面(床面、防水パン、据付脚、置台など)から1050mm必要です。1050mm未満の場合は、洗濯乾燥機を前や横に移動して、水栓から離して設置する必要があります、据付脚などが必要になる場合があります。

■ワンタッチつぎてを使用する場合の水栓について

- 横水栓、都形水栓など、適した水栓を使用してください。

自在水栓は使用できません。

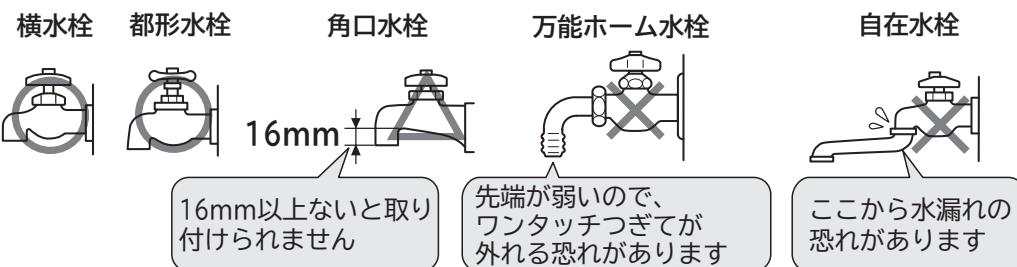

オートストッパー付水栓ジョイント用部品


※下記以外の分岐水栓給水栓および水栓は使用しないでください。つばがないと外れて水漏れする恐れがあります。給水ホースが外れると、自動的に給水をストップし、水漏れを防止します。

■全自動洗濯機用給水栓ノズル（オートストッパー付）

自在水栓の場合	万能ホーム水栓・全自動洗濯機用水栓の場合	カップリング付横水栓の場合
YSP-1A-S	YSP-L-S	YSP-1B-S

■全自動洗濯機用給水栓（オートストッパー付）

YS80S



- 自在水栓、混合水栓などの場合は、販売店または水道工事店にご相談ください。
- 洗濯注湯システムには給水ホースを接続しないでください。

■全自動洗濯機用水栓について

全自動洗濯機用水栓(給水ホースを直接水栓に差し込める水栓)にも適合しない物があります。


ご使用になる場合は、日本電機工業会規格JEM1206に準拠した水栓をご使用ください。

ご使用の水栓が準拠しているかは、水栓メーカーにお問い合わせください。

ただし、つばのないものはご使用できません。


また、水栓接続部にさびや傷、異物があると、水漏れの原因になるためご使用できません。

全自動洗濯機用水栓 (安全対策あり)

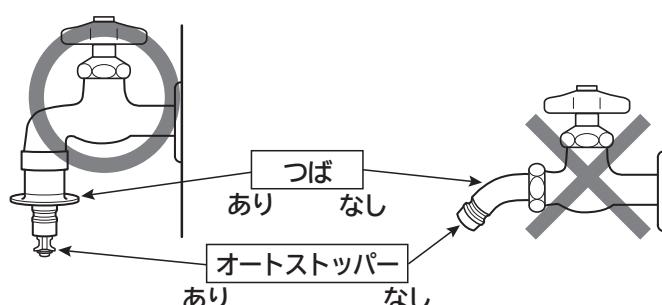

全自動洗濯機用水栓 (安全対策なし)

左の2種類の水栓に給水ホースを接続した例

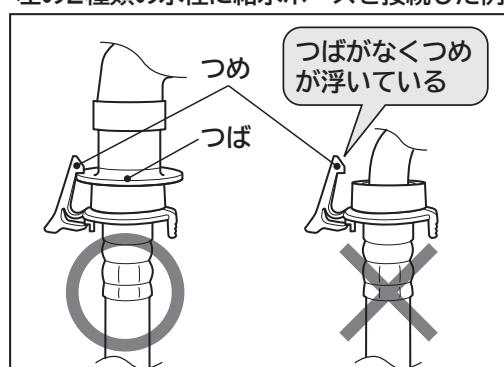

※オートストッパー付きは、給水ホースが抜けると
自動的に給水が止まります。

ワンタッチつぎての取り付けかた

⚠ 注意



付属品のワンタッチつぎてを使用し、つぎて②をしっかりと締め付ける

●付属品以外のつぎてを使用すると水漏れの原因になります。

●長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

定期的に点検し、緩んでいる場合はさらに締め付けてください。

●給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。




水栓およびワンタッチつぎては、本体に触れないようにする

●振動により水漏れの原因になります。

●水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより、水漏れに至る恐れがあります。


1 水栓の直径を確認する

●直径が18mm以上のときは、つぎてリングを外します。

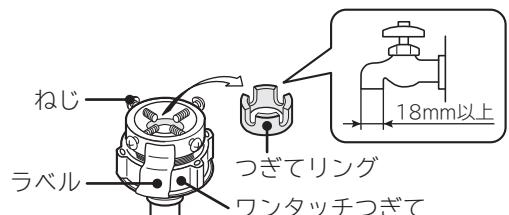


2 つぎて①、②とのすき間が6mmあることを確認する


●つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

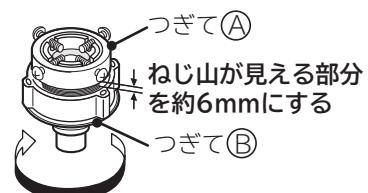


3 つぎて①のねじ4本を水栓の直径まで緩め、水栓の先端に押し当てる

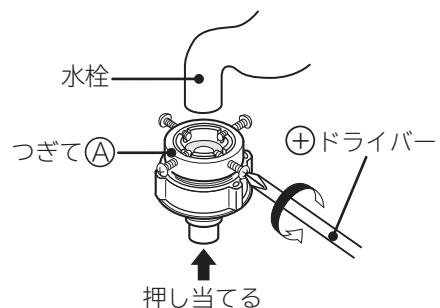

4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓がパッキンの中心になるように、ねじを均等にしっかりと締め付ける

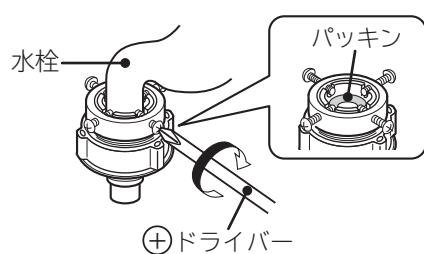

5 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約4mm以下にする

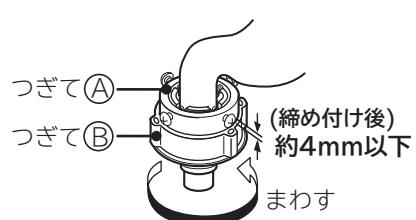

●給水ホースの取り付けは、「給水ホースの取り付けかた」(P.22)をご覧ください。


●長期間のご使用で、ねじやつぎて①、②が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

2~5の手順により取り付け直してください。付け直しても水漏れするような場合には、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り替えてください。(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)


防水パン、洗濯機用トレー、置台について

■本体からの水漏れや夏季など湿度が高いときに、冷水などの使用で洗濯槽の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。

- 床の汚れを防ぐためにも、別売りの防水パン(TP-780)か、洗濯機用トレー(YT-1)の設置をおすすめします。



防水パン (TP-780)
(幅780×奥行640×高さ63mm)

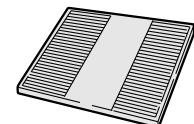

洗濯機用トレー (YT-1)
(幅640×奥行640×高さ30mm)


■本体を高くする場合は、別売りの置台(TR-BD2)をご使用ください。



⚠ 警告

防水パン使用時は、防水パンの排水に注意する

- 防水パンの排水口が詰まると、水がたまりあふれたり感電する恐れがあります。

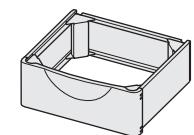

置台 (TR-BD2)
(幅610×奥行552×高さ255mm)

■キャスター付きの設置台は、排水ホースが外れたり、けがをする恐れがあるため、使用しないでください。


排水口からのにおいを防ぐには

■乾燥時、排水口からのにおいを吸い込み、洗濯物にしみつく場合があります。

- 排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、洗濯機用排水トラップ(YT-T1)
希望小売価格4,200円(税抜4,000円)をご使用ください。

■排水トラップの取り付けには住宅工事の工務店などの工事が必要です。

工務店などにご相談のうえ、お買い求めください。




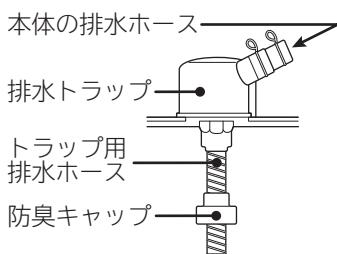


- 取り付けにあたっては、「YT-T1」に同梱の取扱説明書に従ってください。


- 取り付けにあたっては、設置条件をご確認ください。
(本体横に130mmの設置スペースが必要です)

据え付けの流れ


- 下記以外の条件では、据え付けできません。
- 据え付け条件によっては、下記手順が異なる場合があります。

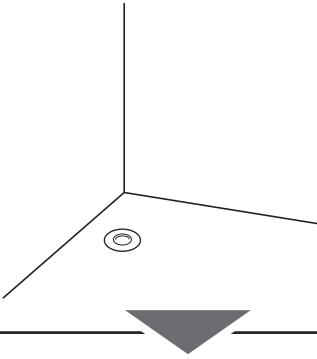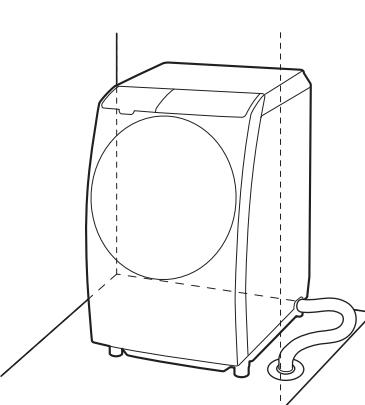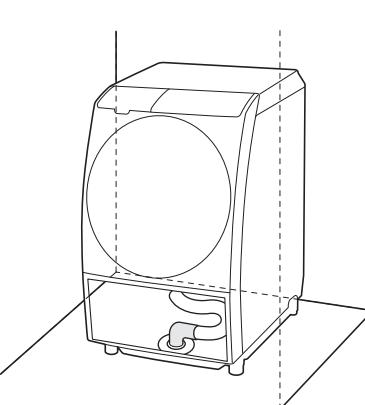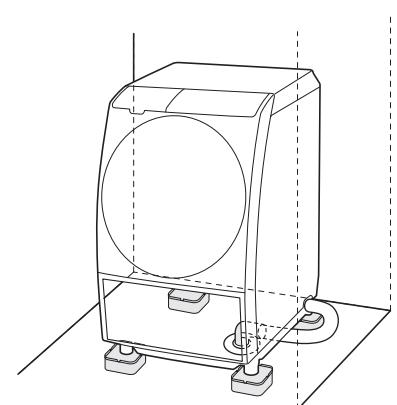防水パンの有無	防水パンがない場合		
設置場所		据え付け場所の幅は、620mm 以上必要 ※本体の両側に壁があるときは、据え付け作業のため 675mm 以上必要となる場合があります。	
排水口位置の確認	(L) もしくは (R) が 595mm 以上の場合	排水口がほぼ真下にある場合 <ul style="list-style-type: none">アンダーパネルを外して、排水口に接続してください。〈P.20〉	(L) もしくは (R) が 595mm 未満かつ、ほぼ真下にない場合 <ul style="list-style-type: none">排水口の位置により、別売りの「直下排水キット(HO-BD3)」が必要です。→ A 〈P.18〉アンダーパネルを外して、排水口に接続してください。〈P.20〉   


防水パンが設置されている場合

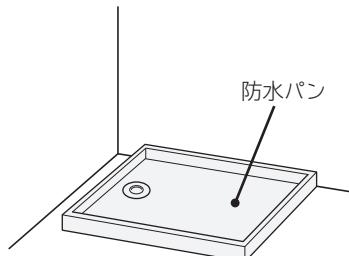

【奥行き方向の据え付け条件】

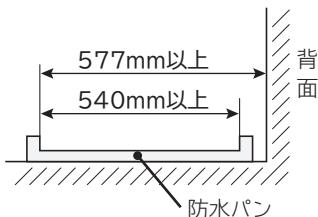

※540mm以下の場合は
据え付けできません。

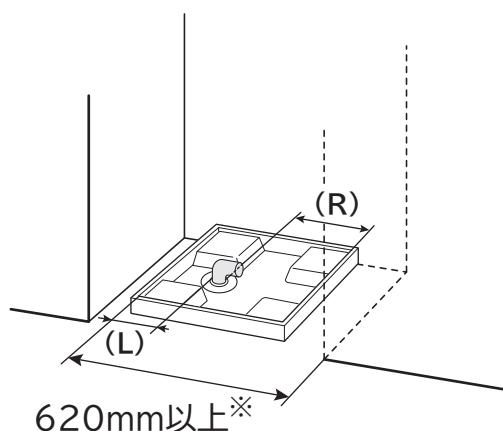

据え付け場所の幅は、620mm以上必要

※本体の両側に壁があるときは、据え付け作業のため
675mm以上必要となる場合があります。

(L) もしくは (R) が 570mm以上の場合




排水口がほぼ真下に ある場合

(L) もしくは (R) が 570mm 未満かつ、ほぼ真下にない場合

- アンダーパネルを外して、排水口に接続してください。〈P.20〉

排水口の位置により、別売りの
「直下排水キット(HO-BD3)」が
必要です。→ B 〈P.18〉

- アンダーパネルを外して、排水口に接続してください。〈P.20〉

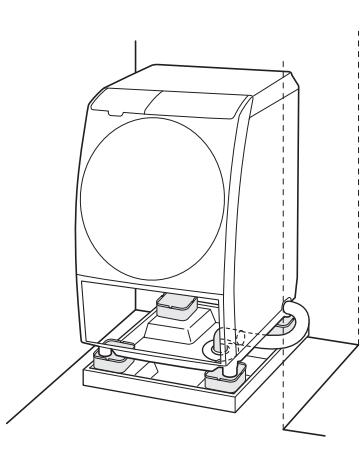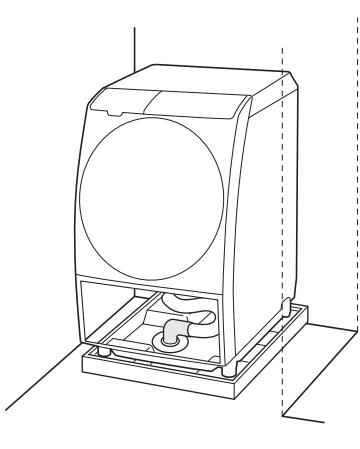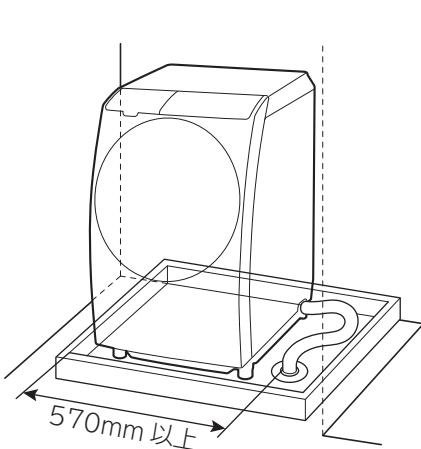

排水ホースの付け替え

⚠ 注意



据え付けるときは、排水ホースのくびれた部分をホース引出口に合わせる

- 内部でたるんでいると、ほかの部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。

排水ホースの先端はしっかりと排水口へ入れる

- 排水ホースは排水の水の力や振動などで動く場合があります。

排水口が大きい場合は抜け出さないように固定してください。

排水ホース先端が排水配管に確実に差し込まれていないと、水漏れの原因になります。



排水ホースを本体と防水パンなどの間で挟んでつぶさない

- 水漏れ、排水不良の原因になります。

輸送用ボルトを外した状態で本体を倒さない

- 本体内部の部品が、破損や故障する原因となります。

- ホース押さえは外さないでください。

- 内部のホースは溝にきちんとめ込み、浮き上がりのないようにしてください。

■排水ホースの引き出し位置を変更する

- 排水ホースは、出荷時は左側から引き出しています。


右側に変更する場合は、下記の手順に従ってください。

① 本体を静かに後側へ倒す

- 本体を倒す場合は、傷つき防止のためダンボールなどの上に静かに倒してください。

② 排水ホースを右側のホース引出口に付け替える

- 1 左側に配管してある排水ホースをⒶ部まで外す。
- 2 右側のホースキャップを外し、左側に取り付ける。
- 3 排水ホースのくびれた部分を右側ホース引出口にはめ込む。
- 4 排水ホースを溝にはめ込み、ホースフック(2箇所)で固定する。

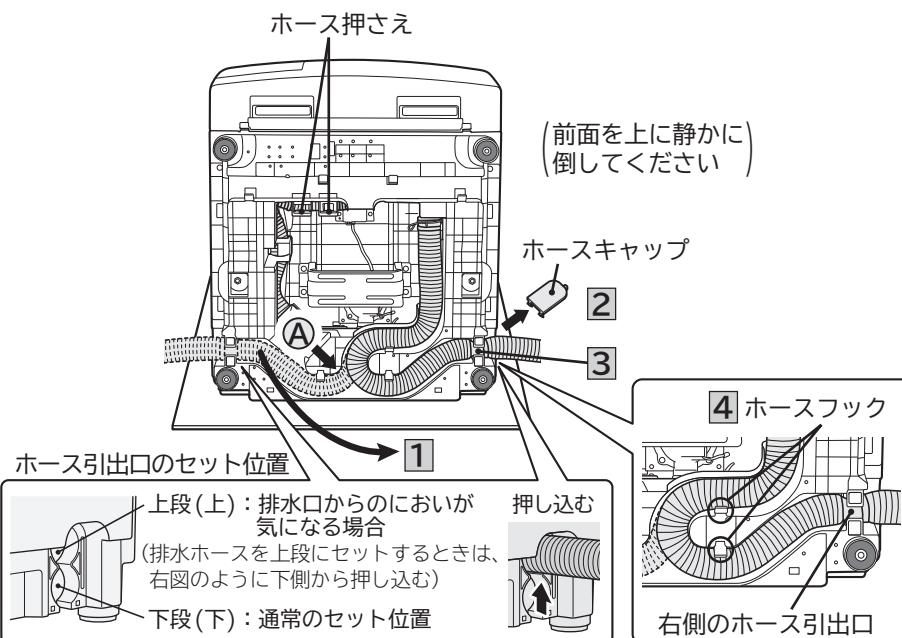

ご注意

- 上段と下段の間に排水ホースを挟まないでください。

排水ホース内で糸くずが詰まり、排水できなかったり、水漏れする恐れがあります。

- すでに床面に排水トラップを設置している場合は、下段(通常のセット位置)にてご使用ください。

上段にセットすると、排水できなくなる恐れがあります。


直下排水のしかた

1 本体を静かに後側へ倒す


- 本体を倒す場合は、傷つき防止のためダンボールなどの上に静かに倒してください。
- ふたに穴のついた排水トラップの場合、排水トラップカバーは事前に排水口に設置してください。〈P.15〉

2 排水ホースの引き出し位置を変更する

- 排水ホースを下図のように溝にはめ込み、ホースフック(2か所)で固定します。

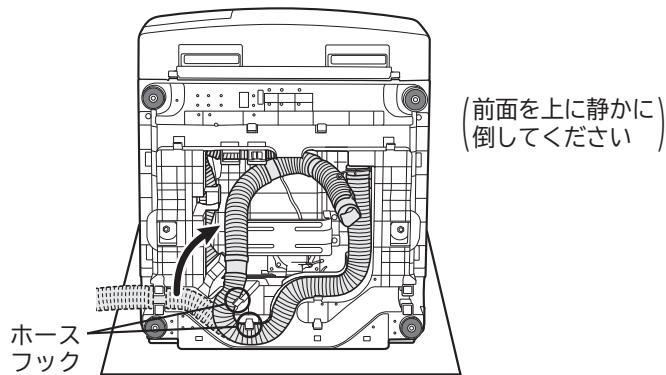

3 ホース先端を本体内部に入れる

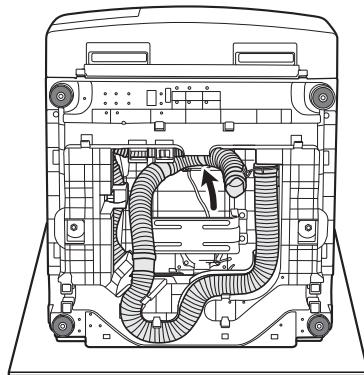


ご注意

- 輸送金具などの金属部でホースが破れないようにご注意ください。
- 排水ホースが本体底部よりはみ出さないようにしてください。
水漏れ、排水不良の原因になります。

4 本体を起こし、輸送ボルト〈P.5〉とアンダーパネル〈P.20〉を外す

5 排水ホースを接続する

- 排水口が据付場所のほぼ真下にない場合は、必要に応じて「直下排水キット(HO-BD3)」を使用し、本体を高くして接続してください。
〈P.14、18、19〉

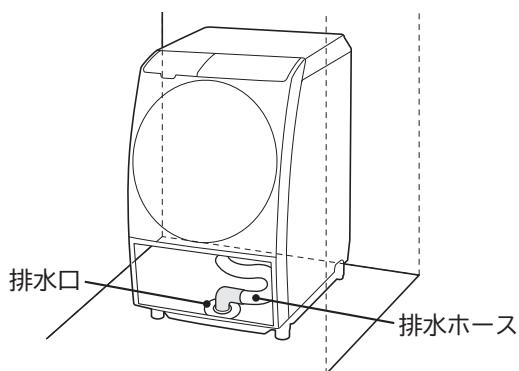


6 試運転〈P.26〉を行い、排水ホース接続部などから水漏れがないことを確認する

7 アンダーパネルを取り付ける〈P.20〉

排水ホースの接続のしかた

直径が48mm以上 の排水口にホースを差し込む場合

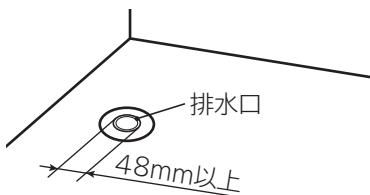


使用するもの

- ・ホースピース
(排水ホース先端に付いています)




直径が48mm以下 の排水口にホースを差し込む場合

本体設置する前に
Lパイプを排水口に
差し込んでください。

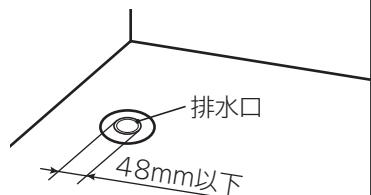

使用するもの

- ・Lパイプ・接着剤(付属品)
- ・ホースクリップ(付属品)

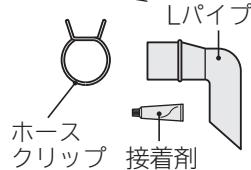


取り付け方法

(1) 排水ホース先端にホースピースが付いていることを確認する



(2) 排水口に差し込む


- 排水ホース先端が排水配管に確実に差し込まれていないと、水漏れする恐れがあります。

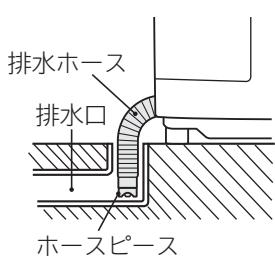


- 排水口が浅く、排水ホースの先端がぶつかるときは、排水ホースのくびれた部分を切断し、排水ホース先端に付いているホースピースを付け替えてください。切断しなかったり、ホースピースを付けないと「すすぎ」や「脱水」のとき、排水が悪くなり、すすぎが不十分になったり、発泡して運転が止まることがあります。

■排水配管が見えない場合


- 排水配管の位置を良く確認し、排水ホース先端を排水配管に差し込んでください。
(水漏れの原因になります)

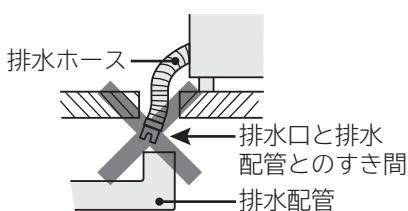

(1) 排水ホースの先端に付いているホースピースを外す




(2) 付属品のLパイプの外周に接着剤を塗布し、排水ホースの先端に取り付ける

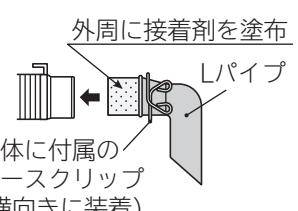


(3) 排水口に差し込む

- 排水ホース先端が排水配管に確実に差し込まれていないと、水漏れする恐れがあります。

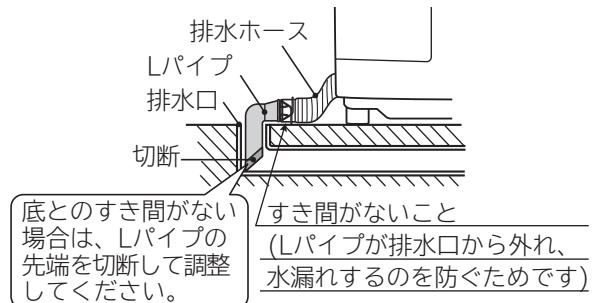

■排水配管が見えない場合

- 排水配管の位置を良く確認し、排水ホース先端を排水配管に差し込んでください。
(水漏れの原因になります)

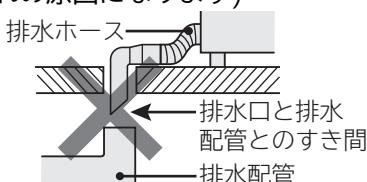


△注意



Lパイプは確実に差し込む


- Lパイプが浮き上がると、排水異常や水漏れ、可動部との接触による異常音の原因となります。

ふたに穴のついたエルボつき排水トラップに接続する場合

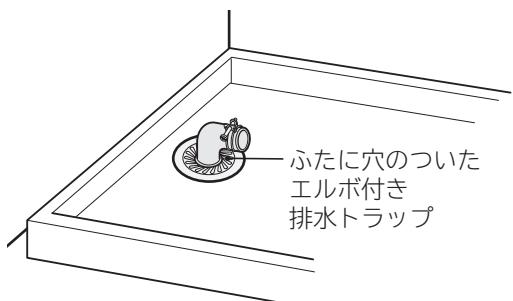

使用するもの

- 排水トラップカバー(付属品)
- アダプター(付属品)
- ホースクリップ(付属品)
- 接着剤(付属品)

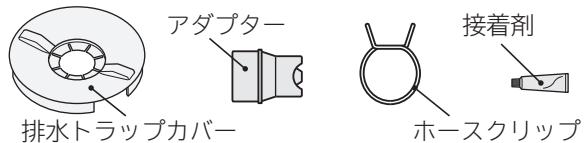

取り付け方法

(1)排水トラップのエルボを外す

(2)付属品の排水トラップカバーを排水トラップの丸パイプにはめる(表側を上にしてはめる)

- 丸パイプがふたから出でていない排水トラップの場合は、エルボ側に排水トラップカバーをはめてください。

△ 注意

排水トラップカバーが浮き上がらない ように置く

- 乾燥運転中に水しぶきが上がって、周囲がぬれる場合があります。

(3)エルボを元に戻す

△ 注意



エルボを奥まで確実に挿入する

- 運転中にエルボが外れてしまい、水漏れの原因となります。

(4)排水ホースの先端に付いているホースピースを外す


(5)付属のアダプターの外周に接着剤を塗布し、 排水ホースの先端に取り付ける

(6)排水トラップのエルボに接続し、付属品のホースクリップと排水トラップのホースバンドで固定する

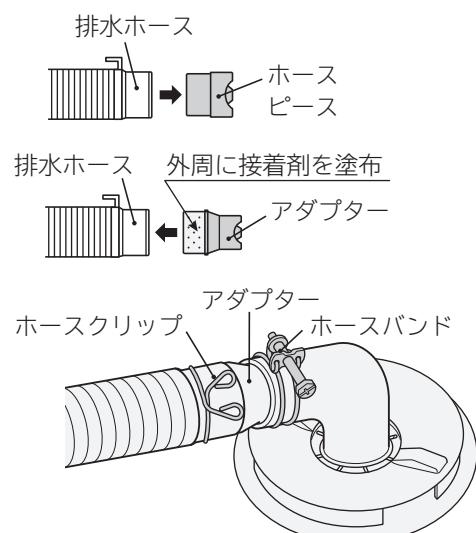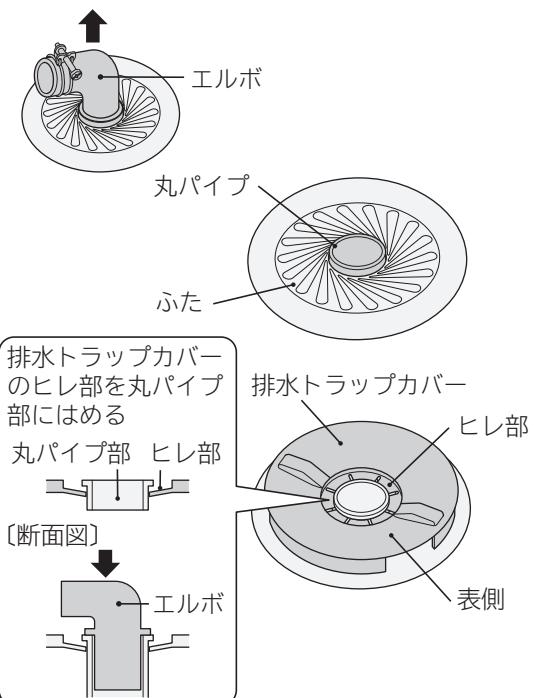


排水ホースの接続のしかた(続き)

ふたに穴のついたエルボなし 排水トラップに接続する場合

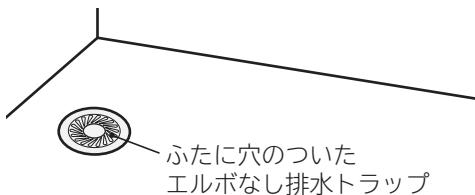


使用するもの

- 排水トラップカバー(付属品)
- Lパイプ(付属品)
- ホースクリップ(付属品)
- 接着剤(付属品)

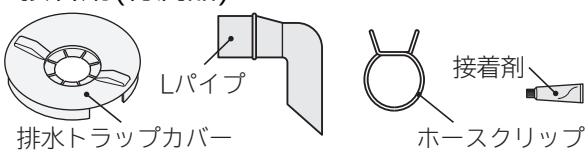

排水エルボまたはふたに穴の付いていない 排水トラップに接続する場合

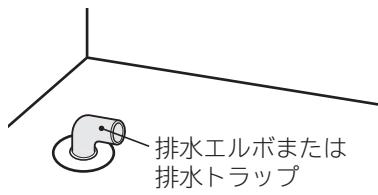

使用するもの

- アダプター(付属品)
- ホースクリップ(付属品)
- 接着剤(付属品)




取り付け方法

(1) 排水ホースの先端 に付いているホー スピースを外す




(2) 付属品のLパイプ の外周に接着剤を 塗布し、排水ホー スの先端に取り付 ける

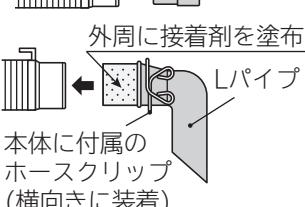

(3) 付属品の排水トラッ プカバーをLパイプに 取り付ける(表側を上 に取り付ける)



(4) 排水トラップに差し込む

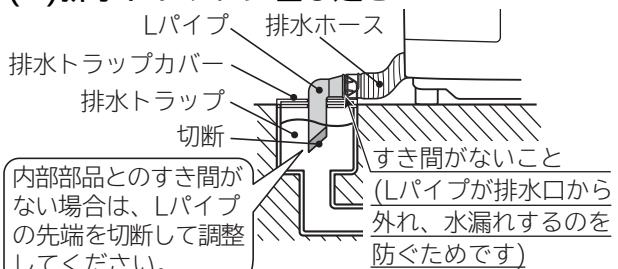

注意

Lパイプは確実に差し込む

- Lパイプや排水トラップカバーが浮き上
がると、排水異常や水漏れ、可動部との
接触による異常音の原因となります。
先端を水の中に入れない、結露や
においの原因になります。

取り付け方法


(1) 排水ホースの先端に付いているホース ピースを外す



(2) 付属品のアダプターの外周に接着剤を 塗布し、排水ホースの先端に取り付ける



(3) 排水エルボまたはトラップに接続する

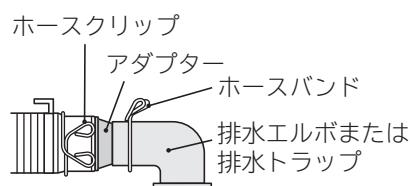

排水ホース関連部品

排水ホースは排水の力や振動などで動く場合があります。

排水口が大きい場合、または浅い場合は、抜け出さないように固定してください。

■排水ホースの延長


別売りの延長用排水ホースをご使用ください。

●部品番号 BD-V3200L-044(長さ約83cm) 希望小売価格 1,155円(税抜1,100円)


■接続のしかた

●排水ホース先端に付いているホースピースを外し、本体の排水ホースの先端内部に延長用排水ホースに付属のカラーを挿入する。

本体の排水ホースの外周に接着剤を塗布して、延長用排水ホースを接続し、延長用排水ホースに付属のホースクリップで固定してください。

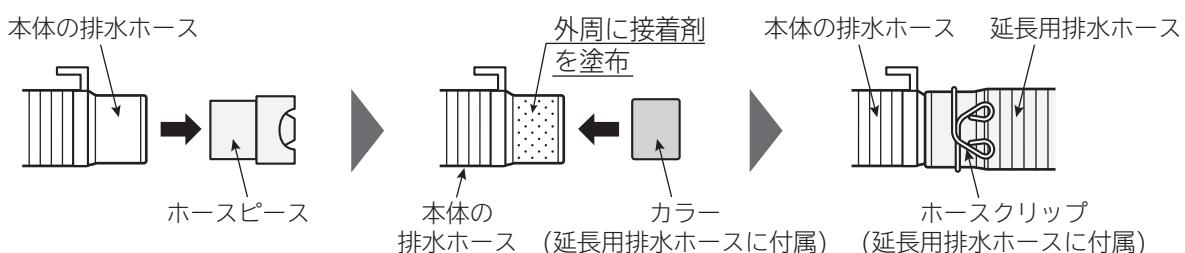

排水性能が悪くならないように、次の点をお守りください。

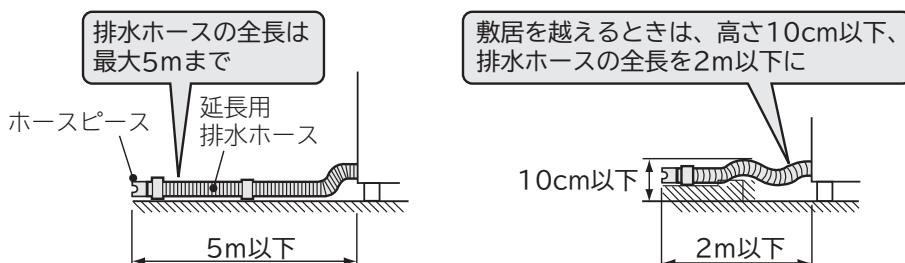

ご注意

●排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合や、排水口が詰まっていると、糸くずフィルターを外したときに、多量の水が漏れる場合があります。

●市販品の延長ホースをご使用になる場合、ホースの内径が小さいと排水性能が悪くなり、正常な運転ができなくなる場合があります。

△ 注意



排水ホースの高さは10cm以下にし、排水口を詰まつたままにしない

- 糸くずフィルターを外したときに、多量の水が漏れる場合があります。
- 「C02」や「C18」が表示される場合があります。

ご注意

本製品は、乾燥運転中に排水ホースから湿気を排出するため、配管経路に穴が開いていると、乾燥運転中に湿気が配管の穴から部屋の中に出てしまい、床や壁を傷めてしまう恐れがあります。

特に、洗面台の横に洗濯乾燥機を設置している場合は、洗面台の下の配管に穴が開いていないかを、試運転時に確認してください。

据え付けかた

■据え付けにあたっては、別売り部品の「直下排水キット HO-BD3」(希望小売価格 3,465円)をご使用ください。〔直下排水キットには、直下排水ホースと据付脚(4個)が同梱されています〕

■排水口と壁の位置に合わせて、排水ホースの引き出し位置を変えてください。〈P.12、13〉(出荷時は左側から引き出しています)

「防水パンがない」「排水口の壁からの距離が595mm未満かつ、排水口の位置がほぼ真下にない」場合

A

1 据付脚を置く

2 排水口に直下排水ホースを接続する




3 本体を据え付ける

4 本体側の排水ホースの長さを調節する

●詳細は「直下排水キット」の取付説明書をご覧ください。

5 本体側の排水ホースと直下排水ホースを接続する

●接続のしかた 〈P.17〉
※接続のしかたは、延長用排水ホースの接続と同じです。

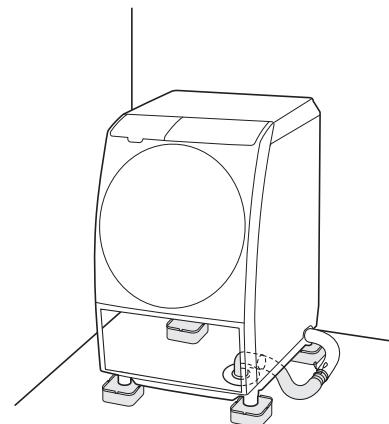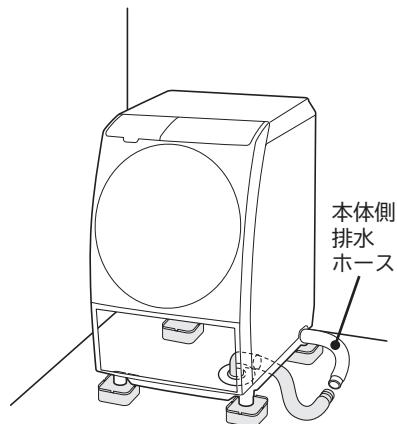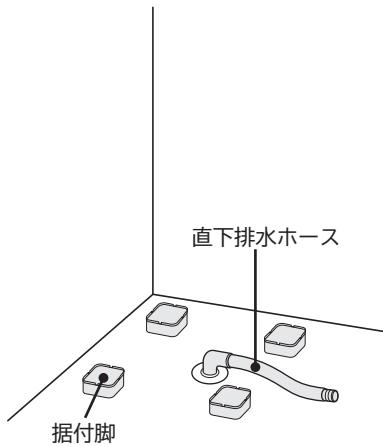


「防水パンが設置されている」「排水口の壁からの距離が570mm未満かつ、排水口の位置がほぼ真下にない」場合

B


確認 排水パイプ(エルボ)がある場合には

- 排水パイプの高さ(b)が本体据付面(a)より7mm以上の場合は据付脚を置きます。
- 7mm以下の場合は②へ。

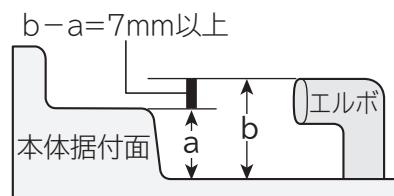

1 据付脚を置く


2 排水口に直下排水ホースを接続する

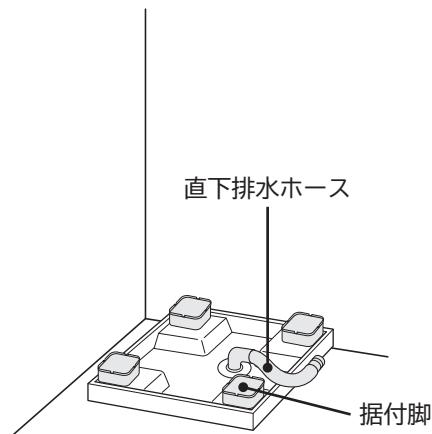

3 本体を据え付ける

4 本体側の排水ホースの長さを調節する


- 詳細は「直下排水キット」の取付説明書をご覧ください。

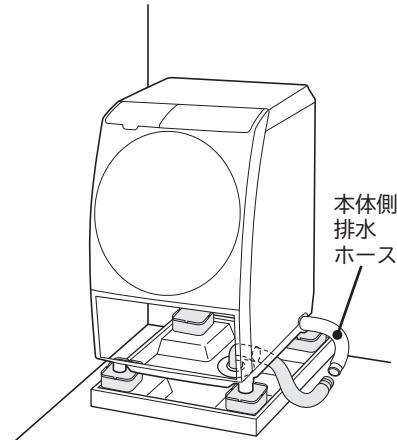

5 排水ホースと直下排水ホースを接続する

- 接続のしかた <P.17>

※接続のしかたは、延長用排水ホースの接続と同じです。
接続部は、防水パンの中に入れてください。

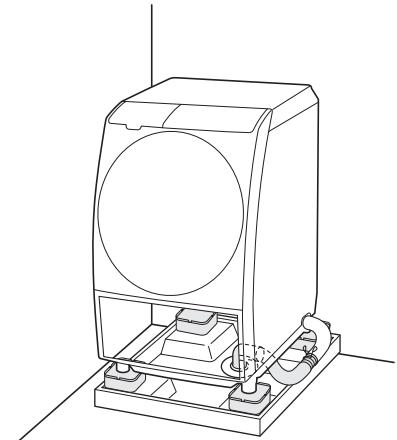

アンダーパネルの外しかた・取り付けかた

⚠ 注意



据え付け作業を行う際は、手袋を着用する

●本体内の金属部などに触れて、けがをするのを防止するためです。


外しかた

1 アンダーパネルのねじ(2か所)を外す

2 糸くずフィルターを外す

●残水が出る場合があるので、水受けなどで受けてください。

3 アンダーパネルの左右(下側)を持って、手前に引きながら、ななめ下方向へ外す

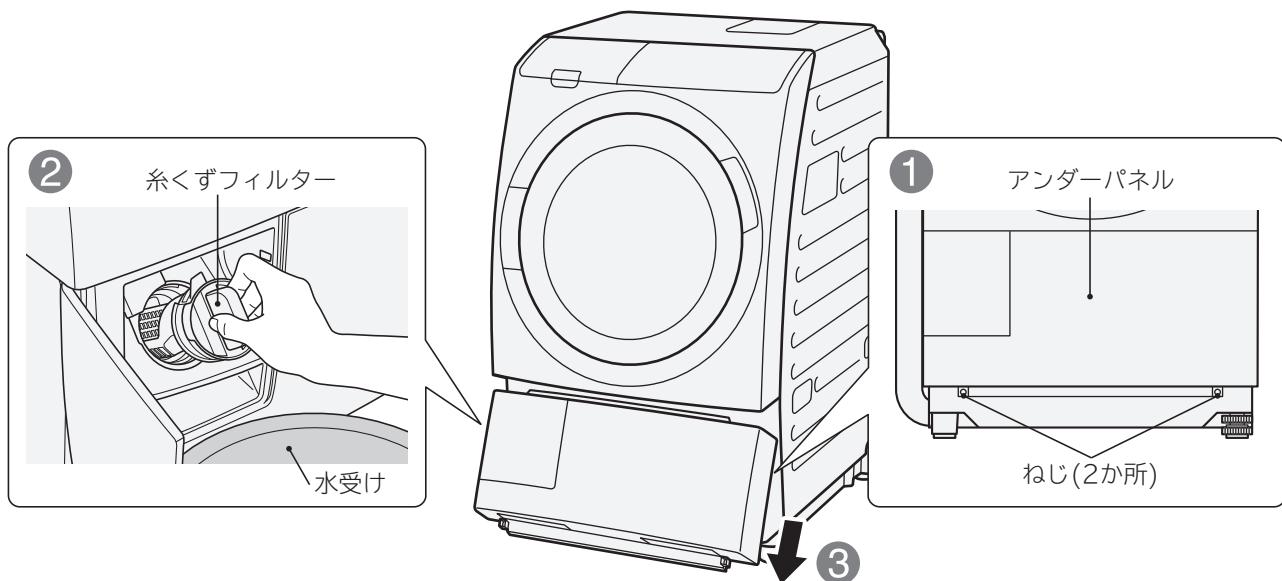


取り付けかた

1 アンダーパネルの左右を持って、アンダーパネル上側のつめを、センターパネルにはめ込み、取り付ける

2 糸くずフィルターを取り付ける

3 ねじ(2か所)を締める

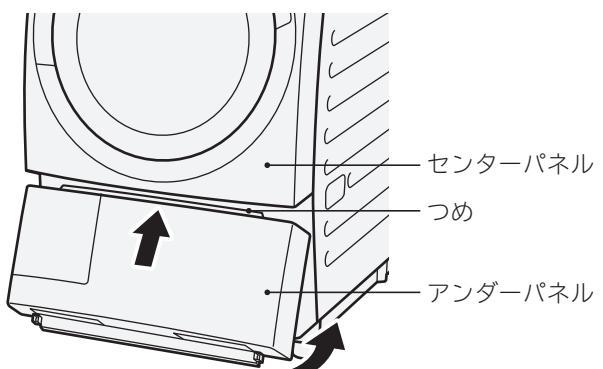

水平を確認する

注意



本体を水平に据え付ける

- 水平に据え付けないと、故障や水漏れ、脱水中の停止、異常音の原因になります。



水準器を本体の内部に入れない

- 本体の故障、水漏れの原因になります。

1 本体を据え付け場所に置く

- 本体がガタつく場合は、次のように調節してください。

■調節脚側が、ガタつく場合


調節脚を高くしてガタつきをなくしてください。

■調節脚の反対側が、ガタつく場合

後ろ側の脚を床につけ、前側の脚と床面とのすき間に適当な板材などを敷いて、ガタつきをなくしてください。

2 付属品の水準器を下図の位置に置き、水準器の気泡の位置を確認する


- 気泡が円内に入っている場合は脚の調節は必要ありません。

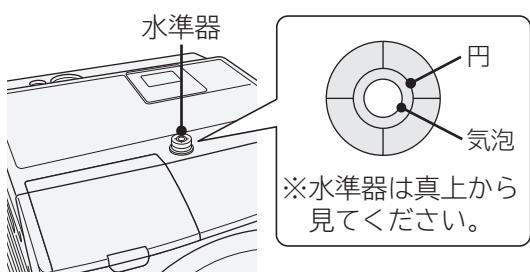

- 気泡が円内に入っていない場合は、付属品の脚キャップで高さを調節してください。

3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に付属品の脚キャップを取り付ける (調節脚は、回して高さを調節します)

- 気泡が円から半分以上出ている場合は、床面の傾斜が大きいため脚キャップだけでは調節できません。適当な板材などを敷いてください。

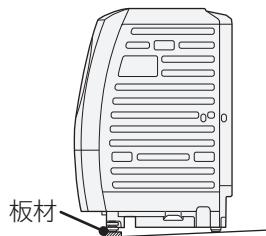

4 本体にガタつきがないか確認する

- ガタつきがある場合は、調節脚で調節してください。

■脚キャップについて

付属品の脚キャップは、3mm、6mm用の2種類が、各々2個ずつ同梱されています。


必要に応じ、組み合わせて使用してください。

積み重ねて使用するときは、高さの低い方を下にしてください。



調節脚の使いかた

1 ロックナットを矢印方向①に回して緩め、調節脚を回してガタつきを調節する

- 14mmまで高さ調節ができます。

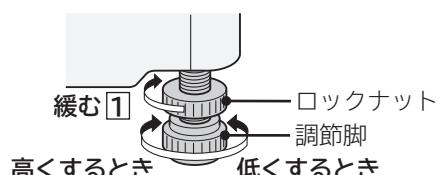

2 調節が終わったら、ロックナットを矢印方向②に回して固定する

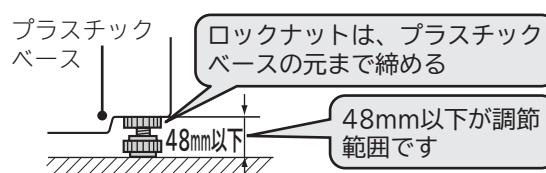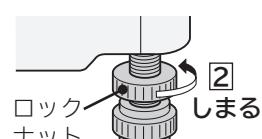


給水ホースの取り付けかた・外しかた

水栓

■取り付けかた


- 1 スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎに差し込む
- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる

- 給水ホースのつめが、ワンタッチつぎのつば部に確実に掛かっていることを確認してください。
- 給水ホースを引っ張り、抜けないことを確認してください。

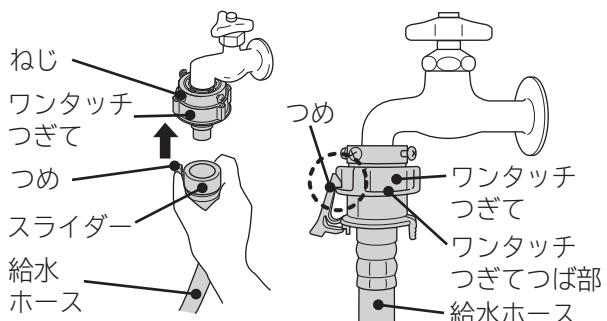

■外しかた

- 1 水栓を閉める
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約10秒間運転する
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す

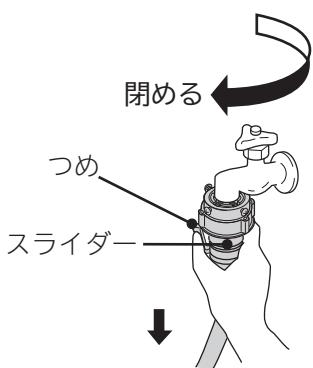

本体

■ユニオンナットの取り付けかた


ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口にしっかりと締め付けます。

△注意




ユニオンナットはしっかりと締め付ける
●水漏れの原因になります。
●長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合はさらに締め付けてください。

- 取り付け後は水栓を開けて、水漏れがないか確認してください。
- ユニオンナットが緩んでいると、水漏れします。

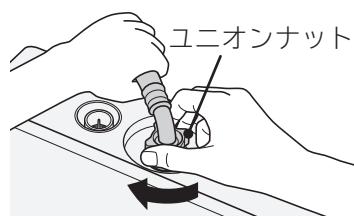

■ユニオンナットの外しかた

- 1 水栓を閉める
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約10秒間運転する
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 ユニオンナットを矢印方向に回して外す

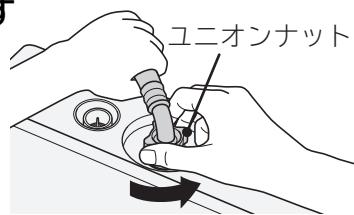

- 給水ホースおよびワンタッチつぎでは、付属品を使用してください。
- ねじやワンタッチつぎをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎと給水ホースを取り替えてください。

給水ホース関連部品

■給水ホースの延長

長さ	部品番号
1m	KW-S451-618
2m	KW-S451-619
3m	KW-S451-620

延長作業(有料)は、販売店にご依頼ください。

■本体と水栓の距離が近いとき

短い給水ホース(0.5m)をご使用ください。

- 部品番号 NW-6SD-031

アース線の取り付け

⚠ 警告



アース線を取り付ける

- アース線を取り付けないと、漏電のときに感電することがあります。
- アース接続 アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。

(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています)

■アース線を取り付けてください。

- 万一の漏電時の感電事故を防ぐためです。また、漏電遮断器の取り付けもおすすめします。
- アース線を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。
- 据え付け場所の変更や転居の際には、アース線の取り付けを行ってください。


アース端子がある場合

アース線をアース端子に確実に接続してください。



アース端子がない場合

アース工事をしてください。

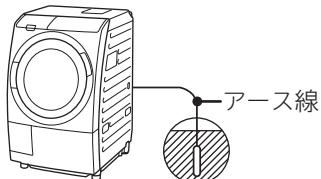

⚠ 注意



次のようなところには、アース線を接続しない(法令などで禁止)

- ガス管、電話線、避雷針、水栓
水道管は途中から塩化ビニール管になっているところが多いため避けてください。

電源(コンセント)について

⚠ 警告



定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使う

- ほかの器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して発火することがあります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



テーブルタップによるタコ足配線はしない

- 発煙・発火の原因になります。



延長コードは使用しない

- 過熱し、発煙・発火の恐れがあります。

お湯取ホースの取り付けかた

- ご使用になる前に、お湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。
- 付属品のお湯取ホースは約4mです。本体と浴槽の距離に合わせて切斷してご使用ください。
 - 吸水中は水の重さによりホースが垂れ下がるので、長めに切斷してください。(効率よく風呂水を吸水するためです)


お湯取ホースの長さ調節

1 風呂水吸水口のシールを取る

- 一度はがしたシールは、風呂水吸水口に再度はり付ける必要はありません。

2 お湯取ホースの吸水つぎを、風呂水吸水口に取り付ける


- 吸水つぎのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
- 入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。
- Oリングを外したり傷つけないでください。
外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。
- 風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。

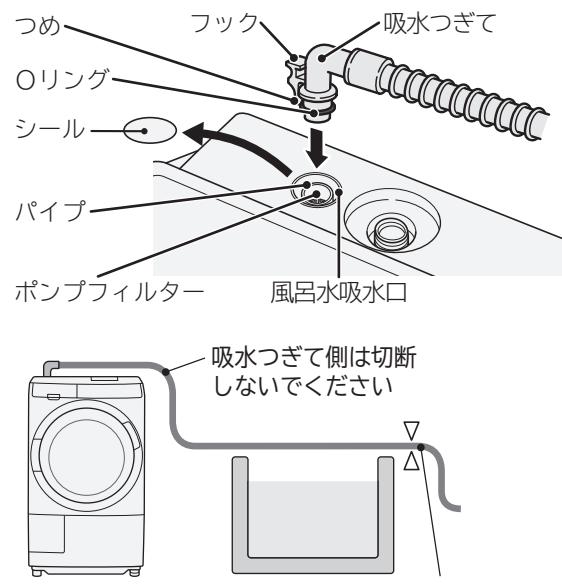

3 ホースの先端を浴槽に入れ、ホースの長さを調節する(付属のお湯取ホースは約4mです)


風呂水吸水口からクリーンフィルター先端までの距離が3m以内になるように、ホースの先端側をはさみやカッターで切斷します。

別売り部品の場合	お湯取ホース	距離
	約7m	6m以内
	約5m	4m以内

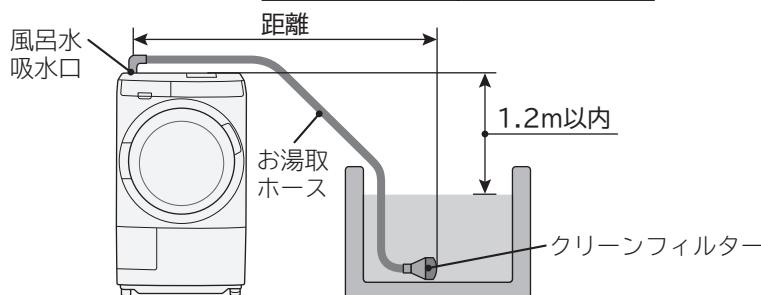

4 クリーンフィルターをお湯取ホースに取り付ける

- ホースを時計方向に回しながら入れます。
ホースの内側に水をつけると入れやすくなります。

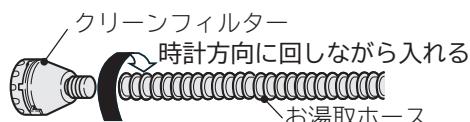


■クリーンフィルターの取り外しかた

- クリーンフィルターは一度取り付けると手で簡単に外せません。
ホースの長さの再調節のためにクリーンフィルターを取り外すときは、次に従ってください。

1 ホースを切断する

- クリーンフィルターの根元から約3cmの所でホースを切斷します。

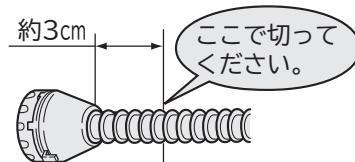

2 クリーンフィルターに付いているホースを取り除く


- ホースの先端に約1cmの切れ目を入れ、時計方向に切りさきながらホースを取り除きます。



お湯取ホース使用時のご注意


余分なホースを巻いたまま使用しない

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水できない場合があります。

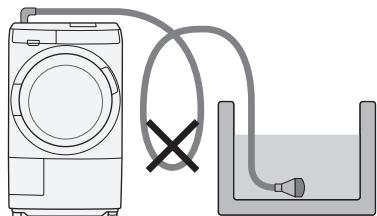


高い壁を越えるときは、ホースのたるみをなくす

- ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、風呂水吸水できない場合があります。

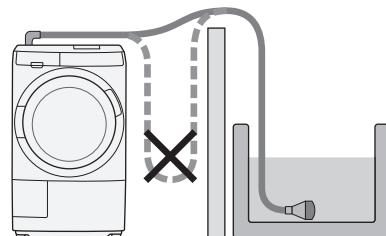


クリーンフィルターが浮き上がらないようにする

- 浴槽の高さが床面から80cm以上の場合には、垂れ下がったホースの重みで、クリーンフィルターが浮き上がりやすくなります。おもりなどで浮き上がらないようにしてください。

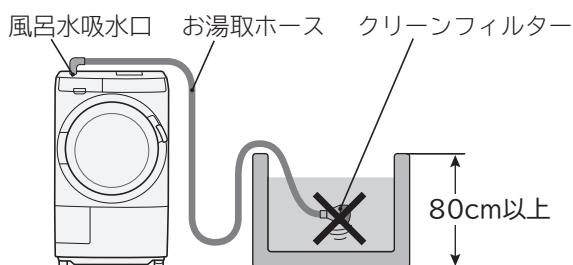

風呂水吸水口よりも浴槽の水面のほうが高い場所では使用しない


- サイホン現象により、ポンプの運転が終わっても水が止まらず、水漏れの原因になります。

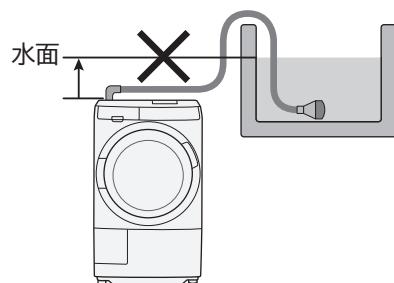

お湯取ホース掛けの使いかた

■お湯取ホース掛けの取り付けかた

- お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。本体の左右どちら側でも取り付けられます。

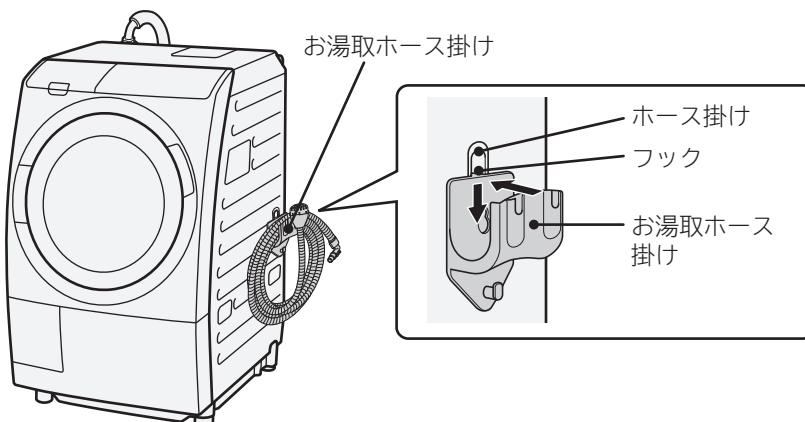

試運転

■据え付け後は試運転を行い、異常音やホース取り付け部からの水漏れ、排水ホースの先端が抜け出していないかなどを確認してください。

- 1 輸送用ボルト(2本)が外してあることを確認する
- 2 入 を押し、洗濯 ボタンを押し、「標準」を点灯させる
- 3 洗い「6分」、脱水「1分」を選び、スタート一時停止 ボタンを押す
- 4 30秒～2分後に洗剤量(目安)が表示されたら 洗濯 ボタンを押し、水栓を開ける
- 5 水漏れや異常音がないことを、運転が終了するまで確認する
- 6 運転が終了したら 入 を押す
- 7 乾燥 ボタンを押し、スタート一時停止 ボタンを押す
- 8 10分以上運転し、水漏れや異常音がないことを確認する
- 9 周囲の配管から、空気や湿気が漏れていないことを確認する

洗面台の横に洗濯乾燥機を設置している場合には、洗面台の扉を開けて、洗面台の配管から空気や湿気が漏れていなか確認してください。
漏れている場合には、除湿方式を「水冷除湿方式」に変更してください。〈取扱説明書P.82〉
- 10 スタート一時停止 ボタンを押し、切 を押す

⚠ 注意



洗剤量(目安)表示が表示されたら「洗濯」ボタンを押し、水栓を開く

●給水ホース、水道配管に空気がたまつた状態で水栓を開くと、水道圧によって圧縮された空気により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

■試運転は、水道水で運転を行ったあと、風呂水で運転を行ってください。
このとき、風呂水が吸水されているかご確認ください。

⚠ 注意














洗濯前に、水栓を開いて水漏れがないか確認する

●ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2011年9月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
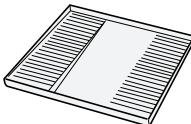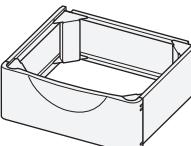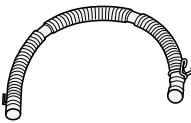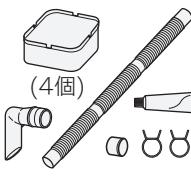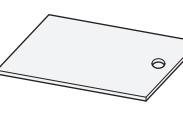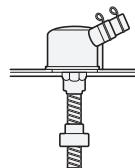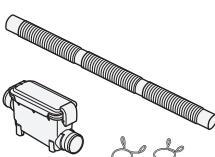
<p>■洗濯機用トレー(YT-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350円(税抜7,000円) 		<p>■補強板(HSB-600)※</p> <ul style="list-style-type: none"> ●設置面が弱いとき(防水パンがなく、直下排水するとき)に使用します。 希望小売価格 11,550円(税抜11,000円) 	
<p>■置台(TR-BD2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物をより取り出しやすくするため、本体を高くするときに使います。 希望小売価格 15,750円(税抜15,000円) 		<p>■補強板(HSB-630)※</p> <ul style="list-style-type: none"> ●据え付け面が弱いとき(幅640mmタイプの防水パンを使用するとき)に使用します。 希望小売価格 8,400円(税抜8,000円) 	
<p>■延長用排水ホース(約83cm) (部品番号 BD-V3200L-044)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 1,155円(税抜1,100円) 		<p>■補強板(HSB-790)※</p> <ul style="list-style-type: none"> ●据え付け面が弱いとき(幅800mmタイプの防水パンを使用するとき)に使用します。 希望小売価格 8,400円(税抜8,000円) 	
<p>■直下排水キット(HO-BD3)</p> <ul style="list-style-type: none"> 希望小売価格 3,465円(税抜3,300円) 		<p>■補強板(HSB-890)※</p> <ul style="list-style-type: none"> ●据え付け面が弱いとき(幅900mmタイプの防水パンを使用するとき)に使用します。 希望小売価格 8,400円(税抜8,000円) 	
<p>■据付脚(GO-BD2)</p> <ul style="list-style-type: none"> 希望小売価格 2,100円(税抜2,000円) 		<p>■洗濯機用防水パン(TP-780)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体からの水漏れや、結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 12,600円(税抜12,000円) 	
<p>■洗濯機用排水トラップ(YT-T1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 希望小売価格 4,200円(税抜4,000円) 排水トラップの取り付けには住宅工事の工務店などの工事が必要です。工務店などにご相談のうえ、お買い求めください。 		<p>■Lパイプ (部品番号 BD-V2100L-062)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●排水口の穴が小さく、排水ホースが入らない場合に使用します。 希望小売価格 525円(税抜500円) 	
<p>■糸くずボックス(WLB-3) (同梱排水ホース:長さ80cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースにトラップを取り付け、洗濯・乾燥中の糸くずなどを集めて取り除きます。 希望小売価格 2,100円(税抜2,000円) 			

※補強板を使用するときは、別途延長排水ホースが必要となる場合があります。

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

