



ホワイト (W)

ネイビーブルー (A)

CSI-RX1 オープン価格 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

型 式	CSI-RX1
電 源	AC(交流)100V(50-60Hz共用)
消 費 電 力	800W
水 タ ン ク 容 量	約70mL
立ち上がり時間	約30秒(高温設定時)
温 度 調 節	低(約100℃)、中(約135℃)、高(約170℃)
温度過昇防止装置	温度ヒューズ 2個
大 き さ	幅約180mm 奥行約100mm 高さ約155mm(スタンド設置時) 幅約175mm 奥行約85mm 高さ約125mm(本体のみ)
質 量 (重 さ)	約690g(本体のみ)
電 源 コ ー ド 長	約2.5m
付 属 品	ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ



## 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

## 長年ご使用の衣類スチーマーの点検を！

●衣類スチーマーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

### 愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源プラグが異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●温度表示ランプ(高・中・低・切)が3つ、4つ同時に点滅する。●かけ面やとつてが異常に熱い。●その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

### ■日立家電のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : 0120-8802-28 FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)/携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。

\*弊社の「個人情報保護に関して」は右記をご参照ください。http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。  
●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。  
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。  
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、上記のご相談窓口におたずねください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく  
家電公取協会員  
当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は2017年4月現在のものです。 LS-CSIRX11

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

●この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



# HITACHI

Inspire the Next

簡単衣類のシワ伸ばし

ハンガーにかけたままでも、アイロン台でも



衣類スチーマー

家庭用 2017-4

お出かけ前にサツとケア

連続スチームでシワもニオイも



ホワイト (W)



ネイビーブルー (A)

CSI-RX1

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



ワイシャツも! オシャレ着も!

= 簡単 **サツ** と **シワ** 伸ばし  
1台2役 衣類スチーマー





スチーム  
機能

お出かけ前の身だしなみ  
サツと簡単シワ伸ばし。

連続スチーム  
※1  
約6分

スチーム量  
※2  
約11g/分

タンク容量  
約70mL


※1 当社調べ。タンク容量約70mLでの連続使用時。使用状況により異なります。

※2 当社調べ。満水約70mLで約6分連続使用時の平均スチーム量。使用状況により異なります。

(イメージ図)

## 広範囲に効率よく!「クロスラインスチーム」

十字レイアウトの噴出口で、かけ面中央から幅広くスチームがあたります。上下、左右どちらに動かしても効率よくスチームが当たるので、本体を傾けることなく手首の負担を軽減します。また、付属のブラシアタッチメントをつければ、衣類についたホコリや毛くずを取り除きながらスチームをあてることができます。かけ面を衣類にあてないので、熱に弱い衣類やテカリが気になる衣類にも使用できます。

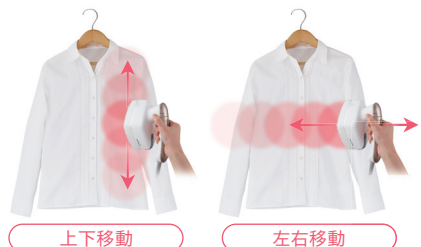

(イメージ図)

… 連続スチームだから、いろいろな服に使えます …



毎日の衣類ケアに

※1  
脱臭

※2  
除菌

※3  
花粉  
対策

※4  
ダニ  
対策

※1 ●試験機関：株式会社島津テクノリサーチ ●試験報告書発行番号：MKC-05241 ●試験方法：100%ウール生地両面にニオイを付着させ、両面各約10秒間スチームをあてた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価  
●着臭物質：①タバコ煙臭：タバコに着火後の煙を採取し着臭 ②汗臭：イソ吉草酸を希釈したものを着臭 ③加齢臭：2-ノネナールを希釈したものを着臭 ④防虫剤臭：パラジクロロベンゼンを主成分とする防虫剤をウール片とともに封入し着臭 ⑤飲食臭：調理後の焼魚、焼肉を樹脂袋に封入し、約70℃に加熱した調理臭を採取し着臭 ●試験結果：①タバコ煙臭：臭気強度1.6低下 ②汗臭：臭気強度2.9低下 ③加齢臭：臭気強度1.1低下 ④防虫剤臭：臭気強度1.6低下 ⑤飲食臭：臭気強度1.2低下 ※脱臭効果はスチームをあてる時間、臭気・繊維の種類によって異なります。脱臭効果の感じ方には個人差があります。 ※2 ●試験機関：(一財) 日本食品分析センター ●試験報告書発行番号：第17024780001-0102号、第17024780001-0202号 ●試験方法：スチームを押し当てた菌付着布の除菌確認 ●試験結果：99.9%の除菌効果(自社計算値)。試験は3種類の菌で実施。 ※3 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703120 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(スギ花粉を散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：スギ花粉アレル物質：91.6%低減 ※4 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703101 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(ハウスダストを散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：99.1%低減、コナヒョウヒダニ虫体由来アレル物質：77.7%低減

## アイロン機能




しっかりとアイロンかけで  
きちんと仕上げ。

(イメージ図)

## 全方向対応!「ダイヤフォルムベース」

ダイヤ型のかけ面で、前後左右、全方向へ本体をスムーズに動かすことができます。コンパクトなかけ面なので広い面はもちろん、先端を使って細かい部分もしっかりプレスできます。

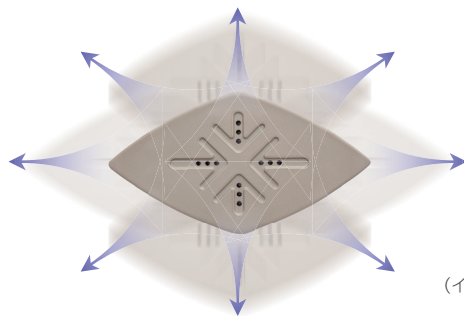

(イメージ図)

前後左右  
全方向  
対応

動かしやすい  
コンパクト  
かけ面

すべりの良い  
チタン含有  
コート

… シャツまるごと! これ1台でアイロン完了 …



## マイコン制御の温度調節

素材や用途に合わせて3段階に温度調節が可能。



## もしもの時のオートオフ機能

約10分無動作が続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付。

## 手首ラクラク

全方向対応で、手首をひねったり、持ち替えたりすることなく、負担をかけずラクな姿勢でアイロンかけができます。

手首が  
ラクラク

