



ホワイト (W)

ルビーレッド (R)

スチーム時間  
約5分※1

スチーム量  
約14g/分※2

タンク容量  
約70mL

立ち上がり時間  
30秒※3

温度調節  
3段階(高・中・低)

オートオフ機能  
約10分

CSI-RX2 オープン価格★

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 当社調べ。タンク容量約70mLでの使用時。使用状況により異なります。

※2 当社調べ。満水約70mLで約5分使用時の平均スチーム量。使用状況により異なります。

※3 高温設定時。

型 式	CSI-RX2	温度過昇防止装置	温度ヒューズ 2個
電 源	AC(交流)100V(50・60Hz共用)	大 き さ	幅約180mm 奥行約100mm 高さ約155mm(スタンド設置時)
消 費 電 力	950W		幅約175mm 奥行約85mm 高さ約125mm(本体のみ)
水 タ ン ク 容 量	約70mL	質 量 (重 さ)	約690g(本体のみ)
立 ち 上 が り 時 間	約30秒(高温設定時)	電 源 コ ー ド 長	約2.5m
温 度 調 節	低(約100℃)、中(約135℃)、高(約170℃)	付 属 品	ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ



## 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

## 長年ご使用の衣類スチーマーの点検を！

●衣類スチーマーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源プラグが異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●温度表示ランプ(高・中・低・切)が3つ、4つ同時に点滅する。●かけ面やとってが異常に熱い。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか確かめください。

## ■日立家電のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL : 0120-8802-28 FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)/携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。

\*弊社の「個人情報保護」に関して」は右記をご参照ください。http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。  
●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。  
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、上記のご相談窓口におたずねください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

HITACHI  
Inspire the Next

衣類スチーマー

家庭用 2018-11

# たっぷりスチームの1台2役



## 忙しい朝は スチームで快速ケア



## 苦手なボタン周りも 簡単プレス



イメージ図

CSI-RX2 ホワイト (W)

ルビーレッド (R)



hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



360°/ヒビズ  
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

# たっぷりのスチームでシワとニオイを快速お手入れ。 スチーム量約27%UP!\*

※当社調べ、当社従来機種CSI-RX1と比較

新スチーム量  
(CSI-RX2)

旧スチーム量  
(CSI-RX1)

イメージ図 室温や部屋の明るさにより、スチームが見えにくくなることがあります。

アイロン機能も  
うれしい1台2役の  
衣類スチーマー



+



「クロスラインスチーム」で  
広範囲に効率よく!





## スチーム機能

ハンガーにかけたまま  
サッと簡単シワ伸ばし。

スチーム時間  
約5分<sup>※1</sup>

スチーム量  
約14g/分<sup>※2</sup>

タンク容量  
約70mL

立ち上がり時間  
30秒<sup>※3</sup>

※1 当社調べ。タンク容量約70mLでの使用時。使用状況により異なります。

※2 当社調べ。満水約70mLで約5分使用時の平均スチーム量。使用状況により異なります。

※3 高温設定時。

イメージ図

## NEW「スチーム機能」でパワーと使い勝手がUP

### NEW 高温と中温の2段階スチーム

素材に合わせて高温と中温でスチームが選べます。中温ならウールやポリエステルも当て布なしでお手入れできます。

パワフル  
高温  
約170℃

やさしい  
中温  
約135℃

### NEW ワンプッシュ連続スチーム (1分間)

1度スチームボタンを押すだけで、1分間連続でスチームが出ます。ボタンを押し続けなくてすむのでお手入れがラクです。



スチームボタン

※ 1分経過すると、自動でスチームが止まります。  
運転の途中でスチームを止めたい時は、スチームボタンもしくは温度切替ボタンを押すと止まります。

## 「クロスラインスチーム」で広範囲に効率よく

かけ面中央からスチームがワイドに広がる十字レイアウトの噴出口なので、スチームが広範囲に広がります。ムラを抑えてスチームがあたります。



上下移動

左右移動



イメージ図

十字レイアウトの噴出口で  
タテ・ヨコ  
幅広  
スチーム

## 当て布なしでラクラク！

付属のブラシアタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながらテカリも防げます。

ブラシアタッチメント使用時



イメージ図

## … いろいろな服に使えるから、デイリーに活躍 …



強力スチームで  
ピン

＼ スーツに ＼  
通勤服やお子様の制服に。  
テカリ防止には付属の  
ブラシアタッチメントが便利。



やさしい中温で  
ふんわり

※布地の厚さ、素材によってはシワがとれにくい場合があります。



ロージーケアで  
しなやか

＼ おしゃれ着に ＼  
ワンプッシュ連続  
スチームでフレアも  
簡単に美しく。

## 毎日の衣類ケアに

<sup>※1</sup>  
脱臭

<sup>※2</sup>  
除菌

<sup>※3</sup>  
花粉  
対策

<sup>※4</sup>  
ダニ  
対策

※1 ●試験機関：株式会社島津テクノリサーチ ●試験報告書発行番号：MKC-05241 ●試験方法：100%ウール生地両面にニオイを付着させ、両面各約10秒間スチームをあてた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価  
●着臭物質：①タバコ煙臭：タバコに着火後の煙を採取し着臭 ②汗臭：イソ吉草酸を希釈したものを着臭 ③加齢臭：2-ノネナールを希釈したものを着臭 ④防虫剤臭：パラジクロロベンゼンを主成分とする防虫剤をウール片とともに封入し着臭 ⑤飲食臭：調理後の焼魚、焼肉を樹脂袋に封入し、約70℃に加熱した調理臭を採取し着臭 ●試験結果：①タバコ煙臭：臭気強度1.6低下 ②汗臭：臭気強度2.9低下 ③加齢臭：臭気強度1.1低下 ④防虫剤臭：臭気強度1.6低下 ⑤飲食臭：臭気強度1.2低下 ※脱臭効果はスチームをあてる時間、臭気・繊維の種類によって異なります。脱臭効果の感じ方には個人差があります。 ※2 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター ●試験報告書発行番号：第17024780001-0102号、第17024780001-0202号 ●試験方法：スチームを押し当てた菌付着布の除菌確認 ●試験結果：99.9%の除菌効果（自社計算値）。試験は3種類の菌で実施。 ※3 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703120 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布（スギ花粉を散布したもの）の残存アレル物質を測定 ●試験結果：スギ花粉アレル物質：91.6%低減 ※4 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703101 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布（ハウスダストを散布したもの）の残存アレル物質を測定 ●試験結果：コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：99.1%低減、コナヒョウヒダニ虫体由来アレル物質：77.7%低減

## アイロン機能



充実のアイロン機能で  
シャキッと美しくプレス。

イメージ図


## 「ダイヤフォルムベース」で全方向に対応

前後左右、全方向へ手首をひねったり、持ち替えたりすることなく、スムーズに動かせるダイヤ型のかけ面。軽快なコンパクトサイズなのでラクにアイロンかけできます。先端を使えば細かい部分までしっかりプレスできます。

前後左右  
全方向  
対応

動かしやすい  
コンパクト  
かけ面

負担をかけず  
手首  
ラクラク

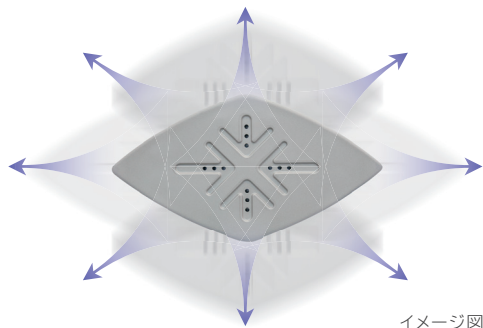

イメージ図

## 「セラミックコーティング」で スイスイ軽やか

すべりの良いセラミックコーティングを採用。  
軽いかけ心地でアイロンかけの負担を減らします。




ボタン周りもピンッ！  
細かい部分も  
ラクにシワ伸ばし。

ダイヤ型の細い先端が  
ボタン周りにもラクに入り込み、……  
しっかりプレスできます。



・・・シャツまるごと！これ1台でアイロン完了・・・

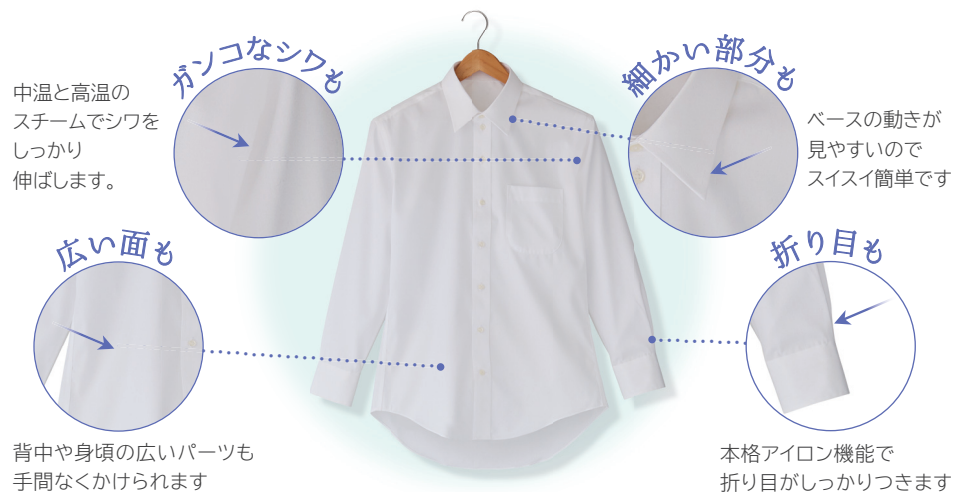

## 3段階の温度調節

素材や用途に合わせて3段階に温度調節が可能。



※ スチームは高温・中温のみ

## もしもの時のオートオフ機能

約10分スチームボタンや切替ボタンを押さないと、自動的に電源が切れるオートオフ機能付。