



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

長年ご使用の衣類スチーマーの点検を！ ●衣類スチーマーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源プラグが異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●温度表示ランプ(高・中・低・切)が3つ、4つ同時に点滅する。●かけ面やとってが異常に熱い。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター

〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL: 0120-8802-28

FAX: 0120-3121-34

携帯電話からもご利用できます。

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
(年末年始を除く)



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2020年8月現在のものです。
CSI-RX33

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI
Inspire the Next

衣類スチーマー
2020-秋

たっぷりスチーム+しっかりアイロン
1台2役!
素材に合わせて衣類ケア



CSI-RX3 ホワイト(W)



オニクスブラック(B)

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

日立の衣類スチーマーは、ワンプッシュでたっぷり連続スチームが魅力的。

たっぷり
パワフル
スチーム量
約13g/分※

1度スチームボタンを押すだけで、1分間連続スチーム。押し続けなくても使いやすい。

※当社調べ。満水約80mLで約5分30秒使用時の平均スチーム量。使用状況により異なります。



ワンプッシュで
手首がラクラク
(スチームボタン)

イメージ図



たっぷりスチーム

しっかりアイロン

いろんな服のケアに
1台2役!

イメージ図

当て布なしで使えて便利

ブラシ
アタッチメント
付属



イメージ図

素材に合わせて衣類ケア

3段階の
温度調節



※スチームは高温・中温のみ

日立衣類スチーマー CSI-RX3

オープン価格 ★オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。



ホワイト(W)



オニキスブラック(B)

スチーム機能

イメージ図

連続スチーム
約5分30秒※1

スチーム量
約13g/分※2

タンク容量
約80mL

立ち上がり時間
約30秒※3

※1 当社調べ。タンク容量約80mLでの使用時。使用状況により異なります。※2 当社調べ。満水約80mLで約5分30秒使用時の平均スチーム量。使用状況により異なります。※3 高温設定時。

ハンガーにかけたまま
サッと簡単シワ伸ばし。

パワーと使い勝手にこだわった「スチーム機能」

高温と中温の2段階スチーム

素材に合わせて高温と中温でスチームが選べます。中温ならウールやポリエステルも当て布なしでお手入れできます。

パワフル
高温
約170℃

やさしい
中温
約135℃

ワンプッシュ連続スチーム(1分間)

1度スチームボタンを押すだけで、1分間連続でスチームが出ます。押し続けなくて手首の負担が軽減され、とても使いやすいです。



スチームボタン

※ 1分経過すると、自動でスチームが止まります。運転の途中でスチームを止めたい時は、スチームボタンもしくは温度切替ボタンを押すと止まります。

広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」

かけ面中央からスチームがワイドに広がる十字レイアウトの噴出口なので、スチームが広範囲に広がります。ムラを抑えてスチームがあたります。



上下移動



左右移動

イメージ図



十字レイアウトの噴出口で
タテ・ヨコ
幅広
スチーム

当て布なしでラクラク!

付属のブラシアタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながらテカリも防げます。



ブラシアタッチメント使用時

イメージ図

...いろいろな服に使えるから、デイリーに活躍...

強力スチームで
ピーン



＼ スーツに ＼

通勤服やお子様の制服に。テカリ防止には付属のブラシアタッチメントが便利。

やさしい中温で
かんわり



＼ ニットに ＼

中温スチームなら当て布なしでOK。ファーやシルクにも。

イメージケアで
しなやか



＼ おしゃれ着に ＼

ワンプッシュ連続スチームでフレアも簡単に美しく。

※布地の厚さ、素材によってはシワがとれにくい場合があります。

毎日の衣類ケアに

*1
脱臭

*2
除菌

*3
花粉
対策

*4
ダニ
対策

*1 ●試験機関:株式会社島津テクノリサーチ ●試験報告書発行番号:MKC-05241 ●試験方法:100%ウール生地両面にニオイを付着させ、両面各約10秒間スチームをあてた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価 ●着臭物質:①タバコ煙臭:タバコに着火後の煙を採取し着臭 ②汗臭:イソ吉草酸を希釈したものを着臭 ③加齢臭:2-ノネナールを希釈したものを着臭 ④防虫剤臭:パラジクロロベンゼンを主成分とする防虫剤をウール片とともに封入し着臭 ⑤飲食臭:調理後の焼肉、焼肉を樹脂袋に封入し、約70℃に加熱した調理臭を採取し着臭 ●試験結果:①タバコ煙臭:臭気強度1.6低下 ②汗臭:臭気強度2.9低下 ③加齢臭:臭気強度1.1低下 ④防虫剤臭:臭気強度1.6低下 ⑤飲食臭:臭気強度1.2低下 ※脱臭効果はスチームをあてる時間、臭気・繊維の種類によって異なります。脱臭効果の感じ方には個人差があります。*2 ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験報告書発行番号:第17024780001-0102号、第17024780001-0202号 ●試験方法:スチームを押し当てた菌付着布の除菌確認 ●試験結果:99.9%の除菌効果(自社計算値)。試験は3種類の菌で実施。*3 ●試験機関:ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号:T1703120 ●試験方法:平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(スギ花粉を散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果:スギ花粉アレル物質:91.6%低減 *4 ●試験機関:ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号:T1703101 ●試験方法:平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(ハウスダストを散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果:コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質:99.1%低減、コナヒョウヒダニ虫体由来アレル物質:77.7%低減

アイロン機能




イメージ図

充実のアイロン機能で
シャツと美しくプレス。

持ち替えずに全方向へ動かせる 「ダイヤフォルムベース」

前後左右、全方向へ手首をひねったり、持ち替えたりすることなく、スムーズに動かせるダイヤ型のかけ面。軽快なコンパクトサイズなのでラクにアイロンかけできます。先端を使えば細かい部分までしっかりプレスできます。

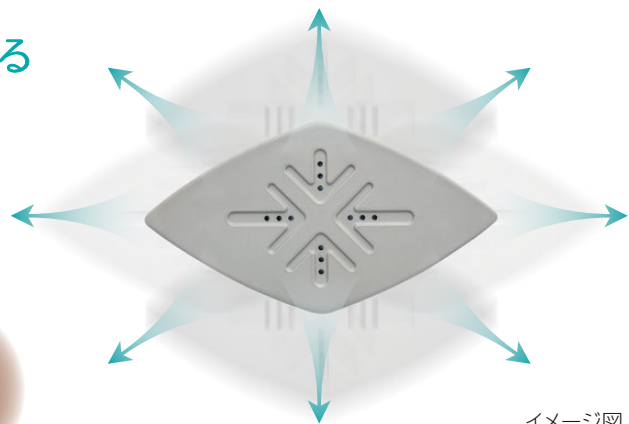

イメージ図

前後左右
全方向
対応

動かしやすい
コンパクト
かけ面

負担をかけず
手首
ラクラク

スルスル軽やか操作「セラミックコーティング」

すべりの良いセラミックコーティングを採用。軽いかけ心地でアイロンかけの負担を減らします。



ボタン周りもピンッ！ 細かい部分もラクにシワ伸ばし。

ダイヤ型の細い先端がボタン周りにも ……
ラクに入り込み、しっかりプレスできます。



…シャツまるごと！これ1台でアイロン完了…



3段階の温度調節 ※スチームは高温・中温のみ

素材や用途に合わせて
3段階に温度調節が可能。



もしもの時のオートオフ機能

約10分スチームボタンや切替ボタンを押さないと、
自動的に電源が切れるオートオフ機能付。

型 式	CSI-RX3	温度過昇防止装置	温度ヒューズ 2個
電 源	AC(交流) 100V(50-60Hz共用)	大 き さ	幅約180mm 奥行約95mm 高さ約150mm(スタンド設置時)
消 費 電 力	950W		幅約175mm 奥行約85mm 高さ約125mm(本体のみ)
水タンク容量	約80mL	質 量 (重 さ)	約690g(本体のみ)
立ち上がり時間	約30秒(高温設定時)	電 源 コード長	約2.5m
温 度 調 節	低(約100℃)、中(約135℃)、高(約170℃)	付 属 品	ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ