

HITACHI

Inspire the Next

衣類スチーマー

総合カタログ 2022-春



おでかけ前、サッと簡単シワ伸ばし。



ホワイト(W)



オニキスブラック(B)



ピンクグレー(P)

連続スチームタイプ **CSI-RX3**

ショットスチームタイプ **CSI-ST1** **NEW**

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



ハンガーにかけたまま、
サッと簡単シワ伸ばし。

使いやすさを追求した日立の衣類スチーマーは、
ワンプッシュで1分間の**連続スチーム**タイプと、パワフル**ショットスチーム**タイプから選べます。

連続スチームタイプ
CSI-RX3
オープン価格★



ワンプッシュ 連続スチーム（1分間） 約13g/分※1	スチーム （高）（中）	アイロン （高）（中）（低）
タンク容量 約80mL	ブラシ アタッチメント	立ち上がり 約30秒 （高温設定時）
		オートオフ

NEW
ショットスチームタイプ
CSI-ST1
オープン価格★



ショットスチーム 約0.4g/回※2	スチーム （高）	アイロン （高）
タンク容量 約70mL	ブラシ アタッチメント	立ち上がり 約30秒
		オートオフ

ワンプッシュ連続スチーム(1分間)で、 ラクラクシワ伸ばし!

スチーム量
約13g/分
※1


イメージ図 ※1 当社調べ。満水約80mLで約5分30秒使用時の平均スチーム量。使用状況により異なります。

1台 2役

滑りのよい
セラミック
コート

全方向へ動かせる「ダイヤフォルムベース」

持ち替えることなくスムーズに動かせるダイヤ型のかけ面。ラクにアイロンかけできます。先端を使えば細かい部分までしっかりプレスできます。

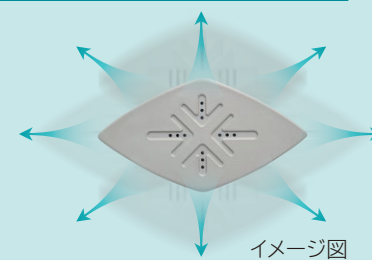

イメージ図

3段階の温度調節

素材や用途に合わせて3段階の温度調節ができます。

※スチームは高温・中温のみ



手首が
ラクラク

ワンプッシュ連続スチーム(1分間)

1度スチームボタンを押すだけで、1分間連続でスチームが出ます。押し続けられないので手首の負担が軽減され、とても使いやすいです。

※1分経過すると、自動でスチームが止まります。運転の途中でスチームを止めたい時は、スチームボタンもしくは温度切替ボタンを押すと止まります。

スチームボタン

細かい部分も
ラクにシワ伸ばし。

ダイヤ型の細い先端がボタン周りにもラクに入り込み、しっかりプレスできる

シャツまるごと！
これ1台で
アイロン完了。

細かい部分も
ベースの動きが見やすく
スライズ簡単

ガンコなシワも
中温と高温のスチームで
シワをしっかり伸ばせる

折り目も

本格アイロン機能で
折り目がしっかりつく

広い面も

背中など広いパーツも
手間なくかけられる

タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」



イメージ図

かけ面中央からスチームがワイドに広がる十字レイアウト噴出口なので、スチームが広範囲に広がります。ムラを抑えてスチームがあたります。

上下左右移動

イメージ図

高温・中温の2段階スチーム

素材に合わせて高温と中温でスチームが選べます。中温ならウールやポリエステルも当て布なしでお手入れできます。

パワフル
高温
約170℃

やさしい
中温
約135℃

サッと
使える

立ち上がり約30秒

お出かけ前などお急ぎの時でもすぐに使用できます。

電源
自動OFF

もしものの時のオートオフ機能

約10分スチームボタンや温度切替ボタンを押さないと、自動的に電源が切れます。

いろいろな服に
使えるから、
デイリーに活躍。



＼スーツに／

※布地の厚さ、素材によってはシワがとれにくい場合があります。

通勤服やお子様の制服に。テカリ防止には付属のブラシアタッチメントが便利。



＼ニットに／

中温スチームなら当て布なしでOK。ファーやシルクにも。



＼おしゃれ着に／

ワンプッシュ連続スチームでフレアも簡単に美しく。

洗にくい衣類も、
しっかりケア。

脱臭
※1

●汗臭 ●ペット臭
●加齢臭 ●タバコ煙臭
●飲食臭 ●防虫剤臭

除菌
※2

花粉
対策
※3

ダニ
対策
※4

※1 ●試験機関：株式会社島津テクノリサーチ ●試験報告書発行番号：MKC-05241 ●試験方法：100%ウール生地両面にニオイを付着させ、両面各約10秒間スチームを当てた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価 ●着臭物質：①タバコ煙臭：タバコに着火後の煙を採取し着臭 ②汗臭・ペット臭：イソ吉草酸を希釈したものを着臭 ③加齢臭：2-ノネナールを希釈したものを着臭 ④防虫剤臭：パラジクロロベンゼンを主成分とする防虫剤をウール片とともに樹脂袋に封入し着臭 ⑤飲食臭：調理後の焼魚、焼肉を樹脂袋に封入し、約70℃に加温した時の調理臭を採取し着臭 ●試験結果：①タバコ煙臭：臭気強度1.6低下 ②汗臭・ペット臭：臭気強度2.9低下 ③加齢臭：臭気強度1.1低下 ④防虫剤臭：臭気強度1.6低下 ⑤飲食臭：臭気強度1.2低下 ※脱臭効果はスチームを当てる時間、臭気・繊維の種類によって異なります。脱臭効果の感じ方には個人差があります。※2 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験報告書発行番号：第17024780001-0102号、第17024780001-0202号 ●試験方法：かけ面とスチームを押し当てた菌付着布の除菌確認 ●試験結果：99.9%の除菌効果(自社計算値)。試験は3種類の菌で実施。※3 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703120 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(スギ花粉を散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：スギ花粉アレル物質：91.6%低減 ※4 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703101 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(ハウスダストを散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：99.1%低減

気になるシワに パワフルショットスチーム!

1回の
スチーム量
約0.4g/回
※1

※2
約2秒間隔で
ワンプッシュ

イメージ図

パワフル スチーム ショットスチーム

1回約0.4g※1のスチームを高温で噴出。約2秒間隔※2でショットスチームが使用できます。気になるシワもしっかり伸ばします。

※1 当社調べ。約2秒間隔でショットしたときのショット回数とスチーム量の平均。
※2 スチームボタンの使用回数が多いと、かけ面の温度が下がるため、2秒以上待つことがあります。



※当社実験による。衣類の素材やシワの程度によって仕上がりは異なります。



イメージ図

タテ・ヨコ広範囲に 効率よく噴出 「クロスラインスチーム」

かけ面中央からスチームがワイドに広がる十字レイアウト噴出口なので、スチームが広範囲に広がります。
ムラを抑えてスチームがあたります。



イメージ図

当て布なしで簡単 「ブラシアタッチメント」

アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。

腕の動きが
スムーズで
使いやすい

全方向対応スチーム

上下左右、どの方向でもスチームが噴出します。
※注排水口ふたにある空気穴を通して水が出る場合があります。

サッと
使える

立ち上がり 約30秒

お出かけ前などお急ぎの時でもすぐに使用できます。

電源
自動OFF

もしもの時の オートオフ機能

切入設定ボタンを押して約20分たつと、自動的に「切」になります。



イメージ図




アイロン
高温のみ

チタン
コート

ハンカチなど小物のアイロンかけもできる

持ち替えることなくスムーズに動かせるダイヤ型のかけ面。ラクにアイロンかけできます。
先端を使えば細かい部分まで、しっかりプレスできます。

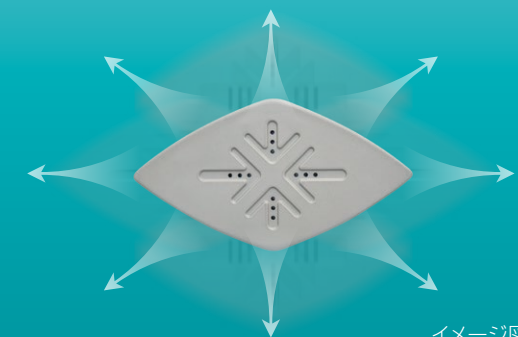

イメージ図

洗にくい衣類も、 しっかりケア。

脱臭
※1

●汗臭 ●ペット臭
●加齢臭 ●タバコ煙臭
●飲食臭 ●防虫剤臭

除菌
※2

花粉
対策
※3

ダニ
対策
※4

※1 ●試験機関：株式会社島津テクノリサーチ ●試験報告書発行番号：MKC-33342 ●試験方法：100%ウール生地両面にニオイを附着させ、両面各5回スチームを当てた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価 ●着臭物質：①タバコ煙臭：タバコに着火後の煙を採取し着臭 ②汗臭・ペット臭：イソ吉草酸を希釈したものを着臭 ③加齢臭：2-ノネナールを希釈したものを着臭 ④防虫剤臭：パラジクロロベンゼンを主成分とする防虫剤をウール片とともに樹脂袋に封入し着臭 ⑤飲食臭：調理後の焼魚、焼肉を樹脂袋に封入し、約70℃に加熱した時の調理臭を採取し着臭 ●試験結果：①タバコ煙臭：臭気強度3.1低下 ②汗臭・ペット臭：臭気強度2.8低下 ③加齢臭：臭気強度1.3低下 ④防虫剤臭：臭気強度2.1低下 ⑤飲食臭：臭気強度1.3低下 ※脱臭効果はスチームを当てる時間、臭気、繊維の種類によって異なります。脱臭効果の感じ方には個人差があります。※2 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験報告書発行番号：第21114453001-0101号 ●試験方法：かけ面とスチームを当てた菌付着布の除菌確認 ●試験結果：99.9%の除菌効果(自社計算値)。試験は3種類の菌で実施。※3 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T2111002 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを当てた試験布(スギ花粉を散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：スギ花粉アレル物質：44.8%低減 ※4 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T2111002 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを当てた試験布(ハウスダストを散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：69.1%低減

仕様・機能一覧

型式 外観	連続スチームタイプ CSI-RX3 オープン価格*	ショットスチームタイプ CSI-ST1 オープン価格*
	 ホワイト(W)	 ピンクグレー(P)
電源	AC(交流)100V (50-60Hz共用)	AC(交流)100V (50-60Hz共用)
消費電力	950W	950W
水タンク容量	約80mL	約70mL
かけ面コーティング	セラミックコート	チタンコート
温度過昇防止装置	温度ヒューズ2個	温度過昇防止器
立ち上がり時間	約30秒 (高温設定時)	約30秒
スチーム温度	高温・中温スチーム	高温スチーム
スチーム量	約13g/分※1 (持続時間:約5分30秒※2)	1回につき約0.4g※3
アイロン温度	温度調節3段階 高(約170℃)、中(約135℃)、低(約100℃)	高(約170℃)
便利機能	オートオフ	オートオフ
大きさ(幅×奥行×高さ)	約180×約95×約150mm (スタンド設置時) 約175×約85×約125mm (本体のみ)	約274×約94×約127mm (スタンド設置時) 約268×約84×約102mm (本体のみ)
質量(重さ)	約690g (本体のみ)	約660g (本体のみ)
電源コード長さ	約2.5m	約2.5m
付属品	ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ	ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ

※1 当社調べ。満水約80mLで約5分30秒使用時の平均スチーム量。※2 当社調べ。タンク容量約80mLでの使用時。※3 当社調べ。約2秒間隔でショットしたときのショット回数とスチーム量の平均。●使用状況により異なります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

長年ご使用の衣類スチーマーの点検を！

●衣類スチーマーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源プラグが異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●温度表示ランプ(高・中・低・切)が3つ、4つ同時に点滅する。
- かけ面やとってが異常に熱い。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

家電の便利な使い方と
サポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

製品のサポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

- ご使用商品の安心サポート
- 暮らしに役立つメルマガ配信
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典

登録は
こちら



カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL: 0120-8802-28

携帯電話: 050-3152-2828 (有料)

FAX: 0120-3121-34

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報、お客様の相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
- ・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日)
(年末年始を除く)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2022年2月現在のものです。
CSI-S01

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ヒネズ
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを