

環境に配慮したモノづくりに取り組んでいます。

製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO₂削減に貢献。
また、生産活動では、エネルギー使用の効率化や有害物質の削減を推進しています。

HITACHI

Inspire the Next

暖房器具

総合カタログ 2017-秋～冬

電子コントロールカーベット
電子コントロールひざかけ
マルチクッション
電子コントロール毛布
シーズヒーター
カーボンヒーター

ハロゲンヒーター
セラミックファンヒーター
電気温風機
加湿セラミックファンヒーター
ハイブリッド式加湿器

毎日が、気持ちいい。
ポッカポカの
快適生活。

電気暖房器具については、次の点にご留意ください。

- 本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
- お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 乳幼児やご自分で温度調節（または操作）できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
- コードは器具の中でもいたみやすいので引っ張ったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱ってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
- 電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
- 暖房器の近くにスプレー缶（ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の 暖房器の点検を！

電子コントロールカーベット、電子コントロールひざかけ、マルチクッション、電子コントロール毛布、シーズヒーター、カーボンヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックファンヒーター、電気温風機、加湿セラミックファンヒーター、ハイブリッド式加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、時々運転しない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2017年9月現在のものです。 **LS-DK170**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。






HLU-3505

マイヤー調カーペット

極細繊維で、やさしい肌ざわりのカーペット

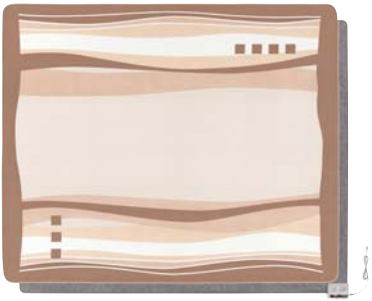

HLU-3505 3 畳相当
オープン価格*



HLU-2505 2 畳相当
オープン価格*




HLU-3007 3 畳相当
オープン価格*



HLU-2007 2 畳相当
オープン価格*

ヒーター単体タイプ

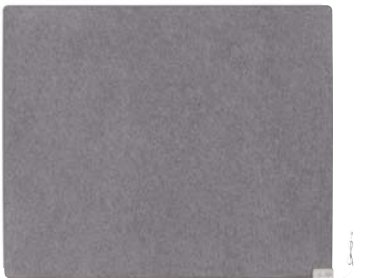

HHLU-3017 3 畳相当
オープン価格*



HHLU-2017 2 畳相当
オープン価格*

便利な機能を搭載した本体厚手タイプ

カバー 抗菌・防臭加工 ※1	カバー裏面 クッション加工
シャンプークリーニング可能	カバー 洗濯機洗い可能 ※2
カバー 水洗い可能	コンパクト収納(9折り)
こたつ使用可能	自動切タイマー(6時間)
暖房面積切替	ダニ対策
ヒーター部防水	すべりどめ加工

※1 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
試験結果：抗菌活性値2.0以上

※2 HLU-2505のみ(洗濯機容量6kg以上)

カバー裏面 クッション加工	シャンプークリーニング可能
カバー 洗濯機洗い可能 ※	カバー 水洗い可能
コンパクト収納(12折り)	こたつ使用可能
自動切タイマー(6時間)	暖房面積切替
ダニ対策	ヒーター部防水

※ HLU-2007のみ(洗濯機容量6kg以上)

こたつ使用可能	自動切タイマー(6時間)
暖房面積切替	ダニ対策
ヒーター部防水	

取り替えカバー



CHLU-3503 3 畳相当 数量限定品
オープン価格*

CHLU-2503 2 畳相当 数量限定品
オープン価格*

●写真はCHLU-3503です。

カバー 抗菌・防臭加工 ※1	カバー裏面 クッション加工
シャンプークリーニング可能	カバー 洗濯機洗い可能 ※2
カバー 水洗い可能	コンパクト収納(9折り)

※1 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上

※2 CHLU-2503のみ(洗濯機容量6kg以上)



CHLU-3005 3 畳相当 数量限定品
オープン価格*

CHLU-2005 2 畳相当 数量限定品
オープン価格*

●写真はCHLU-3005です。

カバー裏面 クッション加工	シャンプークリーニング可能
カバー 洗濯機洗い可能 ※3	カバー 水洗い可能
コンパクト収納(12折り)	

※3 CHLU-2005のみ(洗濯機容量6kg以上)

カバーの特長

清潔

抗菌・防臭加工※1※2

- カバーの汚れは「シャンプークリーニング可能」
- コンパクトに収納できる「12折りタイプ」※3

※1 HLU-3505、HLU-2505
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上

※2 CHLU-3503、CHLU-2503
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上


※3 HLU-3007、HLU-2007、CHLU-3005、CHLU-2005のみ
HLU-3505、HLU-2505、CHLU-3503、CHLU-2503は9折り

本体の特長

快適

座り心地のよい
本体厚手タイプ※1

※1 HLU-3505、HLU-2505のみ

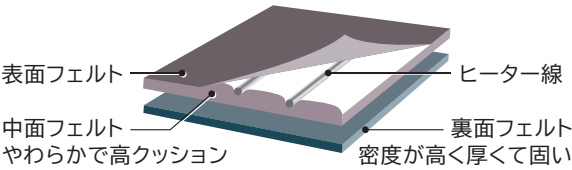

- 床面とずれにくい「すべりどめ加工」※1
- 1人のときは片面だけ使える「暖房面積切替」
- 消し忘れが防げる「自動切タイマー(6時間)」

静か

階下への衝撃音を和らげる
優れた遮音性※1※2

※2 試験機関：一般財団法人 日本建築総合試験所 試験研究センター
試験方法：実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法(JIS A 1440-1)
試験結果：△LL(Ⅰ)-7(鉄筋コンクリート製共同住宅、スラブ厚150mmで使用した場合：椅子の移動音、物の落下音などは聞こえない。)



コントロール部：
HLU-3505、HLU-2505
HLU-3007、HLU-2007
HHLU-3017、HHLU-2017

〈仕様一覧〉

	型 式	カバー寸法 (cm)	本体寸法 (cm)	カバー質量 (kg)	本体質量 (kg)	カバー材質	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円/h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
マイヤー調	HLU-3505	約200×240	約195×235	約2.6	約5.4	ポリエステル100%	750 (半面375)	約11.1	約45
	HLU-2505	約180×180	約176×176	約1.8	約3.7	ポリエステル100%	540 (半面270)	約8.1	約45
	HLU-3007	約200×240	約195×235	約2.7	約4.1	ポリエステル100%	750 (半面375)	約12.2	約45
	HLU-2007	約180×180	約176×176	約1.9	約2.8	ポリエステル100%	540 (半面270)	約9.5	約45
	HHLU-3017	—	約195×235	—	約4.1	—	750 (半面375)	約12.2	約45
ヒーター 単体タイプ	HHLU-2017	—	約176×176	—	約2.8	—	540 (半面270)	約9.5	約45
	CHLU-3503	約200×240	—	約2.6	—	ポリエステル100%	—	—	—
取り替え カバー	CHLU-2503	約180×180	—	約1.8	—	ポリエステル100%	—	—	—
	CHLU-3005	約200×240	—	約2.6	—	ポリエステル100%	—	—	—
	CHLU-2005	約180×180	—	約1.8	—	ポリエステル100%	—	—	—



安全に関する
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどや、熱中症(脱水症状)などを起こすおそれがあります。○電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこ場合がありますのでご注意ください。○カーペットの表面温度は、一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。○HHLU-3017、HHLU-2017はヒーター本体のみとなっています。ヒーター本体単独での使用はできません。必ずカバー(別売品)をかけて使用してください。(低温やけどや故障の原因)、カバー(別売品)は必ず「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。

節電のための上手な使い方

ひざかけの使用
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。

エアコンの併用
エアコンと電子コントロールカーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。

フローリングの床などには
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

電子コントロールカーペットの耐荷重の目安

丸脚の場合

脚の太さ	直径3.0cm	3.5cm	4.0cm	6.0cm
テーブルの重さ	～28kg	～38kg	～50kg	～113kg

角脚の場合

脚の太さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm	5.0cm
テーブルの重さ	～25kg	～36kg	～49kg	～100kg

●1cm²あたり1kgを目安としています。脚の小さいソファなどは、脚の下にあて板をおすすめします。

●脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。



HLU-307



HCH-200M

絨通調カーペット

毛足ふかふか、エレガントな織り柄のカーペット



HLU-307 3畳相当
オープン価格*



HLU-207 2畳相当
オープン価格*

カバー 抗菌・防臭加工 ※	カバー裏面 クッション加工
シャブークリーニング可能	カバー 水洗い可能
コンパクト収納(12折り)	全面1/2電力運転
室温センサー	こたつ使用可能
自動速暖	自動切タイマー(6時間)
暖房面積切替	ダニ対策
ヒーター部防水	すべりどめ加工

※ 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
試験結果：抗菌活性値2.0以上

速暖

スピーディーな暖かさと使いやすさを考えたヒーター部
すばやく暖める自動速暖

通電開始後約30分間設定温度より約2℃高い温度で暖め、すばやく快適な温度にします。

省電力

他の電気製品との併用時のブレーカーダウンを少なく
全面1/2電力運転

左半面と右半面を交互に通電することにより通常の全面暖房に比べ、少ない消費電力で全面暖房します。(電気代は1/2になりません。)

〈仕様一覧〉

	型 式	カバー寸法 (cm)	本体寸法 (cm)	カバー質量 (kg)	本体質量 (kg)	カバー材質	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 /h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
絨通調	HLU-307	約 200×240	約 195×235	約 4.8	約 4.5	アクリル50% ポリエステル50%	850 (半面 425)	約 13.5	約 45
	HLU-207	約 180×180	約 176×176	約 3.2	約 3.2	アクリル50% ポリエステル50%	580 (半面 290)	約 10.0	約 45



コントロール部：HLU-307、HLU-207



安全に関する
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどや、熱中症(脱水症状)などを起こすおそれがあります。○電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。○カーペットの表面温度は、一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。

電子コントロールひざかけ

敷いたり、ショールにしたり暖かさいろいろ



HCH-200M 約160×90cm
オープン価格*



- ずれない「肩かけボタン」付き
- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 抗菌防臭加工※1
- ヒーターが入ったまま、ご家庭で丸洗いできる「洗えるひざかけ」

手洗いはもちろん、ネットを使って洗濯機で丸洗いも OK です。
●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

※1 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902：2015 抗菌方法と場所：本体生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg)*	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 /h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HCH-200M	約160×90	約0.7	ポリエステル100%	50	約 1.4	約 40
HLU-MK3	カバー：約41×41/ ヒーター部：約37×37	約0.4	ポリエステル100%	20	約 0.3	約 42

※ コントローラー除く



安全に関する
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。

マルチクッション

使い方に合わせて暖かさいろいろ



HLU-MK3 約41×41cm
オープン価格*



- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
- 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
- カバーがご家庭で丸洗い可能
- 抗菌防臭加工※2

※2 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902：2015 抗菌方法と場所：表面マイヤー生地および内側フリース生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上

※3 ふとんの中で使用する場合は、低温やけどのおそれがあるため、からだから離してご使用ください。



HLM-201MK

掛・敷両用タイプ

心地よい肌ざわりのマイクロファイバーでふんわり快眠



なめらかな肌ざわり
ふんわり マイクロファイバー※
※ HLM-201MKのみ

マイクロファイバーは極細繊維の間にたっぷりと空気を含むことで、ふんわりとした心地よい暖かさが続きます。さらとなめらかな肌ざわりで快適な眠りをサポートします。

- マイクロファイバー
- 抗菌防臭加工 ※1
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 2時間切タイマー
- 室温センサー



HLM-201MK 約190×130cm
オープン価格*

清潔 抗菌・防臭加工※1※2

※1 HLM-201MK
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上
※2 HLM-201CK、HLM-101CS
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：毛布生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上

清潔 洗える毛布

ヒーターが入ったままで、手洗いはもちろんネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。

●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

ポッカポカ 足ほっと配線

足側のヒーター線が高密度になっているので、足もとをしっかり暖めて気持ちよくぐっすり眠れます。



イメージ図

気になる電磁波を抑える
電磁波低減※ ※ HLM-201CK、HLM-101CSのみ

特殊な発熱体を使用して、毛布本体から発生する電磁波を低減しています。

- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」※
- 「12時間自動切タイマー」※ 切り忘れ防止機能

※ HLM-201MK、HLM-201CK、HLM-101CSのみ

掛・敷両用タイプ

大きめサイズの掛・敷両用毛布



- 毛羽部分：天然素材（綿）
- 抗菌防臭加工 ※1
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 電磁波低減 ※2
- 2時間切タイマー
- 室温センサー

HLM-201CK 約188×140cm
オープン価格*



- キトサン抗菌防臭加工 ※3
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 室温センサー

HLM-201SK 約188×140cm
オープン価格*

敷毛布タイプ

敷毛布にぴったりなパーソナルサイズ、長さはしっかり足元まで



- 毛羽部分：天然素材（綿）
- 抗菌防臭加工 ※1
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 電磁波低減 ※2
- 2時間切タイマー
- 室温センサー

HLM-101CS 約160×85cm
オープン価格*



- キトサン抗菌防臭加工 ※3
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 室温センサー

HLM-101SS 約160×80cm
オープン価格*

※1 HLM-201CK、HLM-101CS
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：毛布生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上
※2 電気毛布本体の電磁波を低減
※3 HLM-201SK、HLM-101SS キトサン抗菌防臭加工について



抗菌防臭加工（繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）
認証番号 16P07 剤名：天然有機系（キトサン）＆有機系（第4アンモニウム塩）
一般社団法人繊維評価技術協議会 三菱ケミカル株式会社・ニューターフェルバークリン

試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：抗菌成分（キトサン）をアクリルに練り込み 試験結果：抗菌活性値2.2以上

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg)※	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HLM-201MK	約 190×130	約 2.3	ポリエステル100%	75	約 1.1	約 53
HLM-201CK	約 188×140	約 1.2	たて糸 ポリエステル100% よこ糸 綿100%	75	約 1.4	約 53
HLM-201SK	約 188×140	約 1.2	たて糸 ポリエステル100% よこ糸 ポリエステル70%、アクリル30%	75	約 1.4	約 53
HLM-101CS	約 160×85	約 0.7	たて糸 ポリエステル100% よこ糸 綿100%	50	約 0.9	約 53
HLM-101SS	約 160×80	約 0.6	たて糸 ポリエステル100% よこ糸 ポリエステル70%、アクリル30%	50	約 0.9	約 53


※ コントローラー除く



安全に関する
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。

裏表ご使用いただけます

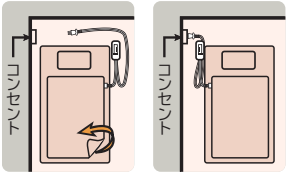

コンセントがコネクタの反対側にある場合は、毛布（敷毛布）の裏・表を逆にしてご使用いただけます。



HLH-1050S

シーズヒーター

遠赤外線で足元までしっかりあたたかい



HLH-1050S
オープン価格*



遠赤外線シーズヒーター採用
左右角度調節（手動）

1,000W-500W-切


二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

コードを巻き付けて収納に便利
コード掛け



耐衝撃 衝撃に強い
シーズヒーター採用

シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。

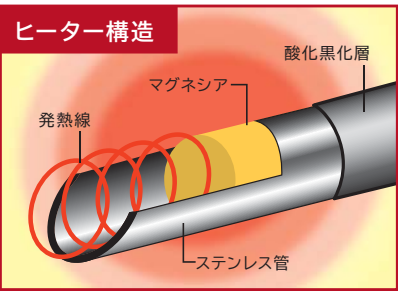

便利 暖めたい向きに調節できる
左右角度調節130°

ストーブの向きを手動で約130°の範囲で簡単に変えられます。



立ったままで操作できる
上面ダイヤル



カーボンヒーター

遠赤外線でジワッとポカポカ



遠赤外線カーボンヒーター採用
自動首振りタイプ

HLH-150K
オープン価格*

1,000W-500W-切

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

便利 暖かさひろがる
自動首振り機能

約90°の範囲でストーブの向きを自動で変えられる、自動首振り機能搭載です。



速暖 速暖性に優れた
カーボンヒーター採用

カーボンヒーターは速暖性に優れており、スイッチONですばやく暖まります。

- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
- スリム&スタイリッシュボディでインテリアにマッチ



ハロゲンヒーター

つけた瞬間からすばやくあったか



ハロゲンヒーター採用

HLH-305H
オープン価格*

1,000W-670W-330W-切

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

快適 選べる
3段階運転切替

1,000Wの強運転、670Wの中運転、330Wの弱運転と、シーンに合わせたあたたかさが選べます。

速暖 つけた瞬間からあたたかい
ハロゲンの光であったかスタート

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。

- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」



暖房の目安（寒冷地を除く）

【HLH-1050S】【HLH-150K】【HLH-305H】

1m²当たり必要W数の計算基準


断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳 (4.1m ²) まで	約4畳 (5.7m ²) まで
50mm	約4.5畳 (7.1m ²) まで	約7畳 (10.8m ²) まで

構造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材 (mm)	なし 50	なし 50
1m ² 当たり (W)	244 140	174 93

シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーターの暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳＝1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	本体質量 (kg)	消費電力 (W)	電気代 (円/h) (税込)
HLH-1050S	30.9×30.9 (ベース含む) ×65.8 (スイッチつまみ含まず)	約3.1 (ベース含む)	1,000	約 27
HLH-150K	30.0×30.0 (ベース含む) ×79.7 (スイッチつまみ含まず)	約2.7 (ベース含む)	1,000	約 27
HLH-305H	33.0×22.1 (ベース含む) ×43.8 (スイッチつまみ含まず)	約2.3 (ベース含む)	1,000	約 27



安全に関する
ご注意

○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

セラミックファンヒーター

コンパクトで持ち運びも便利



操作パネル



HLC-20
オープン価格★

1,000W※-500W-切
※ 50Hz時。(60Hz時は950W)

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

便利

コンパクトだから
いろいろな場所で活躍

キッチンなどの
スポット暖房に

子ども部屋などの
スポット暖房に

トイレの
スポット暖房に

選べる

強（1000W※）/弱（500W）
2段階運転切替

2段階の温風切替で、500Wの弱運転と1000W※の強運転から選べます。コンパクトながら、キッチンや子ども部屋の暖房まで使えます。
※ 50Hz時。(60Hz時は950W)

ムダな電力を抑える
人感センサー搭載

暖房の目安（寒冷地を除く）

【HLC-20】			【HLC-1230】		
断熱材	木造住宅	コンクリート住宅	断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳 (4.1m ²) まで	約4畳 (5.7m ²) まで	なし	約3畳 (4.5m ²) まで	約4畳 (6.3m ²) まで
50mm	約4.5畳 (7.1m ²) まで	約7畳 (10.8m ²) まで	50mm	約5畳 (7.9m ²) まで	約8畳 (11.8m ²) まで

セラミックファンヒーター・加湿セラミックファンヒーターの暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳＝1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	消費電力 (W)	電気代 (円/h) (税込)
HLC-20	26.0×13.0×38.0	約2.9	1,000/950 (50Hz/60Hz)	約 27.0/約 25.7 (50Hz/60Hz)
HLT-65	17.2×13.4×24.9 (スイッチつまみ含まず)	約1.4	600	約 16.2



安全に関する
ご注意

○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

電気温風機

スポット暖房にぴったりなコンパクト電気温風機



操作パネル



HLT-65
オープン価格★

600W-切

便利

軽量・コンパクト
らくらく持ち運び、スポット暖房

トイレの
スポット暖房に

脱衣所・洗面所などの
スポット暖房に

勉強机や書斎などの
足元暖房に

便利

温度調節ができる
ルームサーモ付き

ルームサーモの働きで、室温を「低」約5℃～「高」約35℃※まで温度調節ができます。また、室温に関係なく続けて温風を使用するときは「連続」で運転できます。
※ 床面90cm×90cm、高さ180cmの部屋。

風向きを上下に調節可能
風向ルーバー

本体が転倒したら通電を停止する
転倒OFFスイッチ（押し棒式）

1m²当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材 (mm)	なし	50
1m ² 当たり (W)	244	140

加湿セラミックファンヒーター

暖房も加湿もこれ一台



操作パネル



HLC-1230
オープン価格★

加湿目安		加湿量※	
木造住宅	コンクリート住宅	50Hz	60Hz
約8.5畳 (14.0m ²) まで	約14畳 (23.0m ²) まで	500 (mL/h)	460 (mL/h)

※ 温風：強＋加湿連続運転時。

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

選べる

「温風運転」「温風＋加湿運転」
選べる運転コース

清潔

お手入れラクラク
加湿フィルター



お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。

「HEPAフィルター」採用
吸気フィルター

お休み時に便利
減灯&消音※＋切タイマー

※ 表示ランプが暗くなり、
操作音が消えます。

連続運転約8時間

大容量 約4.0Lタンク

ハイブリッド式加湿器

気化＋温風で効率よく加湿



操作パネル



HLF-502
オープン価格★

加湿目安		加湿量※	
木造住宅	コンクリート住宅	50Hz	60Hz
約8.5畳 (14.0m ²) まで	約14畳 (23.0m ²) まで	500 (mL/h)	485 (mL/h)

※ 強連続運転時。

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

見やすい

暗がりでも水量ははっきり
光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。
（モードによってはLEDライトを消灯します。）



お手入れラクラク
加湿フィルター

「アレルキャッチャー」採用
吸気フィルター

タンクの底までお掃除ラクラク
大口径水タンク

別売品 加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器 交換用加湿フィルター

加湿セラミックファンヒーター HLC-1230用 HLC-14F	ハイブリッド式加湿器 HLF-502用 HLF-502F	加湿フィルターの交換目安 HLC-14F:約18ヶ月／HLF-502F:約12ヶ月 ●1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の目安。●定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。●水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。
希望小売価格 2,500円 (税別)	希望小売価格 1,900円 (税別)	

○加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器は、室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。○適用床面積は一般社団法人日本電機工業会規格（JEM1426）に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は一般社団法人日本電機工業会の規格（JEM1426）に基づき、20℃・30%で測定しています。○幼児の近くや不安定な置き場所で使わないでください。使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	加湿量 (mL/h) (50/60Hz)	タンク容量 (L)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電気代 (円/h) (税込) (50/60Hz)
HLC-1230	41.0×21.0×41.5	約4.8 (水を除く)	約500/460 (温風強＋加湿連続運転時)	約4.0	1,130/1,100 (温風強運転時)	約30.5/29.7
HLF-502	39.0×17.0×39.0	約4.2 (水を除く)	約500/485 (強連続運転時)	約3.8	320 (強連続運転時)	約8.6 (強連続運転時)



安全に関する
ご注意

○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。○水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。○本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。○水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。