

毎日使うものだから、
もっと手軽に
アイロンかけを。



CSI-311 **NEW**



CSI-315 **NEW**



CSI-307

ハロー!
ハピネス
Hello! Happiness



CSI-RX3 ホワイト(W)



オニキスブラック(B)

アイロン機能+スチーム機能
.....
1台2役の衣類スチーマー

kadenfan.hitachi.co.jp

ワンランク上の マイコン搭載アイロン。



CSI-307の特長

温度表示液晶ディスプレイ（マイコン機能）

設定温度とかけ面の温度目安が分かる見やすい液晶ディスプレイ。かけ面の温度に合わせて6段階のバーで表示します。スタンドに置いたときに、温度変化が確認できます。



設定温度を（高）にした場合



かけ面の温度変化にともない、バーが上昇します。設定温度（高）に達すると音でお知らせします。

スプレー

タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。



イメージ図

通電ランプ

プラグをコンセントに挿すと、スタンドのランプが点灯します。ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。



オートオフ（マイコン機能）

約10分後に自動的に電源が切れるオートオフ機能付。

日立コードレススチームアイロン

CSI-307 XS クローム
メタリック オープン価格★



布地に合わせて選べる
充実機能。



CSI-315の特長

パワースチーム&ハンガースチーム

ショットボタンを押すと強力なスチームが吹き出します。ガンコなシワや厚手の布地の仕上げ、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけもできます。



イメージ図

温度調節

スライド式で操作しやすい、温度調節スイッチです。



高温・中温スチーム

布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。

スプレー

タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。



イメージ図

通電ランプ

ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。



おきらくスタンド

スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。



タテ・ヨコ収納

タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を変えられます。



日立コードレススチームアイロン

CSI-315 PN ピンク ゴールド **NEW** オープン価格★



シンプルで使いやすい
お手軽コードレス。



CSI-311の特長

回転給電台

360°回転する給電台で、お好みの向きにアイロンを置くことができます。



高温スチーム

高温時にスチームを噴出させるとシワもきれいにとれます。普段使いにちょうど良いタンク容量約80mL。



イメージ図

注排水口

水の注水に気を配った注排水口。付属の注水カップを使って水を注ぐことができます。



温度調節

操作がシンプルで使いやすい、ダイヤル式の温度調節つまみです。



通電ランプ

プラグをコンセントに挿すと、スタンドのランプが点灯します。ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。



コード&注水カップ収納

コードと付属の注水カップが収まるスタンド。使わない時はスッキリと収納できます。



日立コードレススチームアイロン

CSI-311 A ブルーラベンダー **NEW** オープン価格★



★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

1台2役アイロンかけもできる衣類スチーマー。



ワンプッシュ連続スチーム (1分間)

1度スチームボタンを押すだけで、1分間連続でスチームが出ます。押し続けられないので手首の負担が軽減され、とても使いやすいです。



高温と中温の2段階スチーム

パワフル
高温
約170℃

やさしい
中温
約135℃

クロスラインスチームで広範囲に効率よく

かけ面中央からスチームがワイドに広がる十字レイアウトの噴出口なので、スチームが広範囲にムラを抑えて広がります。



毎日の衣類ケアに

*1
脱臭


*2
除菌

*3
花粉
対策

*4
ダニ
対策

ダイヤフォルムベースで全方向対応

前後左右、全方向へ手首をひねったり、持ち替えたりすることなく、スムーズに動かせるダイヤ型のかけ面。軽快なコンパクトサイズなのでラクにアイロンかけできます。先端を使えば細かい部分までしっかりプレスできます。

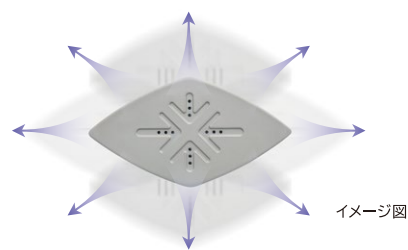

前後左右
全方向
対応

動かしやすい
コンパクト
かけ面

負担をかけず
手首
ラクラク

3段階の温度調節

素材や用途に合わせて3段階に温度調節が可能。

※ スチームは高温・中温のみ



セラミックコーティングでススイ軽やか

すべりの良いセラミックコーティングを採用。軽いかけ心地でアイロンかけの負担を減らします。

*1 ●試験機関：株式会社島津テクノリサーチ ●試験報告書発行番号：MKC-05241 ●試験方法：100%ウール生地両面にニオイを付着させ、両面各約10秒間スチームをあてた際の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価 ●着臭物質：①タバコ煙臭：タバコに着火後の煙を採取し着臭 ②汗臭：イソ吉草酸を希釈したものを着臭 ③加齢臭：2-ノネナールを希釈したものを着臭 ④防虫剤臭：パラジクロロベンゼンを主成分とする防虫剤をウール片とともに封入し着臭 ⑤飲食臭：調理後の焼魚、焼肉を樹脂袋に封入し、約70℃に加熱した調理臭を採取し着臭 ●試験結果：①タバコ煙臭：臭気強度1.6低下 ②汗臭：臭気強度2.9低下 ③加齢臭：臭気強度1.1低下 ④防虫剤臭：臭気強度1.6低下 ⑤飲食臭：臭気強度1.2低下 ※脱臭効果はスチームをあてる時間、臭気・繊維の種類によって異なります。脱臭効果の感じ方には個人差があります。 *2 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験報告書発行番号：第17024780001-0102号、第17024780001-0202号 ●試験方法：スチームを押し当てた菌付着布の除菌確認 ●試験結果：99.9%の除菌効果(自社計算値)。試験は3種類の菌で実施。 *3 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703120 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(スギ花粉を散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：スギ花粉アレル物質：91.6%低減 *4 ●試験機関：ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 ●試験報告書発行番号：T1703101 ●試験方法：平置してかけ面とスチームを約10秒当てた試験布(ハウスダストを散布したもの)の残存アレル物質を測定 ●試験結果：コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：99.1%低減、コナヒョウヒダニ虫体由来アレル物質：77.7%低減

日立衣類スチーマー

CSI-RX3

W ホワイト

B オニキス
ブラック

オープン価格★



ホワイト(W)



オニキスブラック(B)

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

アイロン仕様表

型式 外観	CSI-307	CSI-315 NEW	CSI-311 NEW
消費電力	1,200W	1,200W	1,100W
定格電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	収納時※1 約25.7×15.3×23.0cm 本体のみ 約21.0×10.5×13.8cm	約25.7×16.3×22.8cm 約21.0×10.5×13.8cm	約22.5×13.5×21.1cm 約21.2×10.5×12.3cm
本体質量	収納時※1 約1,950g 本体のみ 約940g	約1,890g 約950g	約1,360g 約810g
水タンク	約140mL	約140mL	約80mL
コード長	約1.4m	約1.7m	約1.7m
スチーム持続時間※2	約70秒	約70秒	約50秒
付属品	収納ケース	収納ケース	注水カップ
スチーム	高温・中温スチーム	●	●
	高温スチーム	—	—
	パワースチーム	●	●
	ハンガースチーム	●	●
便利機能	スプレー	●	●
	温度表示液晶ディスプレイ	●	—
	おきらくスタンド	●	●
	カセット式水タンク	●	●
	コードリール	●	—
	オートオフ	●	—
	セラミックコート(かけ面)	●	●
	タテヨコ収納ケース	●	●
	通電ランプ	●	●
	回転給電台	—	—

※1 CSI-307/CSI-315はスタンド・ケース含む。CSI-311はスタンド含む。

※2 アイロン本体を浮かせた状態(温度設定高温時)

衣類スチーマー仕様表

型式 外観	CSI-RX3
消費電力	950W
定格電圧	AC100V 50/60Hz
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	スタンド設置時 約18.0×9.5×15.0cm 本体のみ 約17.5×8.5×12.5cm
本体質量	約690g (本体のみ)
水タンク	約80mL
スチーム量	約13g/分※1
スチーム持続時間	約5分30秒※2
コード長	約2.5m
立ち上がり時間	約30秒(高温設定時)
付属品	ブラシアタッチメント スタンド 注水カップ
スチーム	高温・中温スチーム
アイロン	温度調節3段階 高(約170℃)、中(約135℃)、 低(約100℃)
便利機能	オートオフ

※1 当社調べ。満水約80mLで約5分30秒使用時の平均スチーム量。使用状況により異なります。

※2 当社調べ。タンク容量約80mLでの使用時。使用状況により異なります。

詳しくは衣類スチーマーのカatalogをご覧ください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

長年ご使用のアイロン・衣類スチーマーの点検を！ ●アイロン・衣類スチーマーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源プラグやスタンドの給電部が異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●パイロットランプが点灯したまま消えない。●温度表示ランプ(高・中・低・切)が3つ、4つ同時に点滅する。●かけ面やとってが異常に熱い。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL : 0120-8802-28

携帯電話 : 050-3152-2828(有料)

FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2021年11月現在のものです。 LS-CSI10-08

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



360°/ヒビズ
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを