




■仕様 (HFK-VH880/HFK-VL1)

型式	HFK-VH880	HFK-VL1	
本体色	 シャンパンゴールド (N)	 プラチナ (S)	 ライラック (V)
ふとん乾燥/敷ふとん両面乾燥	●/●	●/—	
ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約)	(シングル) 綿以外30分 綿40分/10分(ふとん)・5分(足もと)*	(シングル) 綿以外45分 綿60分/20分(ふとん)/10分(足もと)*	
デオドラント乾燥	●	—	
くつ乾燥	●デオドラント乾燥対応	●	
衣類乾燥	●	●	
ダニ対策	●	●	
おまかせ運転(温風温度コントロール)	●	—	
低騒音コース	●	—	
対応ふとん	ベビーサイズからダブルサイズまで	ベビーサイズからダブルサイズまで	
定格電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最大680W	最大420W	
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ	温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ	
外形寸法	(幅) : 28.3cm (奥行) : 21.7cm (高さ) : 33.8cm	(幅) : 14.4cm (奥行) : 23.2cm (高さ) : 31.3cm	
本体質量 (約)	4.3kg (付属品収納時)	2.9kg (付属品収納時)	
電源コード長さ (約)	1.9m	1.9m	
吸気フィルター	アレルキャッチャーフィルター、HEPAフィルター	アレルキャッチャーフィルター	
付属品	●ふとん乾燥アタッチメント ●くつ乾燥アタッチメント ●ふとん乾燥アタッチメントホルダー ●ふとん乾燥機専用デオドラント剤 (6包入り)	●ふとん乾燥アタッチメント ●くつ乾燥アタッチメント ●ふとん乾燥アタッチメントホルダー	

別売品	衣類乾燥カバー HFK-CD200 希望小売価格：4,200円(税別) (価格は2017年11月現在) ●乾燥容量：約1kg (使用可能ハンガー：45×70cm以下) ●乾燥の目安：Tシャツ3枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・トランクス3枚・くつ下3足・フェイスタオル3枚 乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。	日立ふとん乾燥機専用デオドラント剤(12包入り) DHF-01 希望小売価格：1,500円(税別) (価格は2017年11月現在) ●有効回数：1包あたりデオドラント乾燥2～3回 (使用し続けると香りはうすくなります) ●保存期間：未開封/約2年 開封後/約6ヶ月
	しっかりと衣類を乾燥したい方へ	追加のデオドラント剤はこちら

※ 当社調べ。シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！ ●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

愛情点検 ご使用の際、このような症状はありませんか？
 ●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●運転中に異常な音や振動がある。●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。●焦げ臭いにおいがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止
 このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い
 ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
 ●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
 ●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター TEL : 0120-8802-28
FAX : 0120-3121-34
 受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
 携帯電話、PHSからもご利用できます
 (年末年始は休ませていただきます)
 ●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
 *弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

表示を正しく 家電公取協会員
 当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は2017年11月現在のものです。 **LS-FKVH801** ●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社
 〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

HITACHI

Inspire the Next

ふとん乾燥機

総合カタログ 2017-11

日立は
 スピード乾燥で
 質の良い睡眠へ。



家の中のさまざまなふとんに対応。

- シングルベッド
- ダブルベッド
- ベビーベッド
- 床敷ふとん

睡眠のプロおすすめ!
 一般社団法人 日本快眠協会
 代表理事 今枝 昌子

日立ふとん乾燥機
アツとドライ



HFK-VH880

HFK-VL1

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

すばやく、気持ちのいい 快適空間へ。



HFK-VH880(N)

HFK-VH880(S)

1 すみずみまで スピード乾燥・暖め。

忙しくて時間がない時でも
すばやく快適に暖めてくれます。


※1 当社調べ。シングルサイズ（綿ふとん以外）しっかりコースの場合。
室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※2 当社調べ。シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。
使用条件により異なります。

速乾・速暖	
ふとん 乾燥	約30分 ^{※1}
足もと 暖め	約5分 ^{※2}

NEW

2 敷ふとんの両面乾燥。

日立独自の「ふとん乾燥アタッチメント」が湿気のたまりやすい
敷ふとんの裏側まで乾燥します。

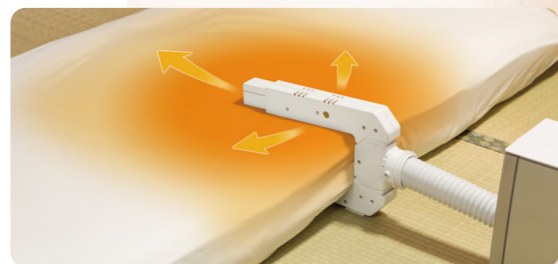

(イメージ図)

NEW

3 運転音を抑えた 「低騒音コース」搭載。

通常のコースと比べ、運転音を抑え、
温風温度も50℃以下に
抑えたふとんに優しいコース。

低騒音	約37dB [※]
-----	--------------------

※ 「低騒音コース」以外は約50dB。
「しっかりコース」に比べ、設定時間は長くなります。

すみずみまで暖めることで
ふっくら気持ちのいい、
ふとんの仕上がりに。

睡眠のプロおすすめポイント

(イメージ図)

季節にあわせて、1年中大活躍!

日立のふとん乾燥機はスピーディに暖めて
サッとすばやく解決

乾かすから、季節ごとの悩みにパッと使えて、
することができます。

春

部屋干しの衣類乾燥

花粉が多い春には、温風を吹き上げて、
簡単に洗濯物を室内で乾燥できます。



[ふとん乾燥アタッチメント]を本体にセットするだけ。
温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
雨の日や花粉の季節の部屋干しに最適です。
※洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60~70%の場合。
乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。
※乾燥する前の衣類の重さ、生地のおよび大きさに
よって少なくなる場合があります。

乾燥容量 約1kg	○使用可能ハンガー: 45×70cm以下
乾燥の目安 (HFK-VH880使用時)	Tシャツ2枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・ トランクス2枚・くつ下2足

カバーいらずで便利

花粉 PM2.5




年中
使える

敷ふとんの両面乾燥

夏

汗を多くかく夏は、じめじめした敷ふとんを
はさみこんでふとんの裏まで乾燥します。

梅雨 ダニ 汗 湿気

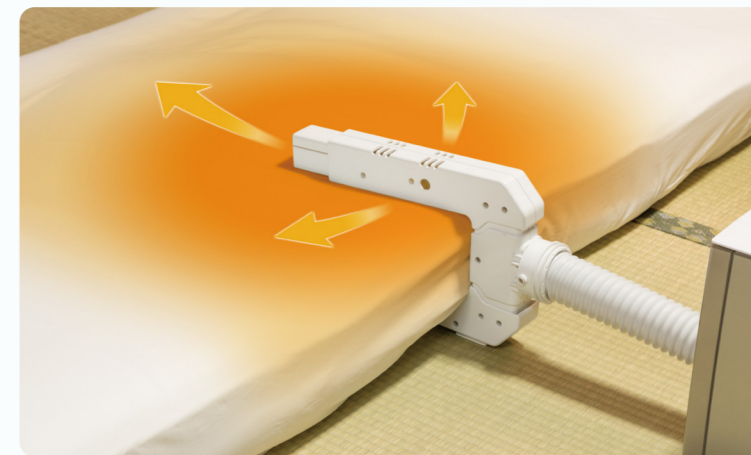

(イメージ図)


冬

冷えたふとんをスピード暖め

ふとんが冷たく、なかなか寝つけない冬には
3Dブロー方式ですばやく均一に暖めます。

「3Dブロー方式」でスピード乾燥。

[ふとん乾燥アタッチメント]は、13ヶ所の吹き出し口から温風を上下、左右、前後に
吹き出す「3Dブロー方式」。敷ふとんと掛けふとんを同時に、しかも均一にスピード乾燥します。

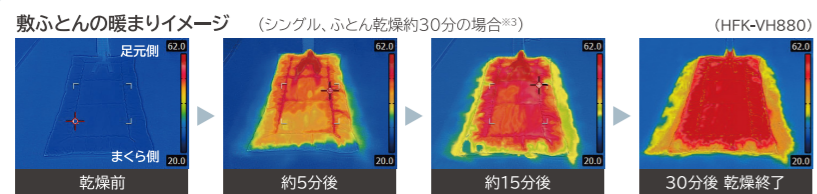

暖め開始! サッと足もとを暖めます。すばやく温風がいそわたります。ふとん全体にしっかりと熱が伝わります。

暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。

※1 当社調べ。シングルサイズ(綿ふとん以外)しっかりコースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※2 当社調べ。シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※3 当社調べ。室温20℃、敷ふとん: ポリエステル、掛けふとん: 羽毛。使用条件により異なります。

スピード
ふとん乾燥
約30分^{※1}
足もと
暖め
約5分^{※2}



雪 冷え

湿ったくつの乾燥

秋

突然の雨が多い秋は[くつ乾燥アタッチメント]を
使って、すばやく靴の乾燥ができます。



台風 ゲリラ豪雨



新ふとん乾燥アタッチメントで敷ふとんの裏まで乾燥 スピード速乾の高機能モデル




速乾・速暖

ふとん乾燥	約30分 ^{※1}
足もと暖め	約5分 ^{※2}

電気代^{※3}
約9.2円
（綿ふとん以外
（シングル）
の場合）



すみずみまですばやく乾かし、暖める。

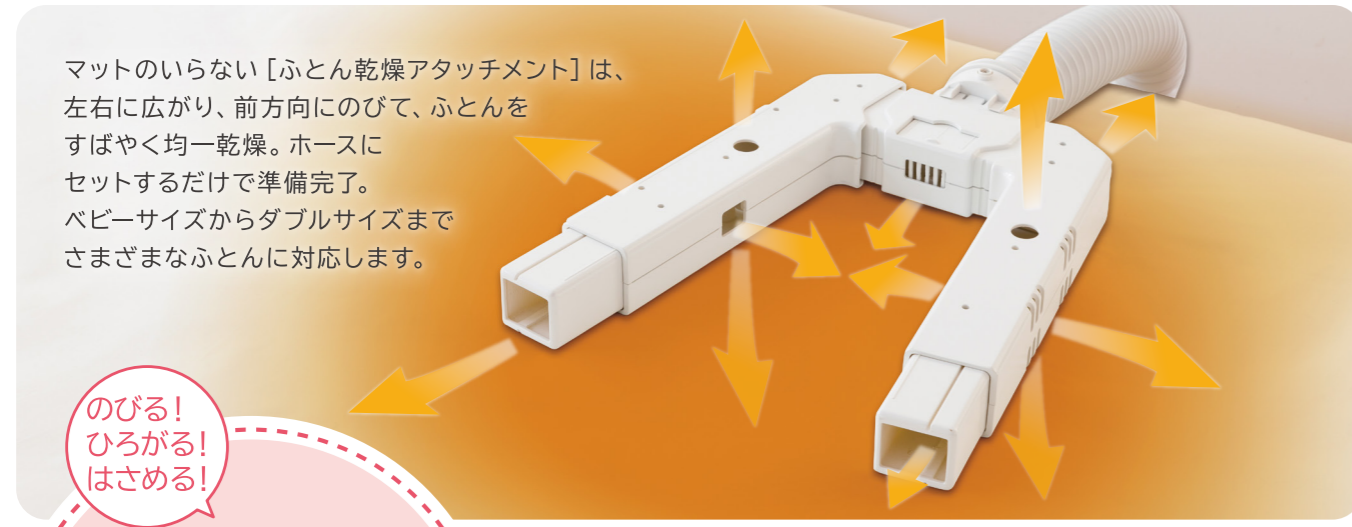

(イメージ図)

マットのいらない[ふとん乾燥アタッチメント]は、左右に広がり、前方向にのびて、ふとんをすばやく均一乾燥。ホースにセットするだけで準備完了。ベビーサイズからダブルサイズまでさまざまなふとんに対応します。

のびる！
ひろがる！
はさめる！



ふとん乾燥アタッチメント



「3Dブロー方式」でスピード乾燥。


[ふとん乾燥アタッチメント]は、13ヶ所の吹き出し口から温風を上下、左右、前後に吹き出す「3Dブロー方式」。敷ふとんと掛けふとんを同時に、しかも均一にスピード乾燥します。

スピードふとん乾燥
約30分^{※1}

足もと暖め
約5分^{※2}


オールインワン収納がうれしい。

オールインワン収納で使用後もすっきり。アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。

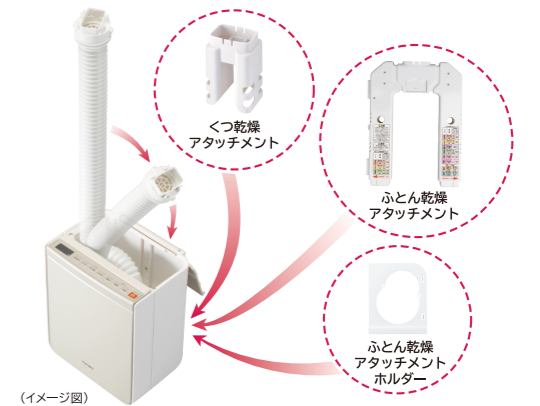

(イメージ図)

NEW 新[ふとん乾燥アタッチメント]で敷ふとん両面乾燥

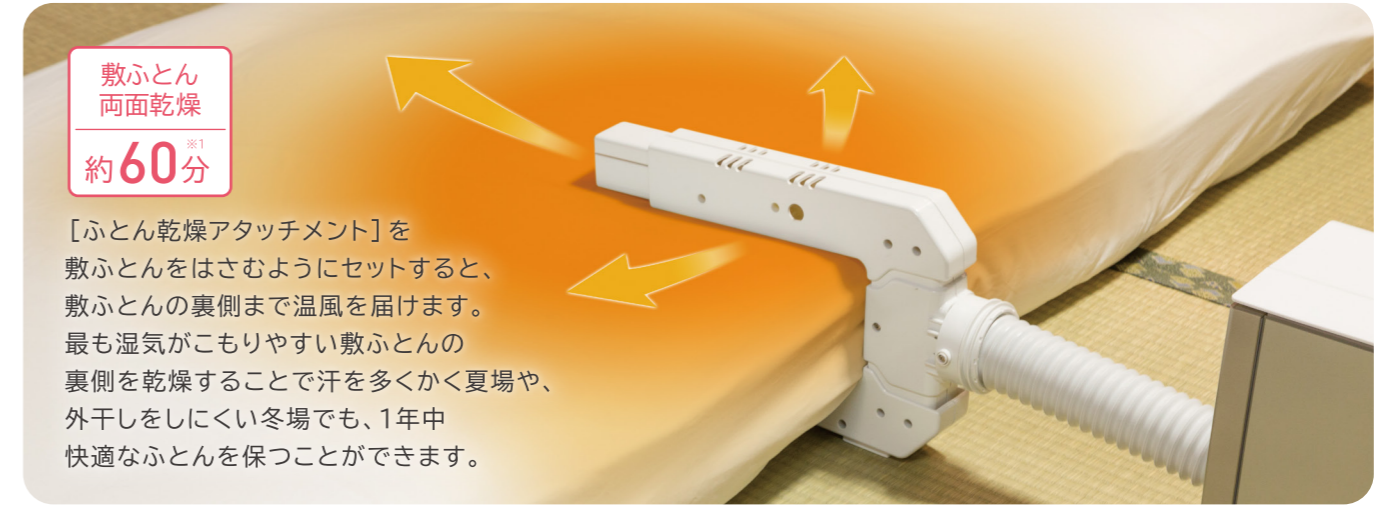

(イメージ図)


敷ふとん
両面乾燥
約60分^{※1}

[ふとん乾燥アタッチメント]を敷ふとんをはさむようにセットすると、敷ふとんの裏側まで温風を届けます。最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側を乾燥することで汗を多くかく夏場や、外干しをしにくい冬場でも、1年中快適なふとんを保つことができます。

※ マットやじゅうたん、畳に敷いたふとんでご使用ください。

敷ふとんの暖まりイメージ

(シングル、ふとん乾燥約30分の場合^{※3})

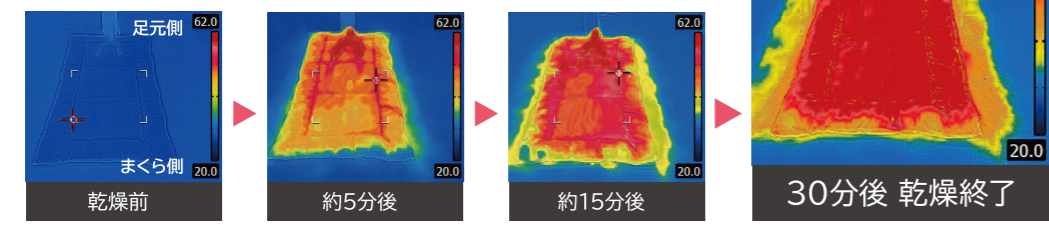

暖め開始！
サツと足もとを暖めます。
すばやく温風がいきわたります。
ふとん全体にしっかり熱が伝わります。


暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。

スピード乾燥で、忙しい方にも快適ふわふわ。眠る時間が楽しみにになります。



敷ふとんの暖まりイメージ


(シングル、敷ふとん両面乾燥約60分の場合^{※4})

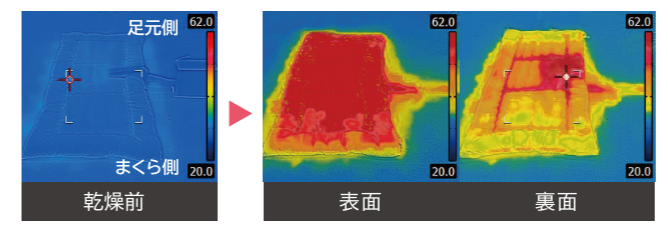

暖め開始！
ふとん全体に温風がいきわたります。
裏面も温風がいきわたります。

暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。裏面は、敷ふとんを裏返しにした後、撮影しています。

一晩にかく汗はコップ1杯分と言われますが、寝具はその汗で、蒸れないこと、余計な熱がこもらないことが重要です。快適に眠れる温度・湿度は、一般的には温度が33℃前後、湿度が50%前後と言われています。その寝具の「寝床内気候」を快適に保つためにも、ふとん乾燥機はとっておすすめです。

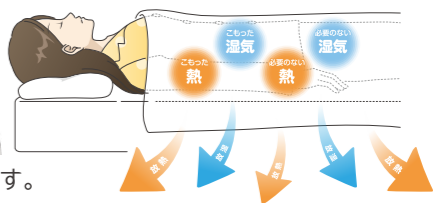

※1 当社調べ。シングルサイズ（綿ふとん以外）しっかりコースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※2 当社調べ。シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※3 当社調べ。室温20℃、敷ふとん：ポリエステル、掛ふとん：羽毛。使用条件により異なります。
● P5-6はHFK-VH880の特長を紹介しています。

※1 当社調べ。シングルサイズ（綿ふとん以外）しっかりコースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※2 当社調べ。シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※3 電力量目安単価27円/kWh（税込）にて計算。
※4 当社調べ。室温20℃、敷ふとん：ポリエステル、掛ふとん：羽毛。使用条件により異なります。

使いやすさにこだわりを。

手軽に[ふとん乾燥アタッチメント]をセット&収納。

[ふとん乾燥アタッチメント]は、出し入れ簡単な“しんせつ設計”。ホースに取り付けふとんの間にセットするだけ。マットを使わないので手間がなく、本体に戻せば収納完了です。

[ふとん乾燥アタッチメント]セットの手順




本体から取り出します。

[ふとん乾燥アタッチメント]をのぼします。

ロングホースと接続し、ふとんにセット。画像はHFK-VH880を使用しています。

おまかせコースでいつでも快適。

夏は涼しくクールダウン、冬は暖かくほかほかに、室温^{※1}を検知して自動で送風を調節するので、快適な仕上がりになります。

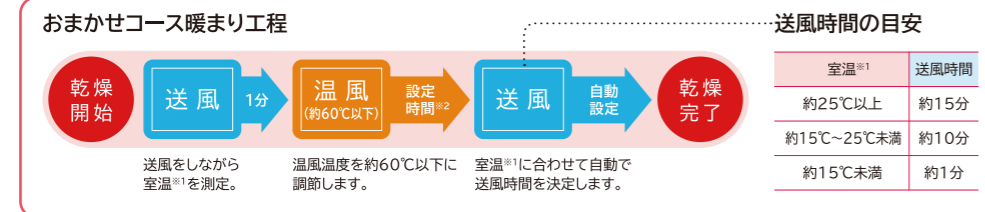

運転音を抑えた
低騒音コース搭載

約**37**dB^{※3}

※1 ふとん乾燥機本体の周囲温度となります。※2 最初の送風1分を含んだ時間になります。※3 「低騒音コース」以外は約50dB。「しっかりコース」に比べ、設定時間は長くなります。

家中のさまざまなふとんに対応。

ベビーサイズからダブルサイズまで、さらにタテヨコ自在に置けるので、家の中のふとんはこれ1台におまかせ。さらに、本体も含めて約90cmの伸縮自在のロングホースで、高さのあるベッドにも簡単にセットできます。ハンドル付きなので持ち運びもラクラク。



ベビーベッド使用イメージ



ダブルサイズベッド使用イメージ



床敷ふとん使用イメージ



お部屋の空間を美しく。

2つのフィルター方式でアレル物質対策。(HFK-VL1はアレルキャッチャーフィルターのみ)

HEPAフィルターで花粉やダニなどのアレル物質を99.97%以上^{※1}カット。

HEPAフィルター

花粉やダニ^{※2}などのアレル物質や、ウイルス^{※3}を抑制し抗菌^{※4}・防カビ^{※5}効果があります。

アレルキャッチャーフィルター

ダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解します。^{※6}抗菌^{※7}、防カビ^{※8}、消臭効果^{※9}があります。





※1 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、乾燥時の除去性能とは異なります。 ※2 試験機関:住化エンプロサイエンス株式会社 ●試験方法:ELISA法によるアレルゲン低減率測定試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗アレルゲン剤を加工 ●試験結果:99%以上抑制 ※3 試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工 ●試験結果:99%以上抑制 ※4 試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:菌液吸収法 (JIS L 1902) ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果:静菌活性値2.0以上 ※5 試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:ハロー試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果:カビの生育を認めない ※6 試験機関:東亜合成株式会社製品研究所 ●試験方法:サンドイッチELISA法 ●試験結果:アレルゲン不活性化率スギアレルゲン:平均86%、ダニアレルゲン:平均99%以上 ※7 試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法 ●試験結果:黄色ぶどう球菌 抗菌活性値:5.8、大腸菌 抗菌活性値:6.3 ※8 試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:JIS Z 2911:2010 繊維製品の試験-湿式法 ●試験結果:NBRC 105649、NBRC 6352、NBRC 6347、NBRC 6113 ●試験結果:14日間培養後、カビの生育を認めない。 ※9 試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:(一社)繊維評価技術協議会SEKマーク繊維製品認証基準 21.消臭性試験(検知管法)試験試料100cm² 約2時間後に測定 ●試験結果:アンモニア 消臭率約99%、硫化水素 消臭率約70%、酢酸 消臭率約87%

汗で湿りがちなふとんを芳香消臭。*

デオドラント乾燥で、ふとんを芳香消臭。*

ヒノキチオール配合の専用デオドラント剤(スズランの香り)を[ふとん乾燥アタッチメント]にセット。温風と共にふとん内をさわやかな香りで消臭し、ニオイの質を改善します。*

デオドラント剤投入口
お試用として
デオドラント剤は
6包付属しています。

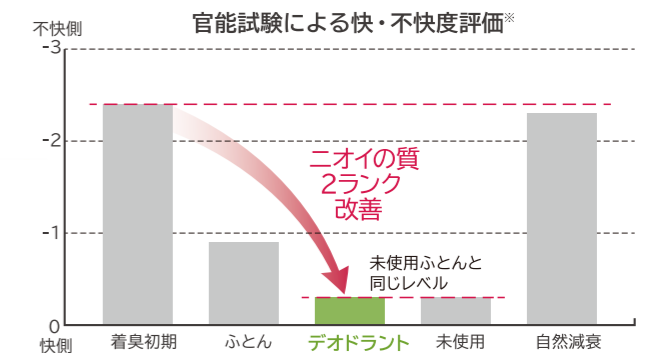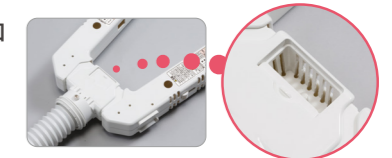

*日立ふとん乾燥機専用デオドラント剤以外は使用しないでください。
*使用中気分が悪くなったり、香りを強く感じる場合には、本体の運転を止め、すみやかに換気をしてください。

※ ■実使用したふとん乾燥の実証結果ではありません。 ●試験機関:株式会社島津テクノリサーチ ●試験方法:敷ふとんサイズ 60×90cm、掛けふとんサイズ 75×95cm(材質:ポリエステル100%)にふとん乾燥30分+送風1分運転を行い、官能試験、TD-GCMS分析により検証 ●香臭物質:シアセテル、2-ノネアル(敷ふとんに着臭した中高年の体臭成分を想定) ●試験結果:デオドラント乾燥による快・不快度評価の臭質/約2ランク改善 ふとん乾燥による臭気強度:約2ランク低減 ●報告番号:KC-79683

機能をぎゅっと詰め込んだ コンパクト&軽量モデル



HFK-VL1

速乾・速暖

ふとん乾燥 約45分^{※1}
足もと暖め 約10分^{※2}


電気代
約8.5円^{※3}
綿ふとん以外
(シングル)
の場合



すみずみまで乾かし、暖める。


マットを使わず簡単セット

マットのいらない[ふとん乾燥アタッチメント]は、前方向にのびて、ふとんを均一乾燥。ホースにセットするだけで準備完了。ベビーサイズからダブルサイズまでさまざまなふとんに対応します。

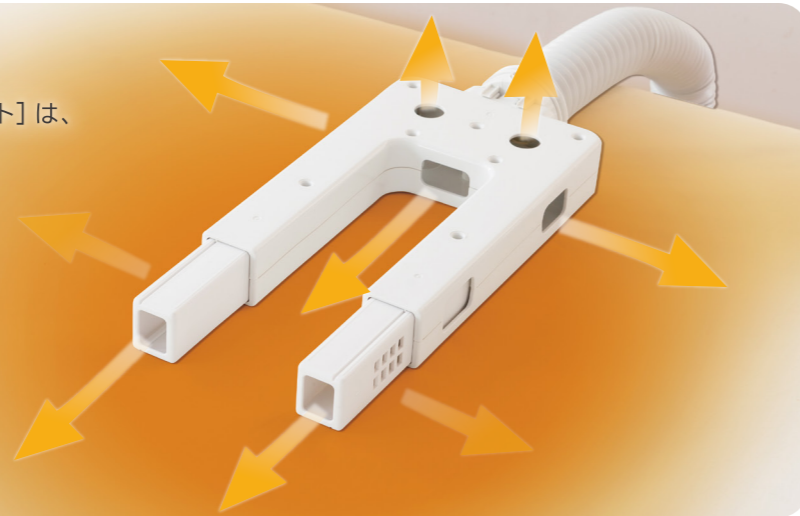

(イメージ図)

のびる!

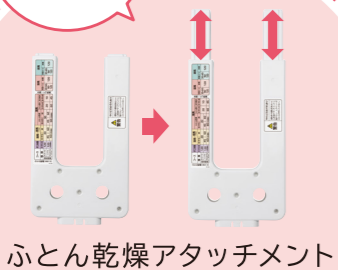

ふとん乾燥アタッチメント

3D
ブロー方式

「3Dブロー方式」で乾燥。


[ふとん乾燥アタッチメント]は、11ヶ所の吹き出し口から温風を上下、左右、前後に吹き出す「3Dブロー方式」。敷ふとんと掛けふとんを同時に、しかも均一に乾燥します。

ふとん乾燥
約45分^{※1}

足もと暖め
約10分^{※2}

敷ふとんの暖まりイメージ

(シングル、ふとん乾燥約45分の場合^{※3})

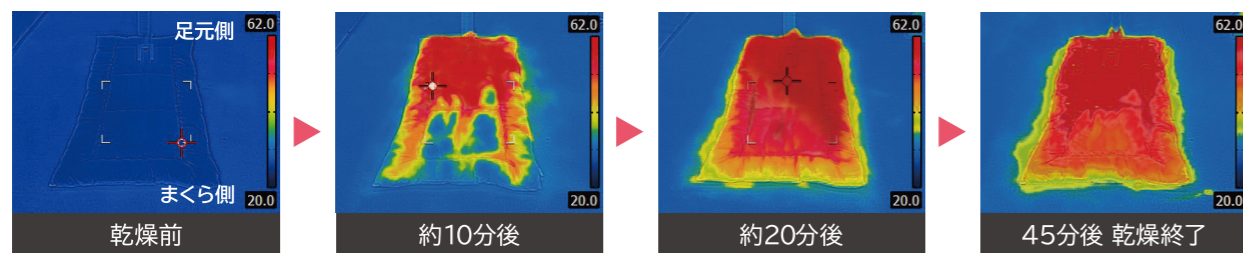

暖め開始!

サッと足もとを暖めます。

すばやく温風がいきわたります。

ふとん全体にしっかり熱が伝わります。

暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。

※1 当社調べ。シングルサイズ(綿ふとん以外) 温風コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※2 当社調べ。シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※3 当社調べ。室温20℃、敷ふとん: ポリエステル、掛けふとん: 羽毛。使用条件により異なります。
●P9-10はHFK-VL1の特長を紹介しています。

コンパクトなボディに オールインワン収納。

幅約14cmなので収納しやすい。重さも約2.9kgで持ち運びしやすい。



オールインワン収納で使用後もすっきり。

アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用する付属品に、ホコリなどが付着するのを防ぎます。



くつ乾燥アタッチメント



ふとん乾燥アタッチメント



ふとん乾燥アタッチメントホルダー




雨の日や花粉の季節の部屋干しに最適。湿ったくつも、温風・送風乾燥。

[ふとん乾燥アタッチメント]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。

※洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60~70%の場合。乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。
※乾燥する前の衣類の重さ、生地のおよび大きさにより少なくなる場合があります。

乾燥容量 約1kg	○使用可能ハンガー: 45×70cm以下
乾燥の目安	Tシャツ2枚・ハンカチ3枚・ トランクス2枚・くつ1足

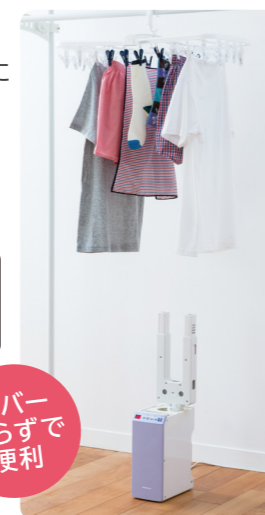

部屋干しにも

[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。



くつ乾燥アタッチメント



雨で湿ったくつにも

※1 当社調べ。シングルサイズ(綿ふとん以外) 温風コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※2 当社調べ。シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。
※3 電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて計算。