

取扱説明書

保証書つき

(裏表紙が保証書になっています。)

HITACHI
Inspire the Next

日立イオンクレンジング器

NC-550形

単4形アルカリ乾電池専用


一般家庭用



お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存してください。

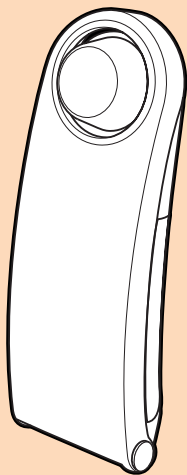

目次




安全上のご注意	2~5
各部の名称と働き	6~7
乾電池の入れかた	8
ご使用になる前に	9
使いかた	10~12
乾電池の寿命について	13
本体のお手入れ	13
保存のしかた	13
「故障かな」と思ったときは	14
トラブルQ&A	15~16
仕様	17
製品を廃棄するときのお願い	17
お客様ご相談窓口	17
保証とアフターサービス	18











T4902530841008

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。  「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。  「一般的な行為」

危険



禁止

下記のような医用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。(医用電気機器の誤動作をまねく原因)

- ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器。
- 心電計等の装着形の医用電気機器。

警告

お顔と首以外に使用しない。
(事故やトラブルの原因)

次のような方は使用を避ける。(事故やトラブルの原因)

- 心臓に障害のある人
- 急性(疼痛性)疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人
- 生理中の場合
- アトピー性皮膚炎の人
- アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人
- 血友病疾患の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合



禁止

安全上のご注意

警告



禁止

下記の部位には使用しない。(肌トラブルなどの原因)

- 整形手術をした部位
- 傷口
- 口の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
- かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮フ炎を起こしている部位
- 眼球および上まぶた
- 顔面黒皮症



必ず守る

使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
(肌トラブルなどの原因)

注意








必ず守る

次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になる。

- 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
- 使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
- 定期的に点検（液漏れ）する。
- 1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 乾電池を交換するときは、2個とも同じ種類の新しい乾電池を使用する。

注意

 禁止	子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。(事故や故障の原因)
	肌にケガや傷がある場合や日焼け直後は絶対に使用しない。(肌トラブルや痛みの原因)
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 (けが・故障の原因)
 必ず守る	規定時間以上の使用はしない。(肌トラブルの原因)
	イヤリングやネックレス等のアクセサリー、コンタクトレンズは、はずして使用する。(事故やトラブルの原因)
	ひどい肌荒れや皮フ表面に凹凸がある場合またはうぶ毛などによって、まれに刺激を強く感じることがあります。その際には、その部位への使用を控える。 (事故やトラブルの原因)
 水ぬれ禁止	コットンは肌の同一部位に留めず移動させる。 (肌トラブルや体調不良の原因)
	本体は水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(故障やショートの原因)
 水場での使用禁止	浴室など水のかかる所や湿気が多い所で使用したり放置しない。 (故障やショートの原因)
 分解禁止	改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解や修理をしない。(けが・故障の原因)

各部の名称と働き

保護キャップ

輸送時の保護用です。

カバー

ヘッド部にセットしたコットンを固定します。

本体

ヘッド


コットンをセットします。

アースプレート


左右いずれかに触れていないと効果がありません。

ヒンジ

カバーを120度以上無理に開くと破損防止のため外れる構造になっています。

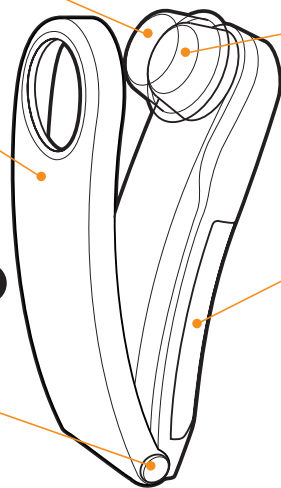


カバーが外れた場合の取り付けかた

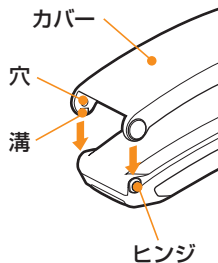

カバーの溝を本体のヒンジに合わせて押し込みます。

ヒンジがカバーの穴に入ると「カチッ」と音がします。

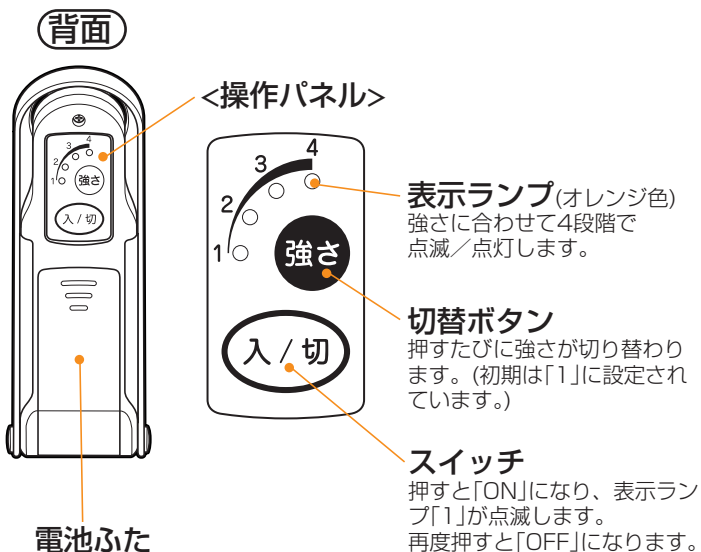


イオンクレンジングとは

- 電気の性質を利用して、普段の洗顔だけでは落ちにくい毛穴の奥の汚れを、引き出します。
- メイク落としとしてはありません。

乾電池の入れかた

- アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。
他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- 使用済みの乾電池は、市町村の条例に従って廃棄してください。
- 電池寿命は約10か月。〔日立アルカリ乾電池LR03(EX-S)で1日1回約3分間使用した場合〕
(お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては、)
使用回数が少なくなることがあります。
※スイッチを「ON」にしても表示ランプ「1」が点滅しない場合または、
切替ボタンを押しても「1」以外のランプが点滅/点灯しない場合は、
乾電池の寿命です。新しい乾電池と交換してください。


- 1 本体裏面の電池ふたをはずす。
図のように凸起部分を押し
ながらスライドさせます。

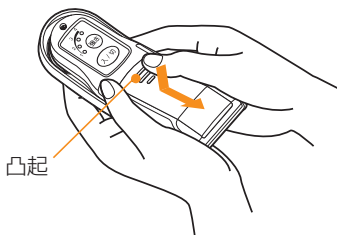


- 2 単4形アルカリ乾電池(LR03)
を本体の表示に合わせ
正しく入れる。

注意

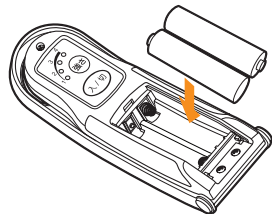

- 乾電池の入れ方を間違えると動きません。
- 2個とも同じ種類の新しいアルカリ乾電池を入れる。

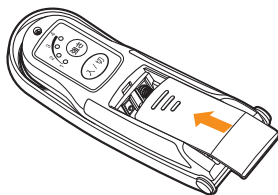

- 3 電池ふたを取りつける。
電池ふたを矢印方向にスライド
させ、「カチッ」と音がするまで
押し込む。



ご使用になる前に

 警告	使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談する。 (事故や体調不良を起こす原因)
 注意	貴金属やコンタクトレンズははずす。 (肌のトラブル、体調不良の原因)

- お肌のお手入れは、1日1回3分以内です。
- ★3分以上の連続使用は、肌トラブルを起こす原因になりますのでおやめください。

1 洗顔で汚れを洗い流して、肌を清潔にする。

- メイクはクレンジング剤で落としてください。

化粧品を落とした素肌でご使用ください。

2 本体に化粧用コットンを取りつける。


- (1)カバーを開き保護キャップをはずします。

- カバーは120度以上無理に開くと外れる構造になっています。

- (2)ヘッドにコットンをかぶせ、カバーを閉じます。

- コットンがヘッドからずれないように注意してください。

- (3)カバーをしっかりと押さえ、コットンを固定します。

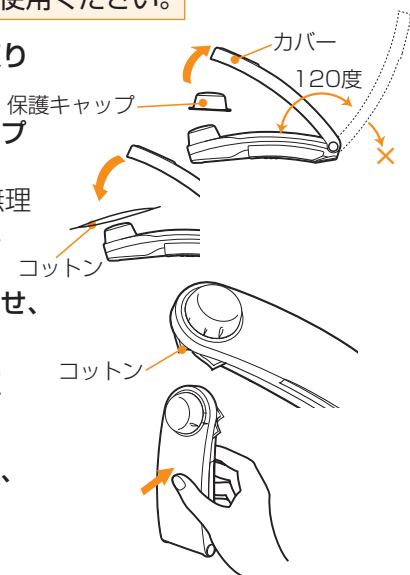

お願い


コットンは市販の化粧用をご使用ください。
ただし、四方の1辺が約5cm以下の小さいコットンは取りつけられない場合があります。

● 使いかた



警告

目や耳のまわりのお手入れはしない。
(事故や体調不良を起こす原因)



注意

肌にケガや傷がある場合や日焼け直後は絶対に使用しない。(肌のトラブルや痛みの原因)

1 コットンに化粧水を含ませる。

ふだんお使いの化粧水または角質除去効果のあるふき取り化粧水をお使いください。


(乳液やゲル状のものは使用しないでください。)

- コットンの裏側まで、染み込む程度に含ませます。
(ヘッドがうすく透けて見える程度)

一部の化粧水(鉱泉や水だけのものなど)では効果が現れにくい場合があります。

2 本体背面の操作パネルのスイッチを押す。

「ピッ」という音が鳴り、表示ランプの「1」が点滅していることを確認します。

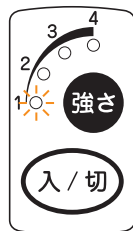

3 操作パネルの切替ボタンでレベルを選択する。


「1」から「4」まで4段階のレベルが選択できます。(「4」の次は「1」です。)
選択したレベルの表示ランプが点滅し、それ以下のランプは点灯します。
お肌に合ったレベル(ピリピリ感を感じない程度)を選択してください。

※使い始めの方、お肌の敏感な方や違和感を感じた方は「1」にして使用されることをおすすめします。

4 本体のアースプレートに手が触れるよう握る。

- イオンクレンジング中、本体のアースプレートに手が触れていないとお肌の汚れがとれません。

★必ず、左右いずれかのアースプレートに手が触れるよう本体を握ってください。

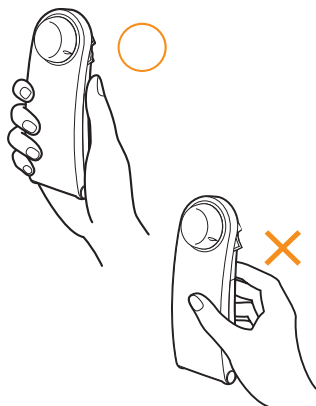

5 コットンに肌に軽く当てゆっくりと動かす。

- 使用時間は3分以内です。
3分経過すると自動停止します。



コットンは肌の同一部位に留めず移動させる。
(肌のトラブルや体調不良の原因)

- 軽く当て、内側から外側へすべらすようにゆっくり移動させます。
- コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は化粧水をつぎ足してください。
- 同一部位の使用は10秒以内にします。
- ★使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる時は化粧水を少しつぎ足してご使用ください。
- 化粧水をつぎ足しても「ピリピリ感」を感じる時は、切替ボタンを押してレベルを下げます。



注意

使用中、背面の操作パネルに触れない。
(スイッチが切れたり強さレベルが切り替わります。)

● 使いかた

6 使用後、スイッチを押して「OFF」にします。

- 3分経過すると自動停止します。
- 自動停止は、終了音(ピーピー)でお知らせします。

7 カバーを開いてコットンをはずす。

- 使用後はコットンをはずし、ヘッドやカバーなど本体についた化粧水をティッシュなどできれいにふきとってください。



注意

- ★連続使用はお肌に負担がかかり、肌トラブルの原因になりますのでおやめください。
- ★お肌のお手入れは1日1回3分以内です。
- ★一度使用されたコットンは、必ず処分し、再使用しないでください。(肌トラブルの原因)
- ★本体についた化粧水は必ずふきとってください。(化粧水が本体内部に入り故障の原因)


8 使用後は化粧水・乳液などで、普段のお手入れをします。

乾電池の寿命について

表示ランプが点灯しなかったり、切替ボタンを押してレベルを上げたとき表示ランプが全て消える場合は、乾電池の寿命です。新しいアルカリ乾電池と交換してください。

本体のお手入れ

- 本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取ります。



注意

本体は水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。(故障の原因)

スイッチは必ず「OFF」にする。
(誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作・ショートの原因)

注意

- ★ アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形、変色の原因)

保存のしかた

カバーを閉じて湿気やホコリの少ない所に保存します。

注意

- ★ 直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。(変形、変色の原因)
- ★ 水のかかるところや浴室など湿気の多いところに放置しない。
(故障の原因)

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検するところ	直しかた
表示ランプが点滅しない。	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	⊕側⊖側を確認し、入れ直してください。
	乾電池が消耗していませんか。	新しいアルカリ乾電池と交換してください。
切替ボタンを押すと、表示ランプが消灯する。(電源が切れる。)	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池が消耗していませんか。 種類の異なる乾電池を入れていませんか。 	2個とも同じ種類の新しいアルカリ乾電池と交換してください。 (本器はアルカリ乾電池専用です。)
汚れ落ちがわかりにくい。	本体のアースプレートに手が触れていますか。	アースプレートに手が触れるように握ってください。
	表示ランプの点灯位置を確認ください。	表示ランプは「1」→「2」→「3」→「4」の順に強くなります。切替ボタンを押して肌に合ったレベルを選択してください。
	化粧水を含ませていますか。	コットンの裏側が透けて見える程度まで化粧水を含ませる。 それでも落ちにくいときは「トラブルQ&A」を参照ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

Q1. 肌に「ピリピリ感」を感じる。

- コットンの水分がなくなっていないですか？
→コットンに化粧水を少量つぎ足してください。
- 切替ボタンのレベルが強くなっていませんか？
→切替ボタンを押してレベルを下げてください。
※それでも肌に違和感を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

Q2. メイク落としに使えませんか。

- 本器でメイク落としはできません。
→洗顔だけでは落ちにくい毛穴の奥の汚れを引き出します。

Q3. 強く押し当てた方が汚れが落ちやすいのではないか。

- 電気の性質を利用して汚れを引き出し、コットンに吸着させますので強く押し当てる必要はありません。
→コットンをお肌に軽く当てゆっくりと動かしてください。

Q4. 汚れ落ちがわからない。

- 角質除去効果のあるふき取り化粧水が効果的です。
→ご使用の化粧水やご使用時の肌の相性により個人差がありますので、使用頻度を減らすなどしてお試しください。

Q5. コットンが取りつけできない。

- コットンの種類によってはサイズや形状が異なり、取りつけできない場合があります。
→別の化粧用コットンをご使用ください。

トラブルQ&A

Q6. お風呂場で使用してもよいか。

- 防水構造ではありません。
→水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり、保存しないでください。

Q7. 乳液やゲル状の化粧品を使用してもよいか。

- 化粧水以外の化粧品は使用できません。
→化粧水や角質除去効果のあるふき取り化粧水をご使用ください。

Q8. シミを取ったり美白やひきしめ効果はありますか。

- シミを取ったり美白やひきしめ効果はありません。
→お肌の毛穴の奥についた取れにくい汚れを引き出します。

Q9. 使用できない肌の具合はどのような場合か。

- 3～4ページの安全上のご注意に記載した方や部位には使用できません。

Q10. その他のトラブル

- お肌に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または17ページのエコーセンターにご相談ください。

仕様

電源	DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 2個
質量	約90g (乾電池含む)

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間)
9:00~19:00 (365日)

商品情報やお取り扱いについて
のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)
9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書（一体）

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間
------	-------------

修理を依頼されるときは

持込修理

14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修性能部品の保有期間

- 当社は、このイオンクレンジング器の補修性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または17ページのご相談窓口にお問い合わせください。

九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

株式会社 日立製作所

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

日立イオンクレンジング器保証書

持込修理

形名	NC-550	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ()	
※販売店	住所名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書のご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書のご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

修理メモ

 株式会社 日立製作所

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 電話 お客様相談センター 0120-312111