


フィルターのお手入れのしかた

●「本体のランプが赤点滅した」「吸込力が弱くなった」ときは、ダストケースの各フィルターに付着したごみを取り除いてください。

- 1 付属の抗菌お手入れブラシの柄の先端部を、ダストフィルターの白いひだ部分に押し当てながら、チリおとしガイドにそわせて左右に5往復程度動かす
(これによりダストフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます)

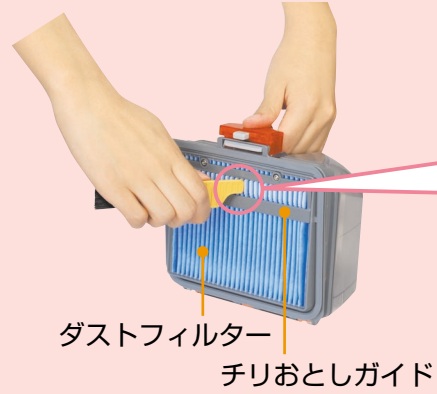

●柄の先端部をダストフィルターの白いひだ部分に押し当てながら左右に動かす。

- 2 ごみを捨て、付属の抗菌お手入れブラシで、メッシュフィルターとダストフィルターに付着したごみを取り除く



- 3 内筒フィルターを取り外し、付着したごみを取り除く

- 1 取り外しボタンを押して



- 2 内筒フィルターを取り外す



■「メッシュフィルター」「ダストフィルター」「内筒フィルター」「ダストケース」は水洗いができます。「ごみを取り除いても、吸込力が回復しない」「汚れが気になるとき」は、各フィルターを水洗いしてください。水洗い後は十分に自然乾燥させてください。乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

- サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

ダストケース自動リフトアップ機構

手もと操作部の「切」スイッチを押して本体の運転を止めたときに、ごみセンサーがダストケースのごみがいっぱいになったことを感知すると、自動で上ふたが開いてダストケースが持ち上がります。このときは、ダストケースのごみを捨ててください。

- ごみがいっぱいになったことを、音声ナビゲーションでお知らせします。

音声でお知らせ



- 自動で上ふたが開いて、ダストケースが持ち上がります。

本体のランプが赤点灯します。



お願い

●ダストケースや内筒フィルターが汚れていると、ごみセンサーがごみのたまり具合を正しく感知できず、ごみがいっぱいになっていなくても「ダストケース自動リフトアップ機構」が作動することがあります。このようなときは、ダストケースや内筒フィルターを水洗いするなどして、汚れを落としてください。

ごみセンサー



- 中面の「ごみの捨てかた」の手順でごみを捨ててください。

ごみの捨てかた

●ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を目安に捨ててください。



1 ダストケースを本体から取り出す

1 電源プラグをコンセントに差し込む


2 ふたクランプを押す

●上ふたが開き、音声ナビゲーションでお知らせして、ダストケースが電動で持ち上がります。

音声でお知らせ

ダストケースが自動で持ち上がります。

本体のランプが赤点灯します。

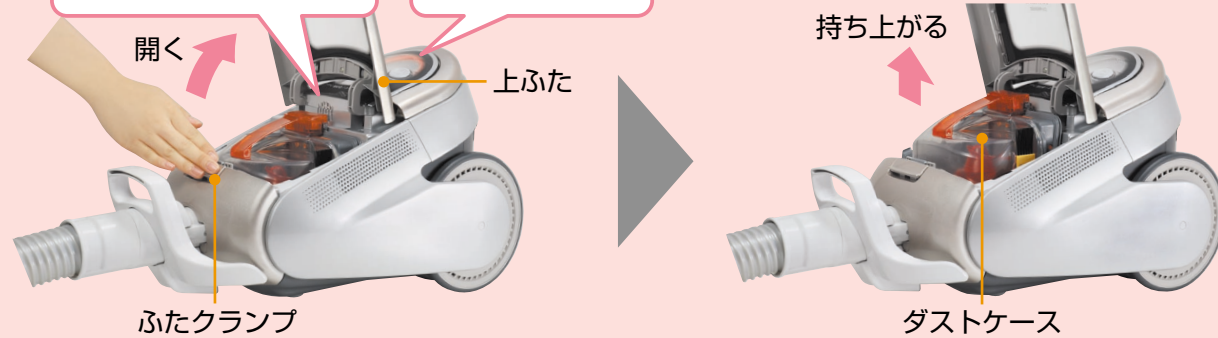

3 ダストケースを取り出す



お願い

●ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」を押したり、「集じん口」を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。

お知らせ

●電動で持ち上がったダストケースは、いったん取り出さないと、元どおり本体に取り付けできません。いったん取り出さずに無理に押さえつくと、本体やダストケースが破損するおそれがあります。

●電源プラグをコンセントに差し込んでいないときは、ダストケースを手動で取り出してください。

1 ふたクランプを押す
(上ふたが開く)



2 ダストケースを取り出す

① 本体の前側を手で押さえる

② まっすぐ上に強く引き上げる



2 ダストケースのごみを捨てる

1 ダストケースを大きめのごみ袋などに入れ、ごみ捨てボタンを押す



お願い

●ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

2 付属の抗菌お手入れブラシで、メッシュフィルターに付着したごみを取り除く



⚠ 注意

けがのおそれあり

●ガラスの破片や虫ピンなど、鋭利なものを誤って吸い込んだときは、手を直接触れないでください。

3 ダストケースを本体に取り付ける

1 ダストケースを奥まで入れる



2 上ふたを閉める



お願い

●ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音が発生することがあります。しっかり奥まで入れてください。
●ダストケースが取り付けられていない状態では、ストッパーの働きにより、上ふたが閉まりません。必ず、ダストケースを取り付けてから、上ふたを閉めてください。