

取扱説明書

保証書付き

裏表紙が保証書になっています。

家庭用


日立ナノイオンドライヤー

エッチディー エヌ エス

型式 **HD-NS900**

日本国内家庭用
Use only in Japan

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読み
になり正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保存
してください。

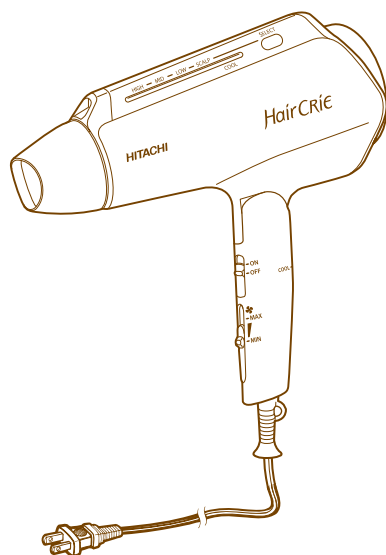

特 長

- ナノイオン発生ユニット搭載。
- 温風温度4段階切替。
お好みの温度で使用できます。
- スカルプモード搭載。
約60℃の温風で頭皮にやさしい
モード。
(ノズル無しの状態)
- 風量無段階調節。
使用中でも風量を無段階に調節
できます。
- すばやく乾燥。
最大1.9m³/分。
(ノズル無しの状態)



4526044010004

目 次

● お使いになる前に	3
● 各部の名称と働き	4~5
● 安全上の注意	6~9
● 使いかた	10~12
● お手入れ	13
● 保存のしかた	13
● 「故障かな」と思ったときは	14~15
● お客様ご相談窓口	16
● 保証とアフターサービス	17
● 仕様	18
● 製品を廃棄するときのお願い	18

お使いになる前に

シャンプーしたときは水分
をとります。
髪が乾いているときは湿ら
せます。

- セットしやすくなります。

シャンプー時

タオルドライ



乾燥時

水やミストなどで湿らせる



髪をブラッシングして整えます。

- セットしやすくなります。
また、抜け毛の吸い込みによる
機器の故障防止にもなります。

ナノイオンとは

- ドライヤーに搭載したペルチェ素子の冷却効果により空気中にある微細な水分を凝縮させマイナスイオンを結合させたさらにうるおいのあるマイナスイオンのことです。
静電気がたまってプラスに帯電した髪を、ナノイオンにより中和して微細な水分を与え髪のまとまりをいっそうよくし、髪と頭皮をやさしくケアします。
- 縮毛の人や毛髪のくせがつよい人、細くやわらかい人、髪が短い人、縮毛矯正パーマを当てて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人には効果が現れにくいことがあります。

各部の名称と働き

•はずし方

上から下に折り曲げるようにしてはずします。

セットノズル



セットノズル

⚠ 注意

冷却風排気口をふさいだり、異物を入れない。(性能が低下したりやけどの原因)

冷却風排気口

イオン吹出口

(ナノイオンは目に見えません。)

吸込口

吹出口

電源スイッチ

風量スイッチ

1.0~1.9m³/分
無段階で風量調整ができます。

本体

ハンドル

つり輪

つり下げるときに使います。

電源コード

電源プラグ

使用後は必ずコンセントから抜く。
(火災・事故の原因)



温度スイッチ

「HIGH」・「MID」・「LOW」・「SCALP」の切り替えができます。

モード表示ランプ

「HIGH」・「MID」・「LOW」・「SCALP」・「COOL」に連動してLEDが点灯します。

モード	温風温度	赤 ↓ HIGH	赤 ↓ MID	赤 ↓ LOW	緑 ↓ SCALP	青 ↓ COOL	点灯	
HIGH	約105℃	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	温度スイッチで4段階切り替え
MID	約90℃	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	温度スイッチで4段階切り替え
LOW	約75℃	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	温度スイッチで4段階切り替え
SCALP	約60℃	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	温度スイッチで4段階切り替え
COOL		点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	クールスイッチ


「SCALP」モード

約60℃の温風で頭皮にやさしく乾燥できます。※ノズル無しの状態

※冬場など室温が低いと、更に温風温度下がります。
※温風温度は、周囲温度30℃で吹出口から3cm離れた位置の温度です。
(電気用品安全法の技術基準による)



クールスイッチ

「HIGH」・「MID」・「LOW」・「SCALP」のいずれのモードでも、切り替えできます。



付属品

スタンド

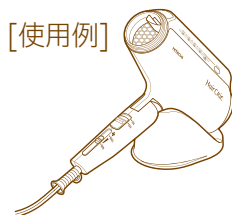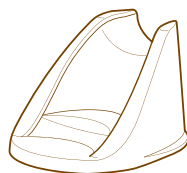

[使用例]

ハンズフリーで使用できます。

安全上の注意



- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害（家屋・家財など）の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	⊘ 記号は、「禁止」（しないでください）を示します。 <table><tr><td> 「分解禁止」</td><td> 「水場での使用禁止」</td></tr><tr><td> 「水ぬれ禁止」</td><td> 「接触禁止」</td></tr></table>	 「分解禁止」	 「水場での使用禁止」	 「水ぬれ禁止」	 「接触禁止」
 「分解禁止」	 「水場での使用禁止」				
 「水ぬれ禁止」	 「接触禁止」				
	● 記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。 <table><tr><td> 「一般的な行為」</td></tr><tr><td> 「電源プラグをコンセントから抜く」</td></tr></table>	 「一般的な行為」	 「電源プラグをコンセントから抜く」		
 「一般的な行為」					
 「電源プラグをコンセントから抜く」					

警告

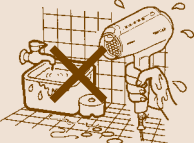 必ず守る	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 (単独で使わないと火災・発火・感電の原因) 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 (火災・感電・やけどの原因)	 15A以上 単独で
 禁止	交流100V以外の電源は使用しない。 日本国内専用です。 (火災・感電の原因)	 交流100V 以外はだめ！
 水場での 使用禁止	水につけたりしない。また、浴室内や ぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因)	

警告

ホテルや公衆浴場など業務用(不特定多数)での使用はしない。(火災・感電・やけど・故障の原因)

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(感電・やけど・けがの原因)

吸入口、吹出口およびイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。(火災・感電・やけどの原因)




ご使用前に、ヘアピンなどを髪からはずす。(本体内部にヘアピンなどが入るとショート・発火・やけどの原因)

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発熱・発火の原因)



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。(火災・感電・発熱・やけどの原因)

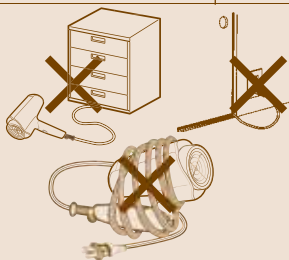

電源コードがねじれたまま使用したり、束ねたままで使用しない。(感電・発熱・やけどの原因)



コードアーマーを握らない。(局部的な屈曲により、電源コードが断線し、やけど・故障の原因)



禁止

警告

 必ず守る	風が出たり出なかったりしたときや電源コードが熱くなったときは、使用を中止する。 (電源コードが内部断線していることがあり、火災・感電・やけどの原因)
 電源プラグを抜く	使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災・事故の原因) 
 分解禁止	改造はしない。また、修理技術者以外の人が修理をしない。 (火災・感電・けがの原因) • 修理は販売店にご相談ください。

注意

 接触禁止	使用中や使用直後の吹出口は熱くなっていますので、手を触れない。(やけどの原因) 
 禁止	通電したまま放置しない。(火災の原因)
	吸込口や吹出口にホコリなどが付着したまま使用しない。 (温風の温度が高くなり過ぎたり、故障の原因)
	毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児への使用は避ける。 また、ペットへの使用はしない。(火災・やけど・故障の原因)
	子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)
	落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・事故の原因)
 水ぬれ禁止	水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。 (絶縁劣化によるショート・感電の原因)

⚠ 注意

一般家庭用以外では使用しない。(故障の原因)

使用中、髪が吸込口に吸い込まれない
ようにする。

(髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因)



使用中は、吹出口またはセットノズル先端を髪に近づけない(3cm以上はなす)。(やけど・故障の原因)

電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。
(感電・ショート・発熱・発火の原因)



ハンドルを広げたり、折り畳んだり
するときに、○部分で指を挟ま
ないようにする。
(指をけがする原因)



必ず守る

取り扱い上のご注意

- お手入れのときは、電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

使いかた

- 使用中、テレビやラジオに雑音が入るときは、離れた別のコンセントでご使用ください。

洗髪後の乾燥

1 セットノズルをはずします。

2 電源スイッチを「ON」にします。

- 「HIGH」モードに設定されます。モード表示ランプの「HIGH」・「MID」・「LOW」が点灯します。
- 風量スイッチでお好みの風量を設定してください。

- 温風温度が高いと感じられる場合は、温度スイッチで「MID」「LOW」「SCALP」に切り替えると温風温度下がります。

モード表示ランプ



3 手で髪をほぐすようにしながら温風を当てます。

- 温風で使用中、一度電源スイッチを「OFF」にして、再び電源スイッチを入れた場合、冷風になることがあります。数秒で温風になります。
- 使用時間は30分間です。30分を超えますと自動的にすべての機能が停止します。（オートオフ機能）電源プラグをコンセントから抜き、電源スイッチを「OFF」にしてください。

4 夏場など、乾燥後の髪の蒸れが気になる場合。

- 乾燥後、クールスイッチを「ON」にして手で髪をほぐすようにしながら冷風を当てます。

セット

1 セットノズルをつけます。

2 電源スイッチを「ON」にします。

- 「HIGH」モードに設定されます。モード表示ランプの「HIGH」・「MID」・「LOW」が点灯します。
- 風量スイッチでお好みの風量を設定してください。

• 温風温度が高いと感じられる場合は、温度スイッチで「MID」「LOW」「SCALP」に切り替えると温風温度下がります。

モード表示ランプ



3 くせづけ部分に温風を当てます。

 警告	セットの前にヘアピンなどを髪からはずす。 (本体内部にヘアピンなどが入ると火災・ショート・発火の原因)
 注意	ノズルをまわすときは、クールスイッチを「ON」にしてノズルと本体が冷えた後、電源スイッチを「OFF」にしてからまわします。(やけどの原因)

注意 • 1か所に温風を当て過ぎない。(髪を傷める原因)

セットのポイント

冷風で固定する。

セット後、ブラシをはずさないで、クールスイッチを「ON」にして冷風を5～10秒ぐらい当てます。

カールをつけたいとき

ロールブラシに8分目ぐらいの毛たばをとってお好みの方向に巻きつけ、温風を当てます。



自然なふくらみをつけたいとき

ブラシを毛たばの内側に当て、根元から毛先に向けて、円を描くように動かしながら温風を当てます。



分け目をつけたいとき

ブラシで髪を押さえながら、くせづけ部分に温風を当てます。

- ボリュームをつけたいときは、ブラシで髪を押さえながら根元の方へもどし、ふくらみに温風を当てます。



使用した後は

- 1 クールスイッチを「ON」にして本体が冷えてから電源スイッチを「OFF」にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。



警告

使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)



注意

子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)

お手入れ



警告

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故・故障・感電の原因)

- 1 吸込口に付着したホコリや髪の毛は定期的(月1回以上)に取り除きます。
電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜いて、ブラシや掃除機などで取り除きます。

- 2 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取ります。

注意

- ベンジン・シンナーなどは使用しない。
(変形・変色の原因)
- 水につけたり水をかけたりしない。(故障の原因)

保存のしかた

電源スイッチを「OFF」にして、湿気の少ないところに保存します。



警告

電源コードは、無理に曲げたり、結んだり、本体に巻きつけたりしない。
(コードが損傷して火災・感電・発熱・断線の原因)



注意

水のかかるところや湿気の多いところに放置しない。
(絶縁劣化によるショート・感電の原因)

「故障かな」と思ったときは

つづく

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	点 検
温風温度が低いと感じる。 ※冬場などの室温が低いと温風温度が下がります。	温度スイッチが「MID」「LOW」「SCALP」になっていませんか。 温度スイッチを「HIGH」に切り替えると、温風温度が上昇します。
「温風」で使用中にたびたび冷風になったり、時々火花が見える。	- 吹出口や吸込口にゴミが付着していませんか。 - 乾燥やセットするとき、吹出口や吸込口を毛髪や手などでふさぐような使い方をしていませんか。 〔サーモスタット(保護装置)が働いています。〕 〔火花自体に危険はありません。〕
特有の臭いがする。	微量のオゾンが発生しているため、人体に害はありません。
電源スイッチを「ON」にしても、すぐに風が出ない。	すぐに出なくても故障ではありません。
使用中に風が全く出なくなる。	使用時間が30分を超えていませんか？ 30分を超えると全ての機能が停止します。 (オートオフ機能)
イオン吹出口の中で火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。直ちに使用を中止してください。
風が全く出ない。 また本体をゆすると風が出たり出なかったりする。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 (点検後も異常がある場合は、電源コードが内部断線していることが考えられますので、使用を中止してください。)
電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。	

「故障かな」と思ったときは

症 状	点 検
使用中に、異常な音や振動が出たり、本体の内部が真っ赤になる。	ただちに使用を中止してください。
温風が異常に熱くなる。本体が変形している。	ただちに使用を中止してください。
全てのモード表示ランプが点滅する。	ただちに使用を中止してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)
9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理などアフターサービスに関するご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(月～土)
9:00～17:30(日・祝日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書（一体）

●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げの日から1年間
------	--------------

修理を依頼されるときは

持込修理

14～15ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■ 修理のしくみ（修理料金＝技術料+部品代）

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このナノイオンドライヤーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または16ページのご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use only in Japan and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

電 源	AC100V 50-60Hz共用
消費電力	1200W ※温度スイッチ「HIGH」で風量スイッチ「MAX」時
温風温度	約105℃ (周囲温度30℃ 温度スイッチは「HIGH」)
風 量	約1.9m ³ /分 ノズル無
質 量	本体：約645g、セットノズル：約20g
付 属 品	セットノズル、スタンド

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

● 長年ご使用のナノイオンドライヤーの点検を！		
愛情点検 	あこ んな ま せ ん 状 か は	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。
	→	お 願 い 故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

販売元：日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社
〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

製造元：日立マクセル株式会社
〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

日立ナノイオンドライヤー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※型 式	HD-NS900		保 証 期 間	本体：1 年
※お買い上げ日	平成	年	月	日
※お客様	お 名 前	様		
	ご 住 所	〒 電話 ()		
※販売店	住 所 名 店	〒 電話 ()		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサブライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

電話 お客様相談センター 0120-3121-11