

取扱説明書

保証書つき

裏表紙が保証書になっています。


HITACHI
Inspire the Next

日立マイナスイオンドライヤー

エッチディー エヌ 1 2 4 0

型式 **HD-N1240**

日本国内家庭用
Use only in Japan

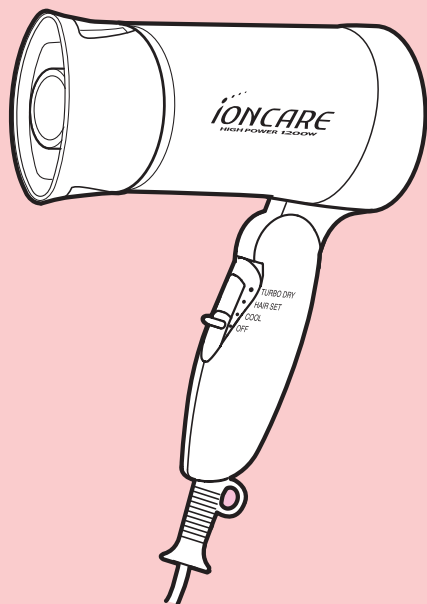

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みにになり、
正しくご使用ください。

お読みにになった後は、大切に保存して
ください。

目次



安全上のご注意	1~3
各部の名称と働き	4~5
使いかた	6~7
お手入れ	8
「故障かな」と思ったときは	8
製品を廃棄するときのお願い	8
仕様	9
お客様ご相談窓口	9
保証とアフターサービス	10










T4902530749120

安全上のご注意


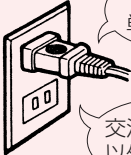




- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	<p>⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。</p> <p> 「分解禁止」  「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」  「接触禁止」</p>
	<p>● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。</p> <p>● 「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

警告

	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常発熱による発火の原因)</p>	
	<p>交流100V以外の電源は使用しない。 日本国内専用です。 (火災・感電の原因)</p>	
	<p>水につけたりしない。また、浴室内やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因)</p>	

警告

ホテルなど業務用(不特定多数)での使用はしない。
(火災・感電・やけど・故障の原因)

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで
使用しない。(爆発・火災の原因)

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
(感電・やけど・けがの原因)

吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの
異物を入れない。
(火災・感電の原因)



ご使用前に、ヘアピンなどを髪からはずす。
(本体内部にヘアピンなどが入ると感電・ショート・発火の原因)

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工
したり、本体に巻きつけたりしない。
(火災・感電・やけどの原因)


電源コードがねじれたまま使用したり、束ねたまま
使用しない。(感電・発熱・やけどの原因)



風が出たり出なかったりしたときや電源コードが熱くなった
ときは使用を中止する。(電源コードが内部断線していることが
あり、火災・感電・やけどの原因)



使用後は必ずスイッチを「OFF」にして、
電源プラグをコンセントから抜く。
(火災・事故の原因)




改造はしない。また、修理技術者以外の方が修理をしない。
(火災・感電・けがの原因) ●修理は販売店にご相談ください。

⚠ 注意



使用中や使用直後のヘアーケアー
ノズルは熱くなっていますので、
手を触れない。
(やけどの原因)

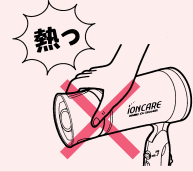

通電したまま放置しない。(火災の原因)

吸込口や吹出口にホコリなどが付着したまま使用しない。
(温風の温度が高くなり過ぎたり、故障の原因)



毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児への使用は避ける。
また、ペットへの使用はしない。
(火災・やけど・故障の原因)

子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)

落としたり、ぶつかけたりしない。(感電・発火の原因)




水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。
(絶縁劣化による感電の原因)


使用中、髪が吸込口に吸い込まれない
ようにする。
(やけど・故障の原因)



電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。
(感電・ショート・発火の原因)




ハンドルを広げたり、折り畳んだり
するときに、○部分で指を挟ま
ないようにする。
(指をけがする原因)

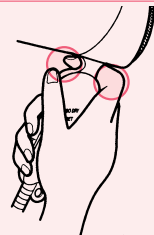


各部の名称と働き

- 髪をセットするときに使います。
- 湿気を含んだ外気を取り込み、温風とのミックスで髪の乾き過ぎを防止します。

- ノズルのはずしかた
折り曲げる
ようにして、
はずします。

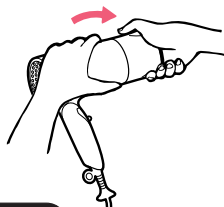

ヘアケアノズル

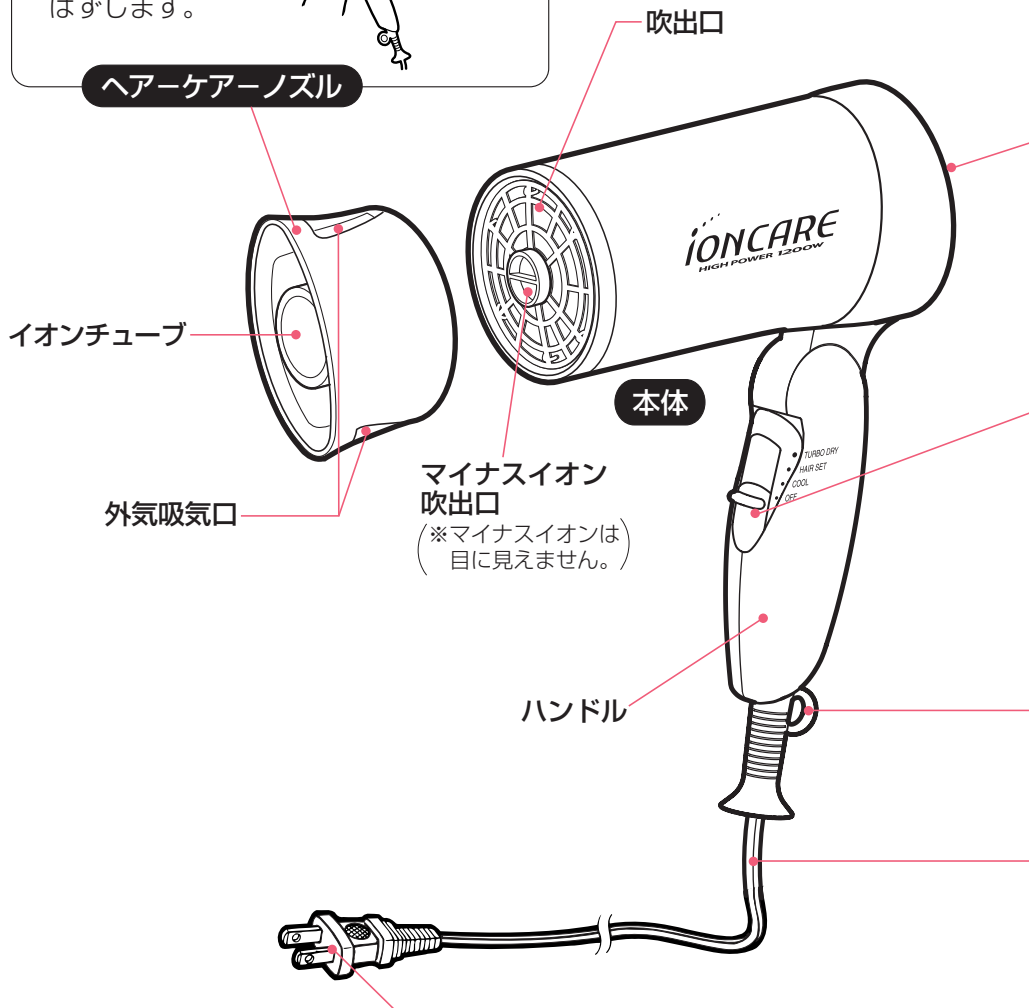

マイナスイオンとは

- 大気中のマイナスに帯電した酸素と空気中の微細な水分が結合することで、静電気がたまってプラスに帯電した髪を中和して髪の奥まで水分を浸透させ髪のまとまりを一層よくし、さらに水分のベールで髪の表面をやさしくコートします。
- 縮毛の人や毛髪のくせが強い人、細く柔らかい人、髪が短い人、縮毛矯正パーマをあてて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人には効果が現れにくいことがあります。

吸込口

スイッチ

表示	温風温度 (周囲温度30℃)	マイナスイオン	風の強さ
TURBO DRY	約120℃	○	強
HAIR SET	約90℃	○	弱
COOL	—	○	弱
OFF	—	—	—


つり輪

つり下げるとき
に使用します。

電源コード

電源プラグ

使用後は必ずコンセントから抜く。
(火災・事故の原因)

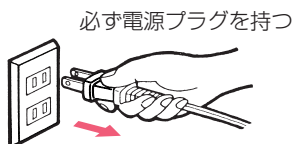

ご使用前に

シャンプーしたときは水分をとる。

タオルドライ

- セットしやすくなります。



髪が乾いているときは湿らす。

水やミストなどで湿らせる



髪をブラッシングして整える。

- セットしやすくなります。また、抜け毛の吸込みによる機器の故障防止にもなります。

- セットしやすくなります。

洗髪後の乾燥

1 ヘアケアノズルをはずして、スイッチを「TURBO DRY」にする。

2 手で髪をほぐすようにしながら温風を当てる。

- 温風で使用中、一度スイッチを「OFF」にして、再びスイッチを入れた場合、温風が出ないことがあります。数秒で温風になります。



セット

1 ヘアケアノズルをつけてスイッチを「HAIR SET」にする。

2 くせづけ部分に温風を当てる。



警告

セットの前にヘアピンなどを髪からはずす。
(本体内部にヘアピンなどが入ると感電・ショート・発火の原因)

注意

1カ所に温風を当て過ぎない。(髪を傷める原因)

使いかた

セットのポイント

冷風で固定する。

温風でセット後、ブラシはそのままスイッチを「COOL」にして、冷風を5～10秒ぐらい当てます。セットが固定されて長持ちします。


カールをつけたいとき

ロールブラシに8分目ぐらいの毛たばをとって好みの方向に巻きつけ、温風を当てます。



自然なふくらみをつけたいとき


ブラシを毛たばの内側に当て、根元から毛先に向けて、円を描くように動かしながら温風を当てます。

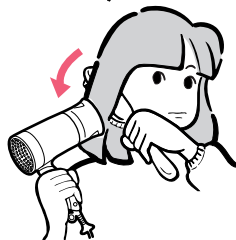

分け目をつけたいとき

ブラシで髪を押さえ、くせづけ部分に温風を当てます。

- ボリュームをつけたいときは、ブラシで髪を押さえながら根元の方へもどし、ふくらみに温風を当てます。

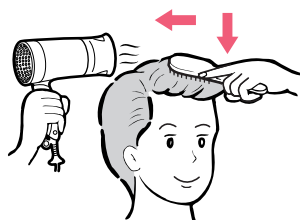

使用した後は

スイッチを数秒間「COOL」にして、本体が冷えてから「OFF」にする。



警告

使用後は必ずスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)




注意

子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)

お手入れ

- 1 吸込口に付着したホコリや髪の毛は定期的(月1回以上)に取り除く。スイッチを「OFF」にして風を止め、ブラシや掃除機などで取り除きます。

 警告	スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。 (火災・事故の原因)
---	---

- 2 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取る。

- 注意**
- ベンジン・シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)
 - 水につけたり水をかけたりしない。(故障の原因)

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検
「温風」状態で使用中にたびたび冷風になる。または、異常に熱い。	● 吹出口や吸込口にゴミが付着していませんか。 ● 乾燥やセットするとき、吹出口や吸込口を毛髪や手などでふさぐような使い方をしていませんか。
特有の臭いがする。	微量のオゾンが発生しているためで、人体に害はありません。
マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。直ちに使用を中止してください。
風が全く出ない。または出たり出なかったりする。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 (点検後も異常がある場合は、電源コードが内部断線していることが考えられますので、使用を中止してください。)
使用中に、異常な音が出たり、本体の内部が真っ赤になる。	ただちに使用を中止してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、ご自分で修理なされないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use only in Japan and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

電 源	AC100V 50-60Hz共用
消費電力	1200W/600W(DRY/HAIR SET)
温風温度	120℃ (周囲温度30℃ DRY使用時)
質 量	約420g (ノズルなし)
付 属 品	ヘアーケアノズル

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

修理などアフターサービスに関する ご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00 (365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについて のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)

9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書 (一体)

●この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

8ページの「故障かなと思ったときは」を調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは


修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このマイナスイオンドライヤーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または9ページのご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検 	● 長年ご使用のマイナスイオンドライヤーの点検を！	お願い 故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。
	ありませんか こんな症状は ● 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ● その他の異常・故障がある。	

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

日立マイナスイオンドライヤー保証書 持込修理


保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	HD-N1240		
保証期間	本体：1年		
※お買い上げ日	平成	年	月 日
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ()	
※販売店	住所名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
 - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 電話 お客様相談センター 0120-3121-11