


取扱説明書

保証書付き
保証書は裏表紙に付いています

日立冷蔵庫用木製家具

型式

MINIBAR

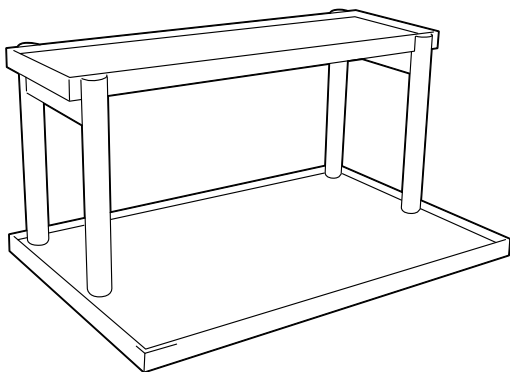

HITACHI

もくじ

安全上のご注意	2
準備する	2
使いはじめる前に	2
地震に備えて	2
移動・運搬について	2
各部の名称と積載できる	
重さの目安	3
お手入れ	3
ミニバーの取りはずしかた・取り付けかた ..	4
取りはずしかた	4
取り付けかた	4
お困りのときは	4
仕様	5
お客様ご相談窓口	5
保証とアフターサービス	8
修理を依頼されるときは(出張修理)	8
保証書	8

このたびはミニバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この製品は、R-MR7S/R-MR7SL(冷蔵庫)と組み合わせて使用するものです。
冷蔵庫の取扱説明書とこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。
天然木材特有の色のバラツキ、まだら、節などの特徴があります。時間がたつにつれて「色合い」が変化して深み、味わいが増していきます。

「安全上のご注意」→(P.2)をお読みいただき、正しくお使いください。

安全上のご注意

必ずお守りください

■ここに示した注記事項は、表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■冷蔵庫の安全上のご注意は、冷蔵庫の取扱説明書をご確認願います。



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意


「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。



警告


ミニバーに乗ったり、腰かけたりしない

転倒し、けがや破損のおそれ

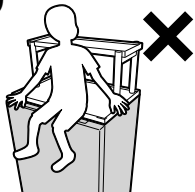


ミニバーを持って冷蔵庫の移動をしない

落下して、けがや床面の傷や破損の原因

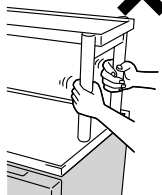

家電製品などを収納するときは、家電製品の取扱説明書に従う

発熱による火災や家電製品の故障の原因

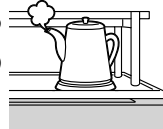


薬品や学術試料、引火しやすいものを置かない

火災や悪臭の原因




ミニバーには不安定な物をのせない

転倒し、けがや破損のおそれ

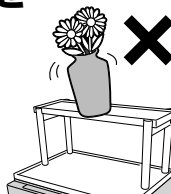

ミニバーや支柱を乱暴に取り扱わない


転倒し、けがや破損のおそれ

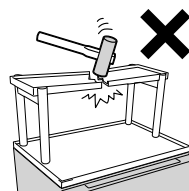

注意


ミニバーには直接熱い物や濡れた物をのせない

変形や変色の原因

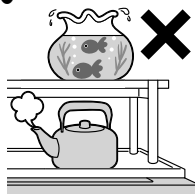

冷蔵庫を二段積みにした状態でミニバーを設置しない

落下して、けがや床面の傷や破損の原因

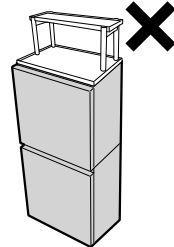

準備する

使いはじめる前に


ミニバーは冷蔵庫に取り付けて使用します。はじめてミニバーをご使用になるお客様は、専門の技術者へ取付依頼をしてください。→(P.5) お客様自身で取付作業は行わないでください。(けがのおそれ)

移動・運搬について

ミニバーを取り付けた冷蔵庫の移動・運搬については、冷蔵庫の取扱説明書を参照ください。

地震に備えて


「冷蔵庫用地震転倒防止ベルト」(別売り部品)を冷蔵庫に取り付け、丈夫な壁や柱に固定していただくことをおすすめします。詳細は冷蔵庫の取扱説明書をご確認ください。

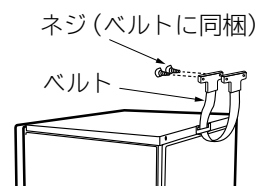

ご注意

ミニバーを持って冷蔵庫を動かさないでください。(落下し、けがをするおそれ)


各部の名称と積載できる重さの目安

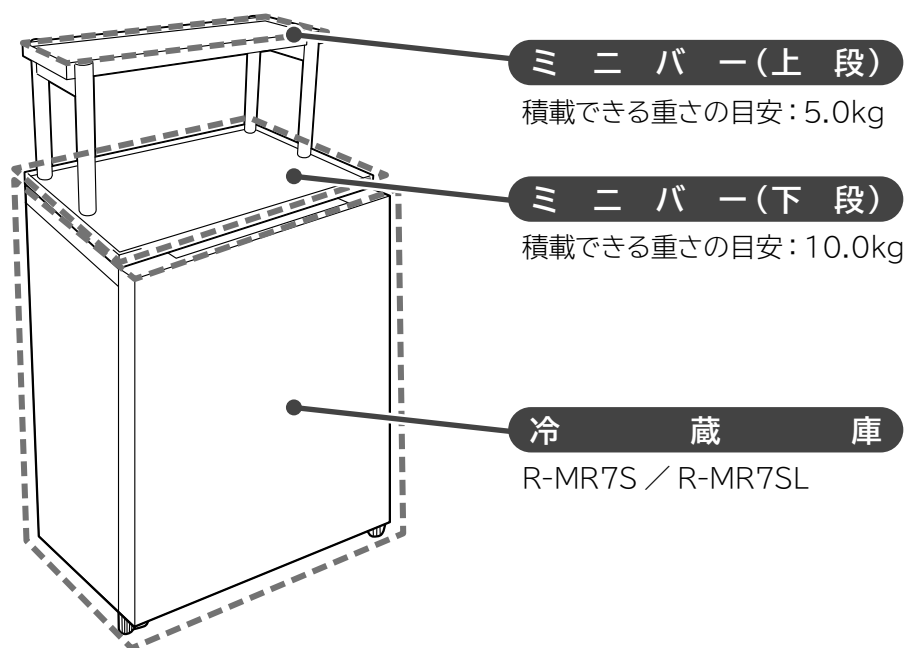


お手入れ

■汚れに気づいたらすぐにふき取ってください。


日常のお手入れは、
柔らかい乾いた布で
軽く拭いてください。

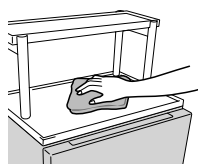

ひどい汚れは、中性洗剤を3～5%位にうすめた
ぬるま湯で、柔らかい布をひたし、
よく絞って拭き取ってください。
その後、水拭きで洗剤液を
十分拭き取り、空拭きし、
十分自然乾燥させてください。

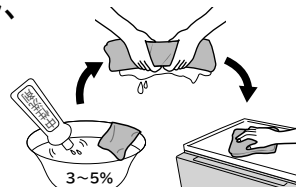

化学ぞうきんなどを
直接ふれたままに
しないでください。
変色や表面が
はげたりする
原因になります。

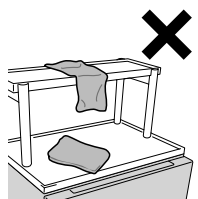

虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理を
してください。放置すると虫害が拡大するおそれ
があります。殺虫剤を使用するときは、
必ずミニバーを冷蔵庫からはずし、
冷蔵庫から十分にはなれた場所
でご使用ください。




ご注意

- 食用油、かんきつ類の果汁、食品の汁が付いたときは、必ずふき取ってください。付着した部品が変色したり割れたりする場合があります。
- 次のものは製品を傷めたり、変色させる場合があります。使わないでください。



アルカリ性、弱アルカリ性の台所用洗剤、
ガラス用洗剤、塩素系漂白剤



たわし、研磨スポンジ、
化学ぞうきん



みがき粉、
粉せっけん



ベンジン、シンナー、熱湯
アルコール



洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」の欄をご確認ください。

ミニバーの取りはずしかた・取り付けかた


お手入れなどで一時的にミニバーを取りはずすときは、下記の手順で取りはずし・取り付けをしてください。

ご注意


- ミニバーを取りはずすときは、ミニバーに載っている食品を取り除いてから行ってください。
- ミニバー以外は、取りはずさないでください。

取りはずしかた

- 1** ミニバーの上に置いてあるものを移動する

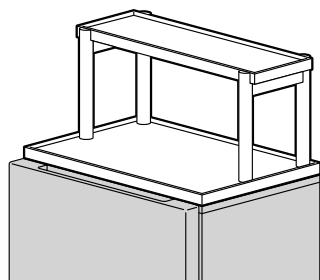

- 2** 冷蔵庫をおさえながら、端からゆっくりとミニバーを持ち上げる

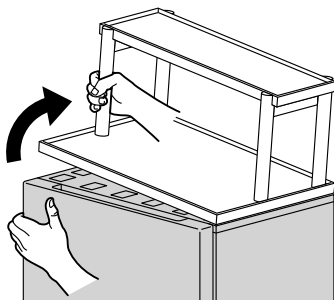

ご注意


- 勢いよく持ち上げない。
(急にはずれ、落下するおそれ)
- 冷蔵庫をおさえず、ミニバーを持ち上げない。
(落下して、けがや床面の傷や破損のおそれ)
- ミニバーをはずしたまま使用しない。

取り付けかた


お願い

- 取り付け前に、ジェルマットに汚れがついていないことを確認してください。
汚れているときは、水洗いしてしっかりと乾かしたあと、ご使用ください。
- ミニバーや冷蔵庫のジェルマットを貼り付ける面が汚れていないことを確認してください。
汚れているときは、汚れをふき取ってください。


- 1** ジェルマットが付いていることを確認する

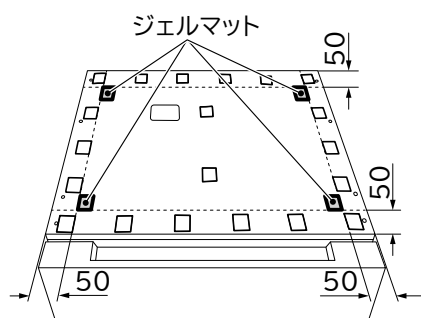

- 2** ミニバーと冷蔵庫の角をあわせて冷蔵庫の上に載せる

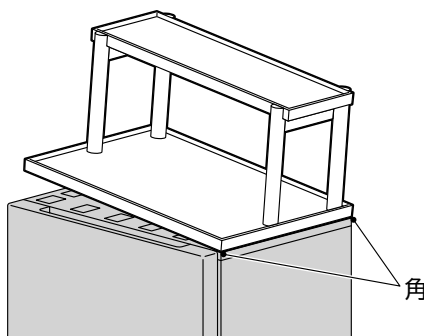

- 3** ミニバーを上から押し付ける

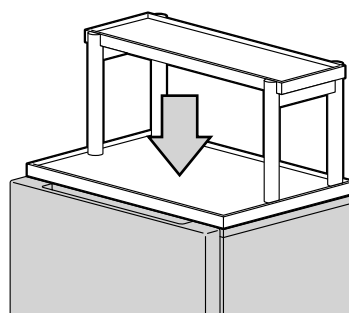


お困りのときは

こんなときは	こうしてください。
ミニバーがずれてしまった・はずれてしまった	ミニバーの取りはずしかた・取り付けかたを見て、取り付けしなおしてください。
ミニバーをはずして、冷蔵庫だけで使用したい	据付時に取りはずしたテーブル(冷蔵庫の天板)の取り付けが必要となります。テーブルをご準備の上、修理に関するご相談窓口へご依頼ください。(有償)
冷蔵庫に関するお困りごと	冷蔵庫の取扱説明書をご覧ください、それでも具合の悪いときは、商品情報や使い方に関する相談窓口にご相談ください。

仕様

型式	MINIBAR
構造部材	天然木 / 天然木化粧合板
表面加工	ウレタン樹脂塗装
外形寸法	下記参照
生産国	日本

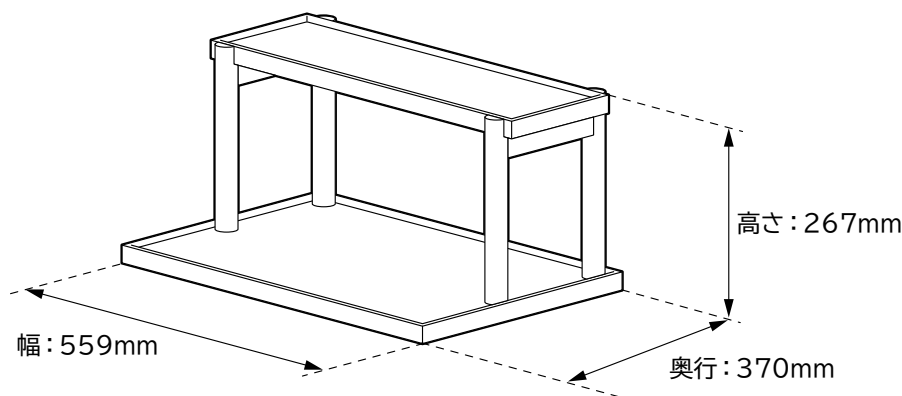

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、「日立家電品についてのご相談窓口」(下記)にご相談ください。

※下方の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

商品情報や使い方に関するご相談

(機能・操作・設定などのご相談ができます)

電話のほかLINE、チャット、メールなど様々なお問合せ方法を準備しております。
詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111 (有料)

FAX 050-3135-2134 (有料)

■受付時間：9:00～17:30 (月～金)
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

修理に関するご相談

(修理のご依頼やご相談ができます)

24時間

受付希望の方は
「Web受付」へ

日立家電 修理 Web 検索



電話、FAXで
受付希望の方は
「お電話受付」へ

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68 (有料)

FAX 0570-2006-57 (有料)

■受付時間：9:00～18:00 (月～土)
9:00～17:00 (日、祝日)

- 通話内容の確認と対応品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えてお掛け直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。



日立修理ご利用規約 検索

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

廃棄時にご注意願います

お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合には、木材(ミニバー)は、はずしていただき、各自治体での処分方法に従って廃棄願います。

– MEMO –

[illegible]

– MEMO –

保証とアフターサービス

修理を依頼される時は(出張修理)

「お困りのときは」→(P.4)に従って調べていただき、なお異常があるときは、修理に関するご相談窓口にご連絡ください。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

1. 型式：上段裏面の銘版(シール)に記載されています。
2. 故障の状況：できるだけ詳しく。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

MINIBAR保証書

出張修理

HITACHI

※型 式			
※お買い上げ日	年 月 日		
保証期間 (お買い上げ日から)	1年間		
※お客様	ご芳名 様		
	ご住所〒		
	電話 ()		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず「お買い上げ日」等の記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には「お客様ご相談窓口」の修理に関するご相談窓口にご連絡ください。
- (ロ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。

- ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)
 - (ニ) 一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両、船舶への搭載》に使用される場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 食品の補償等、商品修理以外の責はご容赦ください。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」→(P.5)の修理のご依頼や修理に関するご相談窓口にお問い合わせください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12

お問合せ先：「修理に関するご相談窓口」0120-3121-68、携帯 0570-0031-68
詳しくは「お客様ご相談窓口」のページをご覧ください。